



Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com/sl65

Designed for life

SK65

Bezpečnostní pokyny	3	Telef.seznam	36
Popis telefonu	6	Nový záznam	36
Symboly na displeji	9	Volání (vyhledat položku)	37
Uvedení do provozu	11	Změna záznamu	37
Vložení SIM karty/ akumulátoru	11	<Ostatní sezn.>	38
Nabíjení akumulátoru	12	Seznam volání	39
Zapnutí/vypnutí/PIN	13	Čas/Poplatky	41
Zadání PIN	13	Doručeno	42
Tísňové volání (SOS)	13	SMS	43
Všeobecné poznámky	14	Psaní/odeslání	43
Pohotovostní stav	14	Čtení	45
Signál příjmu	14	Nastavení	47
Digital Rights Mgmt. (DRM)	14	MMS	49
Hlavní menu	14	Vytvoření	49
Standardní funkce	16	Předlohy	51
Režim označování	17	Odeslání	52
Rychlá volba menu	17	Přijetí	53
Zabezpečení	18	Čtení	54
Kódy	18	Nastavení	55
Pojistka proti zapnutí	19	E-mail	57
Vložení textu	20	Psaní	57
Telefonování	24	Přijetí/čtení	58
Můj telefon	30	Nastavení	59
Standard.sez.	31	Inst.zpráva	61
Adresář	32	Úvodní menu	61
Nový záznam	32	Login	62
Změna záznamu	34	Seznamy kontaktů	62
Volání položky	34	Zahájení chatu	65
Možnosti adresáře	34	Historie zpráv	66
Skupiny	35	Nastavení	66

Viz také rejstřík pojmů na konci návodu k použití.

Hlasová zpráva/	
Hlasová Schránka	68
Lokální služby	69
Zvětšit text	69
Surf&zábava	70
Internet	70
Záložky	72
Hry a Aplikace	73
Downl.asistent	73
Profily	75
Nastavení	77
Témata	77
Zobrazení	78
Vyzvánění	80
Nast. volání	82
Nast.telefonu	84
Hodiny	86
Výměna dat	87
Zabezpečení	93
Síť	95
Příslušenství	97
Moje menu	98
Rychlá volba	99
Tlačítka zkrácené volby	100
Organizér	101
Kalendář	101
Schůzky	102
Úkoly	103
Poznámky	104
Ztrac.alarmy	104
Hlasový zápis.	105
Časov.pásma	106
Extra	107
Služby SIM (volitelně)	107
Budík	107
Nahrávání zv.	108
Kalkulačka	108
Převod.jedn.	109
Stopky	110
Odpočítávání	111
Dálková synchronizace	111
Správa přístr.	113
Vlastní soub.	114
Media player	116
Mobile Phone Manager	117
Otázky & odpovědi	119
Zákaznický servis	123
Péče a údržba	125
Údaje o přístroji	126
Kvalita	127
Příslušenství	128
SAR	130
Strom menu	131
Rejstřík	137

Viz také rejstřík pojmů na konci návodu k použití.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtete návod a bezpečnostní pokyny!
Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů, např. sluchadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře.



Vyzváněcí tón (str. 80), upozorňovací tóny (str. 84) a zvuk při hlasitém telefonování (str. 26) jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání - handsfree. Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.



Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvětšovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu a kryt objektivu mohou malé děti odmontovat a spolknout. Proto telefon musí být uchováván mimo dosah dětí.



Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírejte (kromě výměny akumulátoru, SIM-karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a přístroj pak nesmí být provozován.

Dodržujte prosím následující pokyny:



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti Siemens, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka! Toto opatření se týká také originálního příslušenství Siemens.

Tento mobilní telefon splňuje mezní hodnoty na ochranu zdraví veřejnosti před účinky působení elektromagnetických polí při použití obvyklým způsobem, kdy je držen v běžné poloze u ucha uživatele nebo s displejem směřujícím k tělu uživatele nebo je-li držen v minimální vzdálenosti 1,5 cm od těla uživatele.

Aby byla zaručena bezporuchová funkce telefonu, telefon laskavě používejte jen se zcela otevřenou nebo zcela zavřenou klávesnicí.

Bluetooth™

Váš telefon disponuje rozhraním Bluetooth™. Ta vám umožňuje používat telefon s náhlavní soupravou zařízené ke hlasitému telefonování nebo ho spojit s jinými přístroji s rozhraním Bluetooth™.

Aby došlo k bezpečnému spojení přístrojů a současně aby cizí osoby ne získaly přístup k vašemu telefonu, měli byste dodržovat následující body:

- První spojení dvou přístrojů – takzvané „párování“ – by se mělo uskutečnit v bezpečném prostředí.
- Oba přístroje se musí jednou prokázat heslem/kódem PIN. Aby byla zaručena dostatečná bezpečnost, měli byste (není-li zadán kód PIN) zvolit pokud možno šestnáctimístnou kombinaci čísel, kterou nelze snadno uhádnout.
- Přechod na automatické navazování spojení („spojení bez potvrzení“) by se mělo povolovat jen ve výjimečných případech.
- Spojení by se mělo obecně odehrávat jen s důvěryhodnými přístroji, aby byla minimalizována případná bezpečnostní rizika.
- „Viditelnost“ vašeho telefonu byste měli pokud možno omezit. Tak budete moci podstatně ztížit cizím přístrojům pokusy o navázání spojení s vaším telefonem. V menu Bluetooth™ nastavte možnost **Pro ostat. vidít** z hodnoty **Vždy viditelné** na hodnotu **Neviditelné** (str. 90).

- Při spojení prostřednictvím Bluetooth™ se přenáší název vašeho telefonu. Při dodávce je nastaveno jméno na řetězec „Bluetooth™ ID“. Při prvním zapnutí rozhraní Bluetooth™ nebo později v menu Bluetooth™ můžete toto jméno změnit (Moje BT jméno, str. 90).
- Jestliže rozhraní Bluetooth™ nepotřebujete, měli byste jeho funkce vypnout.

Před použitím příslušenství Bluetooth™ nebo mobilního telefonu v automobilu si prostudujte návod k obsluze vozidla, zda neobsahuje případná omezení při použití těchto produktů.

Popis telefonu

① Tlačítko pro spojení

Volba zobrazeného/označeného telefonního čísla/jména, přijímání volání. Zobrazovat v pohotovostním stavu poslední volaná telefonní čísla.

② Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení

- Vypnutý: **dlouhým** stiskem zapnete.
 - Během hovoru nebo při používání: **krátkým** stisknutím ukončete.
 - V menu: **krátce** stiskněte k návratu o úroveň.
- Dlouze** stiskněte k návratu do pohotovostního stavu.
- V pohotovostním stavu: **Dlouze** stiskněte, abyste telefon vypnuli.

③ Ovládací tlačítko

- Stisknutím spustíte aplikaci nebo funkci (str. 15).
- Otevření hlavního menu pohotovostním stavu.

④ Ovládací kroužek (v pohotovostním stavu)

- Otevřete uživatelské profily.
- Adresář/Telef.seznam otevřete.
- Doručeno otevřít.
- Nová SMS otevřít.

V seznamech a menu:


- Listujte nahoru/dolů.
- O úroveň zpět.

Během hovoru:

- Nastavení hlasitosti.
- Možnosti hovoru.



⑤ Dialogová tlačítka

Aktuální funkce tohoto tlačítka se zobrazují na nejspodnějším řádku displeje jako **Text**/symbol (například )

① **Infračervené rozhraní (IrDA)**② **Integrovaná anténa**

Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem baterie. To snižuje kvalitu příjmu.

③ **Reproduktor**④ **Tlačítka po stranách**

- Vyvolání kalendáře
 - Tlačítko hlasového zázpisníku (v pohotovostním stavu)
- Krátké stisknutí:** Přehrávání poslední nahrávky.

Dlouhé stisknutí: Přehrávání tak dlouho pokud je tlačítko tlačítko stisknuté.

V seznamech: Režim označování

V prohlížeči obrázků: Normální plný obraz.

⑤ **Displej**⑥  **Vyzvánění**

- **Dlouze** stisknete v pohotovostním stavu: všechny upozorňovací tóny zapnout/vypnout (kromě budíku).
- **Dlouze** stisknete u příchozího volání: Vyzvánění vypnout pouze při tomto volání.

⑦  **Blokování tlačítek**

Dlouze stisknete v pohotovostním stavu:

Tlačítka zamknout/odemknout.

⑧ **Konektor**

Pro nabíječku, headset, atd.



Otevření klávesnice

- K otevření pootočit zadní stranou ve směru hodinových ručiček až na doraz.
- K uzavření pootočit zadní stranou proti směru hodinových ručiček.
- Otevřením se může spustit aplikace (str. 84).
- Nastavení zvuku (str. 81).


① Tlačítko Fn

Obsazení klávesnice případně přepnutí na horní funkce tlačítek (tlačítka stisknout vždy postupně).

- Fn, potom písmeno:
U latinky: přepnutí jen dočasné.
- Fn, potom písmeno/Fn:
U arabské, hebrejské klávesnice a azbuky: trvalé přepnutí.
Znovu Fn: přepnutí zpět na standardní obsazení tlačítek.

② Tlačítko přepínání

Psaní velkých/malých písmen případně přepnutí na horní funkce tlačítek (tlačítka stisknout vždy postupně).

- U latinky: přepínání mezi psaním velkých a malých písmen.
- U arabské klávesnice: Přístup k dalším arabským znakům.
- U hebrejské klávesnice: dočasné přepnutí na latinku.
2 x : trvalé přepnutí na latinku.
- U azbuky: přepínání mezi psaním velkých a malých písmen.

③ Tlačítko Alt

Menu pro národní varianty znaků.

 /  Vyberte a napište.

④ Mezera

⑤ Nová řádka, potvrzení

⑥ Tlačítko smazání

Vymaže znak nalevo od kurzoru.



Symboly na displeji

Zobrazení na displeji (výběr)



Síla signálu příjmu



Proces nabíjení



Stav nabití akumulátoru,
např. 50 %



Telef.seznam



Seznam volání



Surf&zábava/
Portál provozovatele sítě



Organizér



Zprávy



Profily



Extra



Vlastní soub.



Nastavení



Všechna volání budou
přesměrována



Signální tón vypnutý



Jen krátký signální tón (pípnutí)



Vyzvánění pouze tehdy, je-li
volající uložen v telefonním
seznamu



Alarm nastaven



Zámek tlačítek aktivován



Zapnutý automatický příjem
volání

T9Abc

Zadání textu **pomocí** T9



Zapnuto a k dispozici



Připojeno



Krátkodobě přerušeno



Prohlížeč offline



Prohlížeč online



Prohlížeč přes GPRS Online.



Síť nedostupná (internet)



IrDA zapnutý



Bluetooth™ zapnuto

Udalosti (výběr)



Paměť SMS plná



Paměť MMS plná



Paměť telefonu plná



Není možný přístup na síť



Zmeškané volání



Asistent mazání paměti

Symboly zprávy (výběr)

Nepřečteno



Přečteno



Návrh



Odesláno



Neodeslané MMS



Přijato oznámení MMS zprávy



Přečteno oznámení MMS zprávy



MMS obsahující DRM (str. 14)



Předaný e-mail



E-mail s přílohou



Došla hlasová zpráva

Uvedení do provozu


Vložení SIM karty/akumulátoru

Od provozovatele sítě obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena všechna důležitá data vašeho připojení. Pokud byla SIM karta dodána ve formátu šekové karty, uvolněte z ní laskavě menší výřez a odstraňte případně přečnávající zbytky plastu.


- Stiskněte tlačítko ① a kryt akumulátorů vyklepnete dopředu ②.




- Vložte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** ploše před otvor držáku. Potom lehkým tlakem zasuňte SIM kartu dovnitř ③ (dbejte na správnou polohu zkoseného růžku).

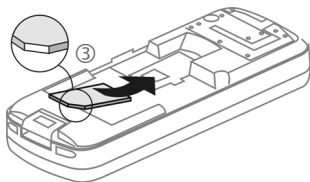

- Akumulátor vložte bokem do telefonu ④ a stlačte dolů ⑤, dokud nezaklapne.

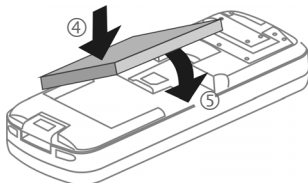

- Při vyjmutí stiskněte přídržnou lamelu na straně akumulátoru, potom akumulátor vyjměte.
- Kryt akumulátoru nasadíte nahoru ⑥, poté překlepněte dopředu ⑦, až zaklapne.

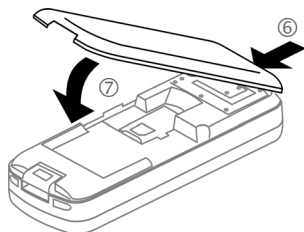

Další informace

Než vyjmete akumulátor, vypněte, prosím, telefon!


Jsou podporovány pouze 3voltové SIM karty. U starších SIM karet se obraťte na svého provozovatele sítě.

Problémy se SIM kartoustr. 119

Nabíjení akumulátoru

Proces nabíjení

Akumulátor není při dodání zcela nabitý. Zasuňte nabíjecí kabel zesponu do telefonu, zástrčku zapojte do zásuvky a nejméně **dvě hodiny** nabíjejte.

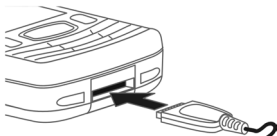

Zobrazení při nabíjení.

Doba nabíjení

Vybitý akumulátor dosáhne plného nabití po max. 2 hodinách. Nabíjení je možné pouze v rozsahu teploty 5 °C až 45 °C. Při teplotě 5 °C mimo uvedené meze bliká symbol nabíjení jako varovné znamení. Síťové napětí, uvedené na zástrčce pro napájení, nesmí být překročeno.

Doba provozu

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 300 minut.
Pohotovostní doba: 60 až 250 hodin.

Symbol nabíjení není vidět

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, není symbol nabíjení při zasunutí nabíječky hned vidět. Objeví se nejpozději po dvou hodinách. Akumulátor je v tomto případě zcela nabitý po 3 až 4 hodinách

Používejte pouze nabíječku, která byla dodána s telefonem!

Zobrazení za provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito-nabito):



Když je akumulátor téměř vybitý, zazní varovný tón. Stav nabíjení akumulátoru se správně zobrazuje pouze po nepřerušném procesu nabíjení/vybíjení. Neměli byste proto **akumulátor zbytečně vyjmát a proces nabíjení pokud možno neukončovat předčasně.**

Další informace

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Je-li akumulátor vyjmutý na více než cca 30 s, musí se čas znovu nastavit.

Zapnutí/vypnutí/PIN

Zapnutí/vypnutí



Tlačítko zapnutí/vypnutí/
konec **dlouze** stisknout.

Zadání PIN

SIM karta může být chráněna 4 až 8místným kódem PIN.



PIN zadejte pomocí
číslicových tlačítek. Aby
nikdo nemohl přečíst PIN,
zobrazí se místo něj na
displeji „****“. Oprava
pomocí **C**.



Potvrďte stisknutím
ovládacího tlačítka.
Přihlášení do sítě trvá
několik sekund.

Další informace

Změna PINstr. 18

Uvolnění zablokované SIM karty.....str. 19

Tísňové volání (SOS)

Použijte jen v případě nouze!

Stiskem levého dialogového tlačítka
SOS můžete i **bez** SIM karty případně
zadávat PIN volat tísňové číslo (není
možné ve všech zemích).

První zapnutí

Čas/Datum

Při uvedení do provozu nastavte
přesný čas.



Stiskněte, potom **Změnit**.



Nejdříve zadejte datum
(den/měsíc/rok), potom
čas (24 hodin včetně
sekund).



Stiskněte. Čas a datum
jsou aktualizovány.

Časov.pásma



Určete časové pásmo, ve
kterém se právě
nacházíte.



Vyberte město vašeho
časového pásma.

Možnosti

Uložte **Nast.čas.pás.**

Kopírovat SIM adresy.

Při prvním vložení SIM karty lze
záznamy z ní překopírovat
do adresáře. Tento **proces**
nepřerušujte. Po tuto dobu **nepřijímejte**
příchozí volání. Řiďte se přitom
pokyny na displeji.

Data ze SIM karty můžete zkopírovat
také později (str. 37).

Všeobecné poznámky

Pohotovostní stav

Telefon se nachází v **pohotovostním stavu** a je **provoznuschopný**, když se na displeji objeví název provozovatele sítě.



Dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí/zavěšení se vrátíte z jakéhokoliv stavu zpět do pohotovostního.

Signál příjmu



Silný signál příjmu.



Slabá intenzita příjmu signálu snižuje kvalitu volání a může vést k přerušení spojení. Změňte stanoviště.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Nezapomínejte, že váš přístroj je vybaven funkcemi Digital Rights Management. Použití stažených obrázků, tónů nebo aplikací může být omezeno jejich poskytovatelem, například ochranou proti kopírování, časovým omezením a/nebo počtem použití (str. 74).

Hlavní menu

Hlavní menu se znázorňuje graficky pomocí symbolů:



Vyvolání z pohotovostního stavu (ovládací tlačítko).



Výběr symbolů aplikace (ovládací kroužek).



Spuštění aplikace.

Hlavní menu-možnosti

Možnosti

Otevřete menu.

Hledat

Výstup přehledů menu. Požadované funkce lze přímo vyvolávat zadáním písmene.

Velká písmena

Výběr mezi dvěma velikostmi písma.

Osvětlení

Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje.

Nápověda

Zobrazení textu nápovědy.

Návod k obsluze

Symboly

Následující symboly se používají k vysvětlení použití:



Zadávání čísel nebo písmen.



Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení.



Tlačítko spojení.



Dialogová tlačítka



Znázornění funkce tlačítek displeje.



Stiskněte ovládací tlačítko například k vyvolání menu.



Ovládací kroužek stiskněte na straně označené trojúhelníčkem.




Funkce závislá na provozovateli sítě, může vyžadovat zvláštní registraci.

Ovládání menu

V návodu k použití jsou kroky k dosažení funkce popsány ve **zkrácené formě**, například vyvolání seznamu ztracených volání ve zkrácené formě:




Tento postup zahrnuje následující kroky:



Stisknutí ovládacího tlačítka otevře hlavní menu.



Výběr seznamů volání , poté výběr funkce **Ztrac.volání**.



Potvrzení stisknutím ovládacího tlačítka.

Stisknutí ovládacího tlačítka.

Symbol uprostřed dolního řádku displeje zobrazuje aktuální funkci při stisknutí ovládacího tlačítka.



Zobrazení menu



Zoom



Přerušení



OK, přepnutí



Volání, přijetí volání

Standardní funkce

Menu možností

Zde jsou shrnuty funkce opakovaně se vyskytující v menu možností.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit Položku otevřít ke změně.

Číst Zobrazit položku.


**Smazat/
Vše smazat** Smazání položky/
po kontrolním dotazu
vymazání všech položek.

Nový záznam Vytvoření nové položky.

Posílám... Volba přenosové služby,
media k odeslání nebo
tisku.

**Odpověď/
Odpov. všem** Z odesílatele se stane
příjemce, před předmětem
bude „Re:“ přijatý text
bude převzatý do nové
zprávy.

Uložit Uložení položky.

Uložit do  Uložení příjemce
v aktuálním adresáři.

Třídít Nastavení kritéria řazení
(abecedně, typ, čas).

Zadání textu (str. 20)	T9 preferovat: Zapnutí/vypnutí podpory T9. Zadej jazyk: Výběr jazyku textu.
Přejmenovat	Přejmenování označené položky
Kapacita	Zobrazení kapacity paměti.
Vlastnosti	Zobrazení vlastností označeného objektu.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

Režim označování

U některých aplikací (např. telefonní seznam/adresář) může být označena jedna nebo více položek, abyste funkci provedli společně pro více položek.

Možnosti Otevřít menu.

Označit Aktivujte režim označování.

Je-li vybrána **neoznačená** položka, může být označena:

Označit Aktuální položka se označí.

Je-li vybrána **označená** položka, může být označení zrušeno:

Zruš.zn. Zrušit označení aktuální položky.

Další funkce označování:

Označ všechny	Označte všechny položky.
Zrušit výběr	Zrušení označení u všech označených položek.
Smazat označ.	Všechny označené položky se odstraní.

Rychlá volba menu

Všechny funkce menu jsou interně očíslovány. Postupným zadáním těchto čísel lze zvolit funkce přímo.

Např. napsat novou SMS zprávu (z pohotovostního stavu):



Stiskněte k zobrazení hlavního menu. Potom stiskněte



pro Zprávy, potom



pro Vytvořit nové, poté



pro SMS.

Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

Bezpečně si tyto tajné kódy uschovejte, ale tak, abyste je později našli!

Kódy

PIN	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2	Potřebný k nastavení zobrazování poplatků a pro přídavné funkce speciálních SIM karet.
PUK PUK2	Klíčový kód. Pomocí něho se SIM karty odblokují po opakovaném chybném zadání PIN.
Kód přístroje	Chrání váš telefon. Stanovíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.



- → Zabezpečení
- Kódy
- Vyberte funkci.

Použit PIN

Telefon vyžaduje obvykle kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím ale neoprávněné používání telefonu. Někteří provozovatelé sítě vypnutí této kontroly nedovolují.

Vybrat Stiskněte.



Zadejte PIN.



Potvrďte zadání.

Změnit

Stiskněte.



Potvrďte.

Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8 místné číslo, které si budete lépe pamatovat.



Zadejte aktuální PIN.



Stiskněte.




Zadejte nový kód PIN.



Zopakujte nový kód PIN.



-  → Zabezpečení
- Kódy
- Vyberte funkci.

Změnit PIN2

(Zobrazí se jen tehdy, když je k dispozici PIN2) postup jako při Změnit PIN.

Změň.kód přis

(Změnit kód telefonu)

Stanovíte jej sami při prvním vyvolání funkce (například **Přímá volba**, str. 28), která je chráněná kódem přístroje (čtyř až osmimístné číslo). Je potom platný pro všechny takto chráněné funkce.

Při třetím chybném zadání je zablokován přístup ke kódu přístroje a ke všem funkcím, které ho používají. V tomto případě se prosím obraťte na servis Siemens (str. 123).

Uvolnění zablokované SIM karty

Po třetím chybném zadání PIN se SIM karta zablokuje. Podle pokynů svého provozovatele sítě zadejte PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou od vašeho poskytovatele služby. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na provozovatele sítě.

Pojistka proti zapnutí

I při vypnutém používání kódu PIN (str. 18) je k zapnutí nutné potvrzení.

Účelem je zabránit, aby se telefon omylem zapnul např. při nošení v tašce nebo když se zdržujete v letadle.



Dlouze stiskněte.



Stiskněte. Telefon se zapne.

Zrušit

Stiskněte nebo nedělejte nic. Zapínání se přeruší.

Vložení textu

Klávesnice s písmeny

Pomocí klávesnice s písmeny (str. 8) zapíšete pohodlně své zprávy a jiné textové vstupy. V principu funguje jako klávesnice počítače. K použití klávesnici **zcela** otevřete.

S otevřenou klávesnicí lze používat číselné klávesy jen k zadávání čísel. Funkci T9 nelze použít u klávesnice s písmeny. Je-li klávesnice uzavřena, lze používat funkci T9 jako obvykle.

Zvláštní funkce


Tlačítko přepínání



Psaní velkých/malých písmen případně přepnutí na horní funkce tlačítek (tlačítka tisknout vždy postupně).

Na rozdíl od klávesnice počítače nejdříve přepnout režim tlačítkem.

Netisknout současně klávesu a znak.

- U latinky: Psaní malých/velkých písmen.
- U arabské klávesnice: Přístup k dalším arabským znakům.
- U hebrejské klávesnice: dočasné přepnutí na latinku.
2 x : trvalé přepnutí na latinku.

- Klávesnice s azbukou – přepínání malých/velkých písmen.



Nová řádka.



Smaže znaky vlevo od kurzoru.



Ovládání kurzoru.

Tlačítko Fn

Obsazení klávesnice případně přepnutí na horní funkce tlačítek (tlačítka tisknout vždy postupně).

- Fn, potom písmeno
U latinky: přepnutí jen dočasné.
- Fn, potom písmeno/Fn:
U arabské, hebrejské klávesnice a azbuky: trvalé přepnutí.
Znovu Fn: vrácení zpět standardního obsazení kláves.

Tlačítko ALT

Zobrazení variant národních znaků.



Vyberte a napište znak.

Číselná klávesnice

S **uzavřenou** klávesnicí s písmeny lze zadávat text také pomocí číselných tlačítek.

T9 zapnout/vypnout

Možnosti Otevřete menu Text.

Zadání textu

Vyberte.

T9 preferovat

Vyberte.

Změnit T9 zapnout/vypnout.

Vyberte jazyk zadávání textu

Změňte jazyk, ve kterém chcete psát text.

Možnosti Otevřete menu Text.

Zadání textu

Vyberte.

Zadej jazyk Vyberte.

Vybrat Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny symbolem T9.

Psaní s funkcí T9

Tlačítka, pod kterými jsou příslušná písmena, tisknete už jen **jednou**.



Slovo ukončí mezera.

Nepište text se zvláštními znaky jako je Å, ale se standardními znaky, např. A, zbytek obstará funkce T9.

Zadávání textů T9® je licencováno pod některým z následujících patentů:

Patenty USA č. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, a 6,011,554;

kanadský patent č. 1,331,057;

patent ve Velké Británii č. 2238414B;

Hong Kong - standardní patent č. HK0940329;

Singapur - patent č. 51383;

evropský patent č. 842 463 (96927260.8)

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;

a další patenty čekají na uznání na celém světě.

T9 - Návrhy slov

Je-li ve slovníku k jednomu slovu více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější.



Opakovaně tiskněte, dokud se nezobrazí správné slovo.

Naučit

Přidání slova do slovníku: Slovo lze nyní zadávat bez podpory funkce T9 a pomocí **Uložit** je lze uložit do slovníku.

Oprava slova



Procházejte po slovech vlevo/vpravo, dokud se požadované slovo nezobrazí **inverzně**.



Slova navržená funkcí T9 ještě jednou prolistujte.



Smaže znak vlevo od kurzoru a zobrazí nové možné slovo.

Zvláštní znaky



Krátce stiskněte. Zobrazí se tabulka se znaky:

1)	¿	ı	_	;	!	?	,	.
+	-	”	’	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Nová řádka



Nastavit znak.

Vybrat

Potvrdte.

Menu zadání

Při zadání textu:



Dlouze stiskněte. Zobrazí se menu zadání:

Text-formát (pouze SMS)

Zadej jazyk

Označit

Kopírovat/Vložit

Další informace

V rámci „slova- T9“ nelze nic měnit, aniž by se předem zrušil stav funkce T9-. Často je lepší slovo napsat ještě jednou.



Umístění tečky. Slovo se ukončí, když následuje mezera. Tečka ve slově zastupuje apostrof/spojovník. např. **Cruft.s** = Cruft's.



Přechodem kurzoru doprava slovo ukončíte.



Krátké stisknutí: Přepnout mezi: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Ukazatel stavu na horním řádku displeje.

Dlouze stisknout: Zobrazí se všechny varianty zadání.



Krátké stisknutí: Výběr zvláštních znaků(str. 22).

Dlouze stiskněte: Otevře menu zadání (str. 22).

Text.moduly

V telefonu jsou uloženy předdefinované texty, kterými můžete doplňovat své zprávy (SMS, MMS, e-mail).

Psaní konceptů



→ → Text.moduly

Možnosti

Nový text vyberte.



Vepište text.

Možnosti

Otevřete menu a vyberte Uložit. Převezměte název předlohy nebo zadejte nový název.



Uložte.

Použití konceptů



Napište text zprávy (SMS, MMS, e-mail).

Možnosti

Otevřete menu Text.

Vložit

Vyberte.



Text.moduly vyberte.



Vyberte ze seznamu textový modul.

Vybrat

Potvrďte. Textový modul se zobrazí.



Potvrďte. Textový modul se vloží do textu vpravo od kurzoru.

Telefonování

S otevřenou klávesnicí s písmeny lze telefonovat jen prostřednictvím náhlavní sady nebo soupravy k hlasitému telefonování (str. 26).

Jestliže během hovoru otevřete klávesnici, hovor se přidrží. Poté se provede dotaz, zda má použít náhlavní souprava nebo hlasité telefonování.


Po uzavření klávesnice lze opět normálně telefonovat.

Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnutý (pohotovostní stav).



Zadejte volané číslo (vždy s předvolbou/ s mezinárodní předvolbou).

 **Krátké** stisknutí smaže poslední znak, **dlouhé** stisknutí smaže celé telefonní číslo.



Stiskněte tlačítko pro spojení. Zobrazené telefonní číslo se volí.

Ukončení hovoru



Tlačítko pro zavěšení **krátce** stiskněte. Stiskněte toto tlačítko i tehdy, když jako první zavěsil váš partner.

Nastavení hlasitosti



Nastavení hlasitosti zvuku (možné jen během hovoru).

Je-li používáno zařízení k hlasitému volání v autě, neovlivňuje jeho nastavení hlasitosti obvyklé nastavení telefonu.

Opakovaná volba

K opakované volbě **naposledy** vytáčeného telefonního čísla:



Tlačítko spojení stiskněte **dvakrát**.

K opakované volbě jiného dříve vytáčeného telefonního čísla:



Tlačítko pro spojení stiskněte jednou.



Vyhledejte v seznamu telefonní číslo, potom volbu ...




... stiskněte.

Když je linka obsazená

Je-li volaná linka obsazená nebo je kvůli problémům sítě nedosažitelná, máte vždy podle provozovatele sítě různé možnosti. Příchozí volání nebo jakékoliv jiné používání telefonu tyto funkce přerušuje.

Buď

Automat. opakování volby

Aut.opak Telefonní číslo bude automaticky desetkrát voleno v časových úsecích, které se budou prodlužovat. Ukončení:
 Tlačítko pro zavěšení.

Nebo

Zpětné volání



Zpětné volání

Váš telefon vyzvání, když je obsazená linka volná. Pomocí tlačítka volání se volí telefonní číslo.

Připomenutí

Upozor. Po 15 minutách vám signální tón připomene, že máte zobrazené telefonní číslo znovu vytočit.

Další informace



Zobrazená telefonní čísla uložit v telefonním seznamu/adresáři.

Handsfr.

Handsfree zapnout (reprodukce přes reproduktor).

Dříve, než si telefon opět přiložíte k uchu, bezpodmínečně vypněte hlasité telefonování. Vyvarujete se tak poškození sluchu!



Dlouze stiskněte, mikrofon se vypne.

Čísla mezinárodních předvoleb



Dlouze stiskněte, dokud se neobjeví znaménko „+“.

Sez.zemí

Stiskněte a vyberte stát.

Paměť telefonních čísel

Během volání můžete vložit telefonní číslo. Váš partner toto zadávání slyší. Telefonní číslo lze po ukončení spojení uložit nebo volat.

Přijetí volání

Telefon musí být zapnutý. Příchozí hovor přeruší jakékoliv jiné používání telefonu.



Stiskněte.

Nebo



Stiskněte.

Zobrazí se telefonní číslo přenášené sítí nebo příslušné jméno (příp. s obrázkem), pokud je v telefonním seznamu/adresáři (str. 31).

Odmítnutí volání

Odmítn. Stiskněte.

Nebo



Krátce stiskněte.

Pozor

Dříve než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste hovor přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Další informace



Dlouze stiskněte k vypnutí vyzvánění a vibrace.



Zobrazení ztracených volání.

Handsfree

Při hovoru nemusíte telefon držet v ruce. Reprodukce se pak odehrává přes reproduktor.

Handsfr. Aktivujte hlasité telefonování.



Zapnout.



Pomocí ovládacího kroužku nastavte hlasitost.

Handsfr. Vypnout.

Pozor

Dříve, než si telefon opět přiložíte k uchu, bezpodmínečně vypněte hlasité telefonování. Vyvarujete se tak poškození sluchu!

Střídat 2 hovory

Navázání 2. spojení

Během jednoho volání můžete navázat další telefonické spojení.

Možnosti Otevřete menu hovoru.

Držet Aktuální volání je přidrženo.



Nyní vyberte nové telefonní číslo.

Je-li navázáno nové spojení:

Střídat Přepínání mezi hovory.

2. volání během hovoru

V některých případech se musíte pro tuto funkci nechat zaregistrovat u svého provozovatele sítě a aktivovat ji na telefonu (str. 82). Budete-li vám někdo během hovoru volat, uslyšíte upozornění na další příchozí volání. Máte nyní následující možnosti:

- **Přijmout dodatečně nové volání**

Střídat Přijmete nové volání a přitom přidržte aktuální hovor.

Při střídání mezi oběma hovory postupujte tak, jak je uvedeno výše.

- **Odmítněte nové volání**

Odmítn. Stiskněte.

Nebo

Přesměr Nový hovor bude přesměrován například do hlasové schránky.

- **Ukončit aktivní hovor, přijmout nové volání**



Ukončete aktivní hovor.



Přijmete nové volání.

Ukončení hovoru/hovorů



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Po zobrazení **Zpět k drženímu hovoru?** máte na výběr toto:

Ano Vezmete přidrženy hovor.

Ne Ukončíte i 2. hovor.

Konference

Zavoláte postupně až 5 účastníkům a potom je vzájemně propojíte do telefonické konference. V některých případech nemusí provozovatel sítě podporovat všechny služby, nebo se tyto služby musí samostatně zapnout.

Spojení je již vytvořeno:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Držet**. Aktuální spojení se přidrží.



Zvolte nyní nové telefonní číslo. Je-li navázáno nové spojení ...

Možnosti ... otevřete menu a vyberte **Konference**.
Přidržené spojení se připojí.

Postup opakujte, dokud nejsou vzájemně připojeni všichni účastníci konference (max. účastníků).

Ukončení




Tlačítkem pro zavěšení ukončíte **všechny** hovory konference.

Možnosti během hovoru

Následující funkce jsou možné jen během hovoru:

Možnosti Otevřete menu.

Držet	Přidržit aktuální spojení.
Mikrofon zap.	Je-li vypnutý, nemůže vás partner slyšet. Také:  Dlouze stiskněte.
Handsfree	Reprodukce přes reproduktor.
Hlasitost	Nastavit hlasitost sluchátka.
Standard.sez.	Otevřete telefonní seznam/adresář.


Konference	(str. 27)
Čas/Poplatky	Zobrazit uplynulou dobu volání a (pokud je nastaveno) příslušné poplatky během spojení (str. 41).
Poslat tónově	Zadat tónovou volbu (čísla), například při dálkovém vyslechnutí záznamníku.
Přesun vyzvání 	Přesunout vyzvánění původního volání na jiného účastníka. Pro vás jsou tím obě volání ukončená.
Hlavní menu	Přístup k hlavnímu menu.
Stav volání	Zobrazit všechna přidržená a aktivní volání (např. účastníky konference).

Přímá volba

Když je tato funkce zapnutá, lze volat jen **jedno** telefonní číslo (kromě nouzového volání).

Zapnutí



→  → Zabezpečení
→ Přímá volba



Zadejte kód přístroje.



Potvrďte.

Kód přístroje (čtyř až osmimístný) určujete a zadáváte při prvním dotazu. Kód si musíte zapamatovat (str. 18)!



Hlášení potvrďte.



Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu/adresáře nebo zadejte nové.



Potvrďte.

Použití

Radka

K vytáčení telefonního čísla (např. „Radka“) dlouze stiskněte pravé tlačítko displeje.

Vypnutí



Dlouze stiskněte.



Zadejte kód přístroje.



Potvrďte zadání.

Tónová volba (DTMF)

Například k dálkovému dotazu do hlasové schránky zadejte tónovou volbu (číslíce) **během** stávajícího spojení. Tato zadání budou přenesena přímo jako DTMF tóny (tónová volba).

Možnosti Otevřete menu.

Poslat tónově

Vyberte.

Použijte telefonní seznam/adresář.

Uložte telefonní čísla a tónové volby (tóny DTMF) v telefonním seznamu/adresáři jako normální položku.



Zadejte telefonní číslo.



Tiskněte, dokud se na displeji neobjeví znaménko „+“ (pauza k navázání spojení).



Zadejte DTMF tóny (číslíce).



Případně vložte další přestávky po třech sekundách k bezpečnějšímu zpracování u příjemce.



Zadejte jméno.



Uložení položky.

Můžete také uložit pouze DTMF tóny (číslíce) a ty potom odeslat během volání.

Můj telefon

V následujících oblastech nastavte svůj telefon podle svého přání, propůjčíte mu tak osobní charakter:

Vyzvánění (str. 80)

Přiřadíte skupinám volajících nebo událostem individuální vyzvánění.

Obrázky (str. 114)

K záznamům v adresáři přiřadíte individuální obrázky.

Animace (str. 79)

Vyberte animaci při zapnutí/vypnutí telefonu a individuální text pozdravu.

Spořič displeje (str. 78)

Vyberte analogové, digitální hodiny nebo individuální obrázek.

Logo (provozovatele sítě) (str. 78)

Vyberte individuální obrázek (zobrazení v pohotovostním stavu).

Pozadí (str. 78)

Vyberte si stálé pozadí displeje.

Barevné schéma (str. 78)

Vyberte si barevné schéma obslužné plochy.

Aplikace (str. 73)

Nahrajte si vlastní aplikace z internetu.

Kde co najdu?

Další vyzvánění, loga, animace a aplikace Java si můžete stáhnout od svého provozovatele sítě nebo přímo od společnosti Siemens.

Portál provozovatele sítě

Podle provozovatele sítě najdete na svém telefonu přímé přístupy na jeho portál přes položky menu nebo záložky. Bližší informace o těchto službách si, prosím, vyžádejte od svého provozovatele sítě.

Siemens Mobile Portal

Další vyzvánění, loga, animace a spořiče displeje stejně jako další aplikace, hry a služby najdete na internetu na adrese

www.siemens-mobile.com

nebo je stáhnete přímo z internetu:


wap.siemens-mobile.com

Zde najdete také službu k uložení a seznam zemí, ve kterých jsou tyto služby dostupné.

Moje menu



Sestavte si své vlastní menu (str. 98) s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo internetovými stránkami.

Standard.sez.

 →  → Vyberte funkci.

Zobrazit záz.n.

Zobrazí se položky standardního seznamu (adresář nebo telefonní seznam).

 /  Vyberte jméno pomocí počátečního písmena a/nebo ho nalistujte.

Nový záznam

Zadejte novou položku.


Adresář (viz také str. 32)

Telef.seznam (viz také str. 36)

Standard.sez.

Můžete nastavit, který seznam chcete přednostně používat.

Vybraný standardní seznam se v pohotovostním stavu otevře pomocí ovládacího kroužku.

 Otevřete telefonní seznam nebo adresář.

Adresář

V adresáři mohou být u položek zaznamenány mnohé údaje a lze využívat řadu doplňkových funkcí (například obrázky, data narození, instant message).

Telef.seznam

Telefonní seznam se nachází na SIM kartě. Ke každému záznamu lze zadat pouze jedno telefonní číslo. Telefonní seznam na SIM kartě lze snadno přenést do jiného telefonu.

Vizitka

Vytvořte si vlastní vizitku k odeslání na jiný GSM telefon. Pokud ještě není žádná vizitka vytvořená, budete k zadání přímo vyzváni.



Postupujte po políčkách a postupně zadávejte.

Uložit

Stiskněte.

Další informace

Obsah vizitky odpovídá mezinárodnímu standardu (vCard).



Kopírování telefonních čísel z adresáře/telefonního seznamu.

Skupiny

Viz str. 35.

<Info čísla>

Viz str. 38.

Adresář

V adresáři lze uložit až 2000 položek s více telefonními a faxovými čísly a dalšími údaji adresy. Tyto položky jsou spravovány odděleně od telefonního seznamu v paměti telefonu. Můžete ale vyměňovat data mezi adresářem a telefonním seznamem na SIM kartě.

Nový záznam

Adresář je nastavený jako standardní seznam:



Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).



Zobrazení zadávacích polí.



Vybrat požadovaná zadávací pole.



Vyplňte políčka pro zadávání. Na displeji se zobrazí maximální možný počet znaků.

Je nutné zadat nejméně jedno jméno. Telefonní číslo zadávejte vždy s předvolbou.

Možná zadávací políčka

Příjmení:	URL:
Jméno:	Komunik.služ. >>
Tel. číslo:	Skupina: >>
Tel./kancelář:	Firma:
Tel./mobil:	Adresa: >>
Fax:	Narozeniny: >>
Fax 2:	Obrázek: >>
E-mail.adresa:	
E-mail 2:	Všechna pole

Doplňující informace

Skupina: Přiřazení ke skupině (str. 35).

Adresa: Rozšíření k zadání úplné adresy:

Ulice:, PSČ:, Město:, Země:

Komunik.služ.

Přezdívka:
Krátký název v komunikačních službách.

ID WV-uživatele:, ICQ číslo:, AIM web.jméno:
Údaje, když je položka používána jako kontakt na inst.message (str. 61).

Narozeniny:

Po aktivaci se zadá datum narození.

Upomínka: Telefon vás ve stanoveném čase upozorní den před narozeninami.

Obrázek: Přiřadíte položce obrázek. Ten se zobrazí, když vám bude volat příslušné telefonní číslo.

Všechna pole/Redukov. pole

Zobrazení počtu zadávacích políček.

Změnit Vyberte jednotlivá zadávací pole.

Uložit

Položku uložte.

Další informace

Dočasné přepnutí na telefonní seznam.

Synchronizovat

Program Siemens MPM (správce mobilního telefonu - Mobile Phone Manager str. 117) umožňuje provádět správu adresáře pomocí počítačů se systémem Windows® počítačů PC.

Pomocí **Vzdál.synchr.** můžete telefon synchronizovat s organizérem uloženým na internetu (viz také str. 111).

Zobrazení/vyhledání položky

Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).



Vyberte požadovanou položku.



Zobrazení.

Možnosti zobrazení**Možnosti**

Menu možností nabízí vždy funkce pouze pro aktuálně vybrané zadávací políčko.

Přesuň do ... Přiřazení aktuální nebo označené položky ke skupině.

Číst Zobrazení přiřazeného obrázku.

Kopír.na SIM Zkopírování jména a **jednoho** telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).

Nová SMS, Nová MMS, Nový e-mail Vytvoření nové zprávy pomocí zvolené položky.

Prohlížeč Spust'te prohlížeč a vyvolejte URL.

Inst.zpráva Zahájení dialog s vybranou položkou (str. 61).

(Standardní funkce viz str. 16)

Změna záznamu



Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).



Vyhledejte požadovanou položku.

Změnit

Stiskněte.



Vyberte políčko zadání.

Změnit

Otevřete položku.



Proveďte změny.

Uložit

Uložte.

Volání položky



Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).



Vyberte jméno pomocí počátečního písmena/několika počátečních písmen anebo ho nalistujte.



Položka se vyvolá.

Je-li v adresáři uloženo více telefonních čísel, nabídnou se na výběr:



Vyberte telefonní číslo.



Položka se volí.

Možnosti adresáře

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce. Lze je použít jak pro aktuální položku, tak i pro více označených položek:

Možnosti Otevřete menu.

Přesuň do ...	Přiřazení aktuální nebo označené položky ke skupině.
Kopíř.na SIM	Zkopírování jména a telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).
Filtr	Volba výběrového kritéria. Zobrazí se pouze položky, které splňují kritérium filtru.
Importovat	Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 87) nebo SMS (str. 43) pro položku telefonního seznamu.
Třídít	Stanovení kritéria řazení výstupu položek adresáře.
Hledat	Zadání hledaného výrazu.
(Standardní funkce viz str. 16)	

Skupiny

V telefonu je předvoleno 9 skupin k přehlednému uspořádání položek adresáře. Sedm skupin můžete přejmenovat.



Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).

<Skupiny>

Vyberte (za názvem skupiny je počet položek).



Vyberte skupinu.

Menu skupin

Možnosti Otevřít menu.

Přejmen. skup. Změnit název skupiny.

Symbol skup. Přiřadit skupině symbol, který se objeví na displeji, když volá jeden ze členů skupiny.

Další informace

Žádná skupina: Obsahuje všechny položky adresáře, které nenáleží k žádné skupině (jméno nelze změnit).

Přijato: Obsahuje položky adresáře přijaté přes IrDA (str. 87) nebo SMS (str. 43) (jméno nelze změnit).

Vyzváněcí tón skupiny

Přiřadte skupině vyzváněcí tón, který zazní, když vás bude volat některý ze členů skupiny.




→  → Vyzvánění
→ Skup.vyzv.



Vyberte skupinu.



Potvrďte. Přehraje se již nastavené vyzvánění nebo se zobrazí na výběr seznam vyzvánění.

 Popř. vyberte vyzvánění.



Potvrďte.

Telef.seznam

Položky v telefonním seznamu (na SIM kartě) se spravují odděleně od adresáře. Můžete ale vyměňovat data mezi telefonním seznamem a adresářem.

Nový záznam

Telefonní seznam je nastavený jako standardní seznam:



Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).



<Nový záznam> vyberte.



Zobrazení zadávacích polí.



Vyberte políčka zadání.



Vyplnit zadávací pole. Na displeji se zobrazí maximální možný počet znaků.

Tel. číslo:

Telefonní číslo zadávejte vždy s předvolbou. Položka bez telefonního čísla se neuloží.

Jméno:

Zadejte křestní jméno a/nebo příjmení.

Skupina:

Výchozí nastavení **Žádná skupina**
Důležitá čísla mohou být shrnutá v jedné skupině (**VIP**). Toto nastavení závisí na nastavení skupin v adresáři.

Místo:

Předběžné přidělení **SIM**
Na speciálních SIM kartách lze telefonní čísla ukládat do chráněné oblasti (**Chráněno SIM**) (nutný PIN2).

Záznam číslo:

Každému telefonnímu číslu se při zapsání automaticky přiřadí číslo položky. Pomocí tohoto čísla může být voleno telefonní číslo.

Uložit

Stiskněte k uložení nové položky.

Další informace



Dočasné přepnutí na adresář.



Sez.zemí Mezinárodní předvolba.....str. 25
Funkce k Vložení textustr. 20

Program Siemens MPM (správce mobilního telefonu - Mobile Phone Manager str. 117) umožňuje provádět správu telefonního seznamu pomocí počítačů se systémem Windows® počítačů PC.

Volání (vyhledat položku)



Otevřete telefonní seznam.



Vyberte jméno pomocí počátečního písmena/několika písmen a/nebo ho nalistujte.



Telefonní číslo se volí.

Volání pomocí čísla položky

Každému telefonnímu číslu se při vkládání nové položky do telefonního seznamu automaticky přiřadí číslo položky.



Zadejte číslo položky.



Stiskněte.



Stiskněte.

Změna záznamu



Vyberte položku v telefonním seznamu.

Změnit

Stiskněte.



Vyberte požadované zadávací pole.



Proved'te změnu.

Uložit


Stiskněte.

Možnosti telefonního seznamu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

Možnosti Otevřít menu.

Kopírov.do  Kopírování označených položek do adresáře.

Kop.vše do  Kopírování všech položek do adresáře.

Vše smazat Smazání celého telefonního seznamu (chráněno kódem PIN).

Importovat Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 87) nebo SMS (str. 43) pro položku telefonního seznamu.

(Standardní funkce viz str. 16)

<Ostatní sezn.>



Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).

<Ostatní sezn.>

Vyberte.

<Vlastní čísla>

Zadání „vlastních“ telefonních čísel do telefonního seznamu (např. fax) pro informaci. Tato telefonní čísla mohou být změněna, smazána a také odesílána jako SMS zprávy.

<VIP-cisla>

Zobrazení telefonních čísel uložených ve skupině VIP.

<Tel.sez. na SIM>

Položky, které jsou uloženy v telefonním seznamu na SIM kartě, mohou být používány také v jiném telefonu GSM.

<Chranena SIM>



Na speciálních SIM kartách mohou být telefonní čísla ukládána v chráněné oblasti paměti. Ke zpracování je potřeba kód PIN2.

<Servisní čísla>/<Info čísla>

V telefonním seznamu jsou případně uložena telefonní čísla, která vám dále k dispozici váš provozovatel sítě. S nimi můžete využívat místní nebo celostátní informační služby nebo servisní služby provozovatele sítě.

Doplnění čísla v telefonním seznamu

Při zaznamenávání telefonního čísla do telefonního seznamu mohou být číslice nahrazeny otázkem „?“:



Dlouze stiskněte.

Tyto zástupné znaky musí být před volbou doplněny (např. pomocí pobočkového telefonního čísla jedné telefonní ústředny).

K zavolání vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu:



Stiskněte.



Nahradte „?“ číslicemi.



Telefonní číslo se volí.

Seznam volání

Telefonní číslo volajícího se zobrazí, pokud

- vypnul funkci **Inkognito** a
- síť podporuje „rozpoznání volajícího“.

Dále se zobrazí jméno volajícího, pokud je uloženo v telefonním seznamu/adresáři.

Telefon ukládá telefonní čísla volání pro pohodlnější opětovnou volbu.



Vyberte seznam volání.



Otevřete seznam volání.



Vyberte telefonní číslo.



Vytočte telefonní číslo.

Nebo

Číst

Ukázat informace k volanému číslu.

V seznamech volání se uloží až 500 položek:

Ztrac.volání



Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána pro zpáteční volání.



Symbol pro ztracené volání (v pohotovostním stavu). Stiskněte tlačítko displeje pod symbolem k vyvolání **Doručeno** (str. 42).

Přijatá volání

Přijatá volání jsou vypisována do seznamu.

Volaná čísla

Přístup k posledním volaným telefonním číslům.



Rychlejší přístup v pohotovostním stavu.

Smazat sezn.

Seznamy volání se vymažou.

Menu seznamů volání

Je-li označena položka, může být vyvoláno menu seznamů volání.

Možnosti Otevřete menu.

Volit	Volte nebo upravte telefonní číslo.
Kopírov.do  Kopír.na SIM	Zkopírujte vybrané telefonní číslo do vybraného seznamu.
Nová SMS	Převzetí telefonního čísla do SMS zprávy
Nová MMS	Převzetí telefonního čísla do MMS zprávy.
(Standardní funkce viz str. 16)	

Čas/Poplatky

Při hovoru můžete zobrazit poplatky a trvání hovoru. Lze nastavit omezení jednotek odchozích volání.



Čas/Poplatky

Poslední hovor

Všechna odch.

Všechn.přích.

Zbývá jednot.

Nast.poplatků



Vyberte zobrazení.



Otevřete oblast.

Reset

Reset právě vybraného nastavení.

Nast.poplatků



Otevřete menu.

Měna

Zadejte požadovanou měnu.

Osobní konto

(Dotaz na PIN2)

Zadání použité měny a poplatků ze jednotku a časový úsek.

Konto

(Dotaz na PIN2)

Na speciálních SIM kartách můžete stanovit vy nebo poskytovatel služeb kredit/časový úsek, po jehož uplynutí se telefon zablokuje pro odchozí hovory.

Změnit

Stiskněte.



Zadejte kód PIN2.

Konto

Zapněte.



Zadejte počet jednotek.

OK

Potvrďte.

Potom potvrďte kredit nebo vraťte počítadlo zpět. Zobrazení u předplacených karet se může lišit podle poskytovatele služeb.

Automat.zobraz.

Doba trvání hovoru a poplatky se automaticky zobrazí po každém volání.

Doručeno

Centrální vstupní složka poskytuje rychlý přehled o právě došlých zprávách. Nemusíte už tedy prohlížet všechny příchozí adresáře různých druhů zpráv. Všechny položky jsou označeny podle typu a stavu symbolem. Přehled symbolů najdete na str. 9.

Vyvolání centrálního přístupového adresáře například při přijetí nové SMS zprávy:



Stiskněte tlačítko displeje pod symbolem.

Nebo



v pohotovostním stavu.

V centrálním příchozím adresáři najdete následující typy zpráv:

SMS, MMS, E-mail

Systémové zprávy:

Oznámení o **MMS, Ztrac.alarm, Ztrac.alarmy, Ztrac.volání, WAP push, Hlasová zpr.**

Datové objekty:

Vyzvánění, Obrázky a Video, položky kalendáře, Poznámky a Vizitka



Otevřením záznamu se spustí příslušná aplikace.

Přečtené popřípadě otevřené záznamy se po uplynutí nastaveného času (viz **Nastavení** v menu **Možnosti**) zobrazí už jen v příchozích seznamech zpráv.

Doručeno-Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Příjm. e-mail	Zvolení nastaveného přístupu a přenos všech e-mailů.
Nastavení	Přečtené položky odstranit ze složky Doručeno: Denně, Nikdy, Okamžitě Bylo-li zvoleno Denně, nastavte čas.

Standardní funkce viz str. 16)

SMS

Se svým telefonem můžete odesílat a přijímat opravdu dlouhé textové zprávy (max. 760 znaků), které se automaticky sestaví z více „normálních“ SMS zpráv (povšimněte si zúčtování).

Kromě toho můžete do SMS zprávy přidat obrázky a zvuky.

Psaní/odeslání



→  → Vytvořit nové → SMS



Zadejte text.

Psaní pomocí klávesnice s písmeny (str. 8 a str. 20).

V nejhořejším řádku displeje se zobrazí:
Vložení textu – stav, počet potřebných SMS, počet znaků, které jsou ještě k dispozici.



Zahájení odeslání.



Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu/adresáře nebo ho zadejte.

Skupina Popř. zvolte skupinu.



Potvrďte. SMS se přenese k odeslání do servisního centra a uloží do seznamu Odeslané.

Možnosti textu

Možnosti Otevřete menu.

Uložit	Napsaný text uložit do seznamu konceptů.
Obrázek&zvuk	SMS doplnit obrázky, animacemi, zvuky (viz následující).
Text.moduly	Zavést předdefinovaný text (str. 23).
Formát	Velikost písma: Malé písmo, Střední písmo, Velké písmo Podtrženo Srovnat: Stand.zarovn., Vlevo, Centrovat, Vpravo Označit (Označit text ovládacím kroužkem)
Smazat text	Odstranit celý text.
Poslat s...	Vybrat profil SMS pro odeslání.
(Standardní funkce viz str. 16)	

Obrázek&zvuk

Odešlete obrázky a tóny s doprovodným textem nebo bez něj.

Všimněte si, že mohou být chráněny (DRM, str. 14).

Je otevřeno pole zadání textu:

Možnosti Otevřete menu.



Obrázek&zvuk vyberte.

Menu obsahuje:

Standard.anim

Stand.zvuky

Vlastní anim.

Vlastní obr.

Vlastní zvuky



Vybrat seznam.



Potvrďte. Zobrazí se první položka vybrané oblasti.



Listujte až k požadované položce.

Při Standard.anim/Stand.zvuky:



Výběr se přenese do SMS zprávy.

Při Vlastní anim./Vlastní obr./

Vlastní zvuky:



Výběr se zobrazí/reprodukuje.



Výběr se přenese do SMS zprávy.

Zobrazí se vložené obrázky. Tóny jsou zobrazeny náhradním znakem.

SMS zpráva skupině

Můžete rozeslat SMS jako „hromadnou zprávu“ skupině příjemců.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Zvolit.

Skupina Zobrazí se seznam skupin.



Vyberte skupinu.



Otevřete skupinu a označte všechny/ jednotlivé položky.



Po kontrolním dotazu se spustí odesílání.

Další informace

Program Siemens MPM (správce mobilního telefonu - Mobile Phone Manager str. 117) umožňuje provádět správu SMS zpráv pomocí počítačů se systémem Windows®.

Čtení




Odkaz na displeji na novou SMS zprávu. Otevřete tlačítkem displeje pod ním **Doručeno** (str. 42).



Čtení SMS zpráv.



Listujte v SMS zprávě po řádcích.

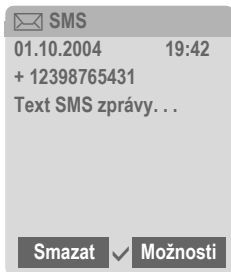

Odpověď

Na právě otevřenou SMS zprávu můžete ihned odpovědět. Nově přiřazený text se zařadí nad doručený text.



Přímá odpověď.

Odpověď – možnosti



Otevřete menu.

Napsat zprávu	Vytvořit nový text odpovědi.
Změnit	Změnit přijaté SMS nebo opatřit novým textem.
Odpov. je ANO	Připojit k SMS zprávě Odpov. je ANO.
Odpověď je NE	Připojit k textu SMS zprávy Odpověď je NE.
Zpětné volání, Zpoždění, Díky	Použit předem připravený text jako odpověď na SMS.

Možnosti čtení

Možnosti Otevřete menu.

Odpověď	Viz předchozí „Odpověď – možnosti“.
Obrázek&zvuk	Uložte obrázek/tón v SMS.
Zvětšit text	Zvětšete nebo zmenšíte text.
Archiv	Přesuňte SMS zprávu do archivu.
(Standardní funkce viz str. 16)	

Seznamy

Všechny SMS zprávy se ukládají vždy dle stavu do různých seznamů.

(Přehled symbolů hlášení, viz str. 10):

Doručeno



→ Doručeno → SMS

Zobrazí se seznam přijatých SMS.

Návrh



→ Návrh → SMS

Zobrazí se seznam SMS, které ještě nejsou odeslané.

Neodesláno



→ Neodesláno → SMS

Zobrazí se seznam propojených SMS zpráv, které ještě nejsou zcela odeslané. Odeslání lze ještě jednou spustit.

Odeslané



→ Odesláno → SMS

Zobrazí se seznam odeslaných SMS.

SMS archiv



→ SMS archiv

Zobrazí se seznam zpráv SMS uložených v telefonu.

Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat	Odeslání položky, předání položky dále.
--------	---

Poslat s...	Výběr profilu SMS k odeslání.
-------------	-------------------------------

Archiv	Přesuňte SMS do archivu.
--------	--------------------------

(Standardní funkce viz str. 16)

Nastavení

SMS podpis



→  → Nast.zpráv
→ SMS → SMS podpis

Můžete zadat „podpis“ o maximální délce 16 znaků, který bude připojen ke všem SMS zprávám. S výjimkou zpráv **Odpověď** a při změně existujících SMS zpráv.

SMS profily



→  → Nast.zpráv
→ SMS → SMS profily

Nastavit lze nejvýše 5 profilů SMS zpráv. V nich jsou stanoveny vlastnosti odeslání SMS. Přednastavení odpovídá vložené SIM kartě.

Aktivace profilu



Vyberte profil.



Aktivujete

Nastavení profilu



Vyberte profil.

Změnit Otevřete ke zpracování.

Centr. služeb Vložení telefonních čísel servisního centra podle sdělení poskytovatele služby.

Příjemce Zadání standardního příjemce profilu.

Typ zprávy

- **Manuálně:** Dotaz u každé zprávy.
- **Standard.text:** Normální zpráva SMS.
- **Fax:** Odeslání přes SMS.
- **E-mail:** Odeslání přes SMS.
- **Nové:** Číslo kódu dostanete případně od poskytovatele služby.

Doba platnosti

Časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu:
Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum*

*) Maximální časový úsek, který povoluje poskytovatel služby.

Stav - zpráva

Nechat si potvrdit uskutečněné nebo neuskutečněné doručení zprávy. Tato služba může být zpoplatněna.

Přímá odpověď

Je-li aktivována, může příjemce SMS zprávy nechat odeslat odpověď přímo přes vaše servisní centrum (informace od poskytovatele služby).

SMS přes GPRS

Odeslání SMS zpráv automaticky přes GPRS (str. 87).

Ulož.po odesl.

Uložení odeslané SMS zprávy v seznamu Odeslané.


Další informace k SMS zprávám

Informace o odeslání SMS


Nemůže-li být zpráva předána servisnímu centru, je nabídnuta možnost opakování. Nezdáří-li se ani tento pokus, obraťte se na poskytovatele služby. Upozornění **Zpráva odeslána!** zobrazuje pouze přenos do servisního centra. To se pokusí doručit zprávu během určité doby.

Viz také **Doba platnosti** (str. 47).

Telefonní číslo v SMS zprávě

V textu **označená** zobrazená telefonní čísla lze volit () nebo uložit v telefonním seznamu/adresáři.

Stážení vyzvánění a log

Pomocí SMS zpráv můžete přijímat odkazy ke stahování vyzvánění, log, spořičů displeje, animací a informací k aplikacím. Označte prosím tento odkaz a stisknutím tlačítka spojení () spustíte stahování. Ujistěte se, prosím, že je nakonfigurován přístup přímou volbou (str. 90).

Pozor, objekty stahování mohou být chráněny (DRM, str. 14).

Paměť SIM karty plná

Jestliže bliká symbol zprávy, je paměť SIM plná. V takovém případě již nelze přijímat **žádné** SMS zprávy. Zprávy se musí smazat nebo archivovat.

MMS

Multimedia Messaging Service umožňuje odeslání textů, obrázků/videí a tónů na jiný mobil nebo na e-mail. Všechny složky jedné MMS zprávy jsou zahrnuty v „prezentaci“.

Podle nastavení vašeho telefonu přijmete automaticky vždy kompletní zprávu, popřípadě jen odkaz na MMS zprávu uloženou na síti, s údaji o odesílateli a velikosti. Tu potom stáhnete k přečtení do vašeho telefonu.

Informujte se u svého poskytovatel služby, je-li tato služba poskytována. Případně se musíte nechat zvlášť zaregistrovat.

Vytvoření



→ Vytvořit nové → MMS

MMS zpráva se skládá z hlavičky a obsahu.

MMS zpráva se může skládat z posloupnosti více stran. Každá strana může obsahovat text, obrázek/video a tón. Všimněte si, prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 14).

Texty pište s podporou T9 (str. 21).

Obrázky a videa načtete ze složky **Vlastní soub.** (str. 114).

Zvuky snímejte pomocí funkce nahrávání zvuků nebo je načtete ze složky **Vlastní soub.** (str. 114).

Nejdříve vyberte objekt ke zpracování, který má být přiřazen první straně MMS zprávy.

Obrázky/videoa

Omezení velikostí obrázků lze nastavit v uživatelských nastaveních.

<Obrázek> Zvolit.



Zobrazení funkcí obraz/video:

Vložit obrázek

Otevření seznamu k výběru snímku.

Vložit video

Otevřít seznam pro výběr obrázku.

Otevřít

Zobrazit obrázek.

Smazat

Smazat vložený obrázek/video.

Uložit

Uložit obrázek/video k pozdějšímu použití.

Vlastnosti

Zobrazit vlastnosti, také eventuální omezení uživatelských práv (str. 14).

Zvuky

<Zvuk> Zvolit.



Zobrazení funkcí týkajících se zvuků:

Vložit zvuk

Otevřít seznam k výběru zvuků.

Nahrát

Pro zvukový záznam aktivovat zvukové nahrávání (str. 108).



Také možné.

Otevřít

Reprodukovat zvuk.

Smazat

Vymazat připojený zvuk.

Uložit

Zvuk uložit k pozdějšímu použití.

Vlastnosti

Zobrazení vlastností, také eventuální omezení uživatelských práv (str. 14).

Text

<Text> Vyberte a napište text.
Psaní pomocí klávesnice s písmeny (str. 8).

Vložit z ...

Vložit volitelně:
Text.moduly, Záložka,
Vložit ze

Smazat text

Smazat text aktuální strany.

Uložit

Uložit text strany jako textový modul.

Zadání textu

Nastavení pro T9:
T9 preferovat, Zadej jazyk

Označit

Zpracování textu společně pomocí Kopírovat a Vložit.

Vytvoření – možnosti

Možnosti	Otevřete menu.
Poslat MMS	Odeslání MMS zprávy
Přehrát	Přehrání celé MMS zprávy na displeji.
Obrázek...	Viz str. 49.
Zvuk...	Viz str. 50.
Text...	Viz str. 50.
Stránka	<p>Přidat stránku: vložení nové strany za aktuální.</p> <p>Smazat str.: smazání aktuální strany.</p> <p>Přehled str.: zobrazení dostupných stran.</p> <p>Načasování: nastavení plynutí času MMS prezentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doba zobr.stránky: Automatický nebo Manuálně. • Zobraz stránku: Jen pokud nastaveno předem Manuálně. Zadání doby zastavení jedné strany.
Vlastnosti	Zadání parametru odeslání (viz další kapitola).

Ulož jako předl.	Uložení MMS zprávy jako předlohy. Viz také následující.
Layout	<p>Výběr ze čtyř možných layoutů:</p> <p>Text nad, pod, nalevo nebo napravo od obrázku.</p>
Barvy	<p>Výběr barev pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpráva • Stránka • Bitmapa • Text na pozadí • Barva textu
(Standardní funkce viz str. 16)	

Předlohy

 →  → MMS předloha

Předlohy MMS zpráv jsou uloženy jako MMS zprávy bez adresy, mohou být odeslány jako nové MMS zprávy nebo mohou být použity jako část nové MMS zprávy. Uloženo může být maximálně 10 předloh.

Předlohu vytvoříte založením nové MMS zprávy nebo s využitím přijaté MMS zprávy.


Možnosti Otevřete menu a vyberte Ulož jako předl.

Odeslání

Stránky nové MMS zprávy jsou již vytvořeny a MMS zpráva se zobrazí.




Otevřete zadávání adresy.

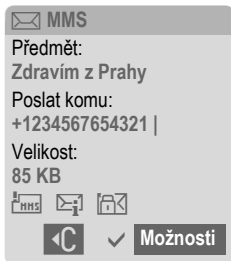

Předmět: Vložení krátkého popisu.

Poslat komu: Vložení jednoho/více telefonních čísel/adres elektronické pošty.

 Vložení z adresáře.

Velikost: Zobrazení velikosti MMS.



Zahájení odeslání.



Po potvrzení se MMS zpráva odešle.

Rozšířená adresní políčka



Listování dolů.

Více: Připravení dalších políček adresy.

Kopie: Adresy příjemců kopie.

Skrytá kopie: Adresy příjemců, které nejsou pro ostatní příjemce viditelné.

Přílohy: Připojení příloh.

Datum: Datum vytvoření.

Použ.platnost zpr.: Použití přednastaveného času odeslání. Když **Ano**:

Datum vystavení: datum odeslání.

Doba odeslání: čas odeslání.

Symbole pro informace o stavu



Priorita



Zpráva o odeslání



Obsahuje DRM (str. 14).

Možnosti odeslání

Možnosti Otevřete menu.

Poslat MMS	Odeslání MMS zprávy
Přehrát	Přehrání celé MMS zprávy na displeji.
Změnit	Zobrazení objektu vybraného ke změně objektu.
Přid. příjemce	Vložení příjemce z aktuálního adresáře.
Smaž příjemce	Vymazání jednoho příjemce.
Přid.přílohu	Připojení přílohy: <ul style="list-style-type: none"> • Soubor • Vizitka • Schůzka
Přehled str.	Zobrazení stran MMS zpráv ke sledování a nebo změnám.
Ulož jako předl.	Uložení MMS zprávy jako předlohy.

(Standardní funkce viz str. 16)

Přijetí

MMS zprávu lze dle nastavení (str. 55) přijmout dvěma způsoby:

Kompletní přenos

MMS zpráva se kompletně přenesla na váš telefon. U dlouhé MMS zprávy to může trvat déle. Proto se případně před přijetím zobrazí výzva na přepnutí ke GPRS.



Zobrazení na displeji.



Spustit příjem. MMS zpráva se přenesla.

Oznámení předem

Obdržíte oznámení o tom, že MMS zpráva je připravena k přijetí.



Zobrazení na displeji.



Přečtení zprávy. Zobrazení velikosti MMS zprávy v KB.

Přijmout Kompletní MMS zpráva se přenesla.

OK Zobrazení v **Doručeno**

Čtení

MMS zpráva je přijata celá.



Výběr MMS zprávy.



Spuštění automatického přehrávání MMS zprávy.

Funkce tlačítek při přehrávání:



Na další stranu.



Jedním krátkým stiskem přejdete na začátek aktuální strany, dvojitým krátkým stiskem na předchozí stranu.



Nastavte hlasitost.



Ukončení.

Po skončení MMS zprávy se zobrazí detaily zprávy.

Předmět: Popis MMS zprávy.

Od: Údaj o odesílateli.

Velikost: Velikost MMS zprávy v kB.

Rozšířená adresní políčka



Listování dolů.

Více: Další políčka pro zadávání

Kopie: Příjemci kopií

Přílohy: Uložení příloh

Datum: Datum přijetí

Symbyoly pro informace o stavu (viz str. 52).

Seznamy

Každá MMS zpráva se uloží do některého z následujících seznamů (přehled symbolů zpráv, viz str. 10):

Doručeno



Doručeno → MMS

Zobrazí se seznam příchozích MMS a oznámení. K dodatečnému přijetí MMS otevřete oznámení a stiskněte **Přijmout**.

Návrh



Návrh → MMS

Zobrazí se seznam uložených návrhů zpráv.

Neodesláno



Neodesláno → MMS

Zobrazí se seznam MMS zpráv, které ještě nejsou úspěšně odeslané.

Odeslané



Odesláno → MMS

Zobrazí se seznam odeslaných MMS zpráv.

Možnosti seznamů


Podle seznamu/situace se nabídnou různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Přehrát	Přehrání MMS zpráv na displeji.
Změnit	Zobrazení MMS zpráv ke zpracování.
Čist	Zobrazení MMS zpráv jen pro prohlížení (chráněné proti zápisu).
Poslat MMS	Odeslání MMS zprávy
MMS Odpověď	Přímá odpověď na přijatou MMS.
Předat dálMMS	Zadání příjemce při předání zprávy dále.
Vlastnosti	Zobrazení parametru hlášení.
Přijm.vš.MMS	Okamžitý přenos nových MMS zpráv.
(Standardní funkce viz str. 16)	

Nastavení



→  → Nast.zpráv → MMS
→ Vyberte funkci.

MMS profil:

Lze nastavit 6 profilů MMS (5 v paměti telefonu, jeden na SIM kartě), ve kterých jsou stanoveny vlastnosti odeslání. Většinou již toto nastavení proběhlo. Potřebná data jinak obdržíte od provozovatele služeb nebo prostřednictvím „Konfigurace nastavení“ na adrese (viz také str. 119):

www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care

Aktivace profilu



Vyberte profil.

Možnosti

Otevřete menu a vyberte Aktivovat.

Nastavení profilu



Vyberte profil.


Možnosti

Otevřete menu a vyberte Změnit nastav.

Uživatel.nast.

Nastavte odeslání MMS zpráv podle svých představ:

Doručenka:	Vyžadovat potvrzení o doručení odeslaných zpráv.
Potvrdit přečtení:	Vyžadovat potvrzení o přečtení MMS zpráv.
Standardní priorita:	Priorita odeslání: Normální, Vysoká, Nízká
Platnost:	Volba časového úseku, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu: Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum* *) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.
Nejrychl.čas doruč.:	Přenos ze servisního centra příjemci: Ihned, Zítřa

Standardní délka:	Doba odeslání jedné strany MMS zprávy (standardní doba).
Zjistit:	Příjem celé MMS zprávy nebo pouze oznámení: Ihned Ihned přijmout kompletní MMS Aut.dom.sít' V domácí síti ihned přijmout kompletní MMS zprávu. Manuálně Přijmout pouze oznámení.
Filtr spamu:	Nastavení příjmu reklamních MMS zpráv.
Zadej hodnoty:  !	Nastavení velikosti hlášení a zacházení s hlášením.

E-mail

Váš telefon disponuje programem pro e-maily (klient). S ním můžete psát a přijímat elektronickou poštu.

Psaní




→  → Vytvořit nové → E-mail

Vložte údaje adresy elektronické pošty:

Poslat komu:

Zadání jedné/více e-mailových adres.

 → Vložit z adresáře/telefonního seznamu.

Předmět: Zadávání titulu (max. 255 znaků).

Obsah Zadání textu. Psaní pomocí klávesnice s písmeny (str. 8).

K odeslání:

Možnosti Otevřete menu.

Poslat e-mail
Vyberte.

Nebo

Všechna pole
Otevřete další zadávací políčka.

Kopie: Adresy příjemců kopie.


Skrytá kopie:
Adresy příjemců kopií, které jsou pro ostatní příjemce neviditelné.

Přílohy: Připojení příloh, jako například obrázků nebo tónů.

Možnosti

Podle aktuální polohy kurzoru se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat e-mail	Odeslat e-mail.
Poslat později	E-mail přenést do seznamu Neodesláno.
Uložit	E-mail uložit do seznamu Návrh.
Přid. příjemce	Vložit příjemce z aktuálního adresáře.
Smazat řádek	Smazat aktuální řádek.
Vložit z ...	Text.moduly Záložka  → Vložit z adresáře/telefonního seznamu.
Přid.přílohu	Vlastní soubory otevřít pro výběr. Všimněte si, prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 14).
Smazat text	Odstranit celý text.
Zadání textu	<ul style="list-style-type: none"> • T9 preferovat • Zadej jazyk

Přijetí/čtení

 →  → Doručeno
→ Vyberte funkci.

Předtím než si e-mail můžete přečíst, ho musíte stáhnout ze serveru. Máte dvě možnosti:

Stáhnout email

Přenesou se pouze hlavička zprávy v složce **Doručeno** (str. 42). Můžete se poté rozhodnout, zda chcete přijmout i obsah.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Stáhn.obsah.**

nebo chcete smazat e-mail na serveru:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Smaž na serv.**

Posl./prij.mail

Navolí se nastavený přístup a všechny e-maily se přenesou do **Doručeno** (str. 42). Současně se přenesou hotové e-maily ze seznamu **Nedesláno**.

Přílohy



Obsahuje-li e-mail přílohy, mohou být uloženy do **Vlastní soub.** (str. 114).

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit přílohu.**



Seznamy

Všechny e-maily se podle stavu uloží do různých seznamů (přehled symbolů zpráv, viz str. 10):

Doručeno

 →  → Doručeno → E-mail
Zobrazí se seznam přijatých e-mailů.

Návrh

 →  → Návrh → E-mail
Zobrazí se seznam e-mailů, které ještě nebyly odeslány.

Neodesláno



Zobrazí se seznam e-mailů, které ještě nebyly odeslány.

Odeslané



Zobrazí se seznam odeslaných e-mailů.

Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabídnou různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.


Stáhnout email Přenést jen hlavičku zprávy ve složce **Doručeno** (str. 42).

Stáhn.obsah Pokud byla přijata pouze hlavička zprávy, vyzvednout obsah ze serveru.

Smaž na serv. Pokud byla přijata pouze hlavička zprávy, smazat obsah ze serveru.

(Standardní funkce viz str. 16)

Nastavení




Před použitím musí být nastavený přístup na server i parametry e-mailu. Potřebná data obdržíte od provozovatele služeb nebo prostřednictvím „Konfigurace nastavení“ na adrese (viz také str. 119):

www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care

Přístupy

 Zvolte účet.

 Otevřít.

Aktivace přístupu

 Výběr přístupu.

 Aktivace přístupu

Nastavení přístupu

 Přístup nebo vybrat <Prázdne>.

Změnit Spustit zpracování a vyplnit políčka pro údaje podle předlohy poskytovatele služeb.

Nast.přístupu

Provozovatel:	Vyberte provozovatele sítě.
Jméno uživatele:	Vaše jméno.
E-mail.adresa: *	Vaše adresa elektronické pošty – například: name@domain.abc
Odpověď-adresa:	Další adresa elektronické pošty pro odpovědi.
Uživatel-ID: *	Uživatelské jméno.
Heslo: *	Vaše heslo.
Pouze maily menší než <10> KB	Nastavení velikosti dat, do které bude přijímána elektronická pošta.
Nech kopii na serv.:	Zprávy elektronické pošty zůstávají po vyzvednutí na serveru nebo se smažou.
Mód stahování:	Jen předmět, celou zprávu elektronické pošty, dotaz.
Typ serveru:	Pop3 nebo vyberte IMAP4.
POP3 server: *	Zadejte internetovou adresu, je-li typ serveru Pop3 a SMTP.
POP3 port: *	(Standardní hodnota: 110)
IMAP4 server: *	Zadejte internetovou adresu, je-li typ serveru IMAP4 a SMTP.

IMAP4 port: *	(Standardní hodnota: 25)
SMTP server: *	Zadejte internetovou adresu.
SMTP port: *	(Standardní hodnota: 25)
SMTP autentifikace:	Ověření pravosti: Ano/ne
SMTP heslo:	Je-li „Ověřování“ nastaveno na Ano , systém se dotazuje na uživatelské heslo.

* Tyto údaje obdržíte od svého poskytovatele služeb.

Uložit

Uložte nastavení.

Celk.nastavení

Vložení e-mailové adresy, na kterou se vždy odešle **vždy** jedna **Bcc** (Blind Carbon Copy) kopie.

Inst.zpráva



Pomocí této funkce můžete přenášet a přijímat text, zvukové klipy obrázky a soubory v reálném čase přímo na jeden nebo více koncových přístrojů (mobilní telefon, počítač). Tuto funkci neposkytují všichni provozovatelé sítě. Informujte se laskavě u provozovatele sítě.

Vaši partneři při dialogu jsou zaneseni do seznamů kontaktů. Po navázání spojení se v těchto seznamech zobrazí, kdo je právě dosažitelný, zda mu nevádí, když bude vyrušen, jakou má zrovna náladu.

GPRS musí být aktivováno!

 →  → Inst.zpráva

Úvodní menu

Login Proběhne volba přístupu přes dialog
nebo
Přístup: vyberte (str. 66).

Historie zpráv
 Čtení zpráv poslední relace.

Nastavení Nastavení pro vaši reprezentaci, aplikace a servery.

Ukončit Ukončení aplikace.

Rychlé zahájení ...

Volba přístupu (str. 66)

 →  → Inst.zpráva → Login

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů nebo přehled (příp. nastavte předem přístup, str. 66)

Určení vlastního stavu (str. 67)

Možnosti Otevřete menu.

Moje nastav.

Vyberte a zadejte potřebné údaje.



Zpátky na seznam kontaktů.

Vložení nového kontaktu:

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit Vyberte, potom

Přidat kontakt

vyberte a vložte nejméně jedno označení uživatele.



Zpátky na seznam kontaktů.

Chat s novým kontaktem (str. 65)



Výběr kontaktu.



Spuštění chatu.



Otevření editoru.



Vepsání textu.



Odešlete text.
... a tak dále.

Login



→  → Inst.zpráva → Login

Volba naposledy použitého přístupu (viz také **Automatický login**: str. 67).

Seznamy kontaktů

Po vytvoření spojení se zobrazí na výběr seznam kontaktů nebo případně přehled seznamů kontaktů.

V seznamu kontaktů najdete přehled posledních provedených kontaktů. Při prvním přihlášení se případně ze serveru generuje „prázdný“ seznam kontaktů.

Zobrazení v seznamu:

-Hovor

Zobrazení online kontaktů, pro které existují zprávy.

-Online

Online kontakty, se kterými momentálně ještě neproběhla žádná konverzace.

-Skupina



Skupiny pro společný chat s více kontakty

-Offline

Kontakty, které právě nejsou online.

Správa kontaktu



Výběr kontaktu.

Možnosti

Otevřete menu.

Nastavit Zvolit.

Kontakty

Podle výběru se nabízejí různé funkce.

Přidat kontakt	<p>Uživatel-ID:</p> <p>Zadejte jednoznačné jméno uživatele (jméno pro přihlášení).</p> <p>Přezdívka:</p> <p>Zadejte vlastní přezdívku kontaktu.</p> <p>Přítel:</p> <p>Kontakt obdrží stav Přítel: a tím přístup k osobním informacím (str. 67).</p>
Hledat kontakt	Hledání kontaktu.
Smaz. kontakt	Vymazání kontaktu ze seznamu.
Blokuj kontakt	Od kontaktu se nadále nepřijímají zprávy a kontakt od vás nedostává žádné informace o stavu. Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

Správa skupin



Výběr jedné z vlastních založených skupin.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit Zvolit.

Nast.skupiny

Podle výběru se nabízejí různé funkce.

Přidat člena	Vložení nového člena skupiny viz také Přidat kontakt (str. 62).
Hledat člena	Hledání člena skupiny.
Pozvat	Pozvání kontaktů některé z vlastních skupin do Inst.Message.
Smazat člena	Vymazání kontaktu ze seznamu členů skupiny.
Přidat skupinu	Přidat novou skupinu.
Hledat skupinu	Hledání skupiny na serveru (také skupiny, která již není spravovaná v seznamu).

Vytvořit skup. ID skupiny:
Zadání jednoznačného označení skupiny.
Jméno:
Název skupiny.
Téma:
Téma skupiny.
Hledající:
Skupina může být vyhledána jinými.
Uvítací zpráva:
Zadání pozdravu.

Smazat skup. Smazání skupiny.

Vytvoření nového seznamu kontaktů

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů.

Možnosti Otevřete menu.

Sezn. kontaktů

Zobrazí se dostupné seznamy kontaktů.

Možnosti Otevřete menu.

Vytvořit Zvolit.

ID sezn.kontaktů:

Seznamu kontaktů zadejte jednoznačný název.


Jméno: Zadejte popisný název.



Potvrďte.

Seznamy kontaktů - možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Detaily  Doplnující informace ke kontaktu nebo ke skupině.

Moje nastav. Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu (str. 67).

Nastavit Funkce ke správě kontaktu nebo skupiny.

Sezn. kontaktů Zobrazení seznamů kontaktů na výběr.

Seznam blok. Zobrazení všech zamknutých kontaktů. Možnosti odemknutí.

Nast.aplikací Nastavení aplikace (str. 67).

Vyřadit Ukončení aplikace, spojení se serverem zůstává zachováno.

Odhlásit Odhlášení od serveru a zpět na úvodní menu.

Nápověda Zobrazení textu nápovědy.

Zahájení chatu

Musí být zobrazen seznam kontaktů.



Vyberte kontakt nebo skupinu.



Zahájení komunikace s kontaktem.

Zobrazí se stránka.

U chatu se skupinou stojí před každým příspěvkem jméno odesílatele.



Otevření editoru.



Vepište text.



Odeslání textu. Po chvíli se zobrazí v chatu.

Můžete samozřejmě dostávat i zprávy od vám neznámých kontaktů. Budete na to upozorněni na displeji a můžete kontakt připojit do Inst.Message nebo ho ignorovat, popřípadě zablokovat.

Možnosti (jeden kontakt)

Možnosti Otevřete menu.

Poslat zvuk 	Výběr a odeslání melodie/tónu ze seznamu (DRM, str. 14).
Poslat obrázek 	Výběr a odeslání obrázku ze seznamu (DRM, str. 14).
Poslat ostatní 	Odeslání libovolného souboru.
Detaily	Údaje ke kontaktu, pokud je kontakt zpřístupnil.
Vše smazat	Vymazání všech textů aktuálního Inst.Message.
Blokuj kontakt	Od kontaktu se nadále nepřijímají zprávy a kontakt od vás nedostává žádné informace o stavu. Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

Možnosti (skupinový kontakt)

Možnosti Otevřete menu.

Opustit skup. Opuštění skupiny.

Detaily Údaje ke skupině:
ID skupiny:, Jméno:,
Téma:, Vlastník:

Vše smazat Vymazání všech textů
aktuálního Inst.Message.

Příjem objektů

Pokud jsou vám v průběhu dialogu zaslány zvuky nebo obrázky, jste o tom informováni na displeji.

Přijmout Akceptujte příjem
nebo

Odmítn. Odmítněte příjem.

Historie zpráv

 →  → Inst.zpráva
→ Historie zpráv

Zobrazí se zprávy poslední relace.
Můžete číst a mazat příspěvky.



Předpoklad: Dále nesmí existovat
spojení se serverem, viz **Vyřadit**
(str. 64) a **Automatický login:** (str. 67).

Nastavení

 →  → Inst.zpráva
→ Nastavení
→ Vyberte funkci.

Přístup

Zobrazí se seznam SMS, které jsou
k dispozici.

 /  Vyberte přístup
k navázání spojení.

Nebo

<Nový záznam>/Nast.přístupu 

Vytvořte přístup nebo
proved'te změnu
nastavení, kterou provedl
poskytovatel služby.
Podle poskytovatele
služby mohou být změny
nemožné.

Jméno:	Název přístupu.
URL:	Zadejte URL, například www.abc.com
Uživatel-ID:	Zadejte jednoznačné jméno uživatele (jméno pro přihlášení).
Heslo:	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).

Moje nastav.

Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu:

Přezdívka:	Vlastní přezdívka, pod kterou můžete být nalezeni na serveru.
Název okna:	Jméno, které se bude zobrazovat ve skupinách.
Nálada:	Údaje k vlastní náladě, například Šťastný/á, Smutný/á, Unavený/á, atd.
Stav.text:	Libovolná textová informace, např. „Jsem doma“.
Dostupnost:	Dosažitelnost: Dostupný, Nedostupný, Diskrétní
Mobil:	Vložení telefonního čísla s interní předvolbou.

Možnosti Pro **každé** nastavení určete, kdo smí vidět vaše osobní údaje:

Veřejné
Všechny kontakty.

Soukromé
Kontakty označené jako **Přítel**: (str. 62).

Skrýt
Nikdo.

Nast.aplikací

Nastavení použité aplikace:

Automatický login:	Automatická volba naposledy použitého přístupu.
Prodleva:	Čas bez akce, po jehož uplynutí se aplikace ukončí. Spojení se serverem ale zůstane zachováno.
Info zpráva:/ Info online:	Signalizace přijetí zpráv: Ano/Ne Signalizace pomoci: <ul style="list-style-type: none"> • Zvuk • Vibrace • Pop-up Povolit rozbalovací okno: Ano/Ne

Hlasová zpráva/Hlasová Schránka



Většina provozovatelů sítí nabízí hlasovou schránku, ve které lze nechat hlasovou zprávu, když

- je telefon vypnutý nebo není připraven pro příjem,
- nechcete odpovídat,
- právě telefonujete (a funkce **Druhé volání** (str. 82) není aktivována).

Není-li hlasová schránka ve standardní nabídce provozovatele sítě, musíte si tuto službu nechat zaregistrovat a případně provést nastavení manuálně. Následující postup se může lišit podle provozovatele sítě.


Nastavení



Od provozovatele sítě obdržíte dvě telefonní čísla:


Uložte telefonní číslo hlasové schránky

Na toto telefonní číslo zavolejte, abyste si vyslechli zanechané hlasové zprávy.



Uložit telefonní číslo k přesměrování

Hovory jsou přesměrovány na toto telefonní číslo.



Zadejte telefonní číslo.



Přihlášení do sítě se po několika sekundách potvrdí.

Poslech



Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě – takto:



Symbol se signálním tónem.

Nebo



Odkaz přes SMS.

Nebo

Zavolá vám automat.

Vytočte vaši hlasovou schránku a vyvolejte si své zprávy.



Dlouze stiskněte (popřípadě zadejte jednu telefonní číslo hlasové schránky). Podle provozovatele sítě potvrdíte pomocí **OK** a **Mailbox**.

Lokální služby



Někteří provozovatelé sítí nabízejí informační služby (informační kanály, **Cell Broadcast**). Když je příjem zapnutý, obdržíte zprávy k aktivovaným tématům **Seznam témat**.

CB zprávy se zobrazují v pohotovostním stavu, delší texty se automaticky prolisťovávají.

Příjem

Zde se služby CB zapínají a vypínají. Jsou-li aktivovány, snižuje se pohotovostní doba telefonu.

Seznam témat

Do tohoto osobního seznamu převezmíte témata z rejstříku témat. 10 položek můžete sami zaznamenat s čísly kanálů (ID) a případně názvy.

Nové téma

Vyberte.

- Není-li k dispozici žádný rejstřík témat, zadejte téma s číslem kanálu a pomocí **OK** potvrďte.
- Pokud byl už rejstřík témat přenesen, vyberte téma a aktivujte pomocí **Možnosti**.

Téma Vyberte



Možnosti Otevřete menu Seznamy.

Vybrané téma si můžete prohlédnout, aktivovat/deaktivovat, zpracovávat a mazat.

CB-jazyk

Informační zprávy dostanete pouze v určitém nebo ve všech jazycích.

Zobrazení na displeji

- Téma aktivováno/deaktivováno.
-  Nové zprávy k tématu k dispozici.
-  Hlášení již přečtená.

Zvětšit text



Zobrazení textů na displeji lze pro celý rozsah hlášení nastavit ve třech velikostech.

Standard Střední velikost písma

Zoom + Velká velikost písma

Zoom - Malá velikost písma

Surf&zábava

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně sladěny s možnostmi zobrazení telefonu. Kromě toho si můžete do svého telefonu stahovat hry a aplikace. Přístup k internetu vyžaduje podle okolností registraci u poskytovatele služby.

Přístup k poskytovateli služby

Přímé vyvolání vyhledávače pomocí URL vašeho poskytovatele služby.

Internet



→ Internet

Vyvoláním funkce se prohlížeč aktivuje s přednastavenými možnostmi (nastavení prohlížeče, str. 71; Možnosti mohou být nastaveny provozovatelem sítě).

Menu prohlížeče

Možnosti Otevřete menu.

Domovská str. Vyvolání nastavené úvodní strany aktuálního profilu.

Záložky	<ul style="list-style-type: none"> • Seznam záložekZobrazení seznamu záložek uložených v telefonu. • Záložku označit Aktuální stránka se uloží jako záložka.
Jdi na...	URL k přímému zadání internetové adresy, například wap.siemens-mobile.com
Nově nahrát	Obnovení aktuální stránky.
Zobraz. URL	Zobrazení aktuálně stažené strany k odeslání přes SMS/MMS/e-mail.
Historie	Zobrazení naposledy navštívených internetových stránek.
Rozpojit	Odpojení spojení.
Soubor	Uložení objektu aktuální stránky nebo kompletní stránky a zobrazení uložené stránky.
Nastavení	Nastavení (str. 71) nebo resetování prohlížeče.
Ukončit	Ukončení prohlížeče.

Ukončení spojení



Dlouze stiskněte k ukončení spojení a zavření prohlížeče.

Navigace v prohlížeči



- Výběr odkazu.
- Nastavení, stav, zap/vyp.



- **Krátce** stiskněte: O stránku zpět.



- O zadávací pole/odkaz dopředu/ dozadu
- Listovat o řádek.

Zobrazení na displeji v prohlížeči (výběr)



Zadávání zvláštních znaků



Výběr důležitých zvláštních znaků.

Nastavení prohlížeče



→ → Internet

Možnosti Otevřete menu.

Nastavení Vyberte.

Prohlížeč	Nastavení možností spuštění i manipulace s obrázky a tóny/možnosti odeslání.
Profily	Zobrazení seznamu profilů k aktivaci/nastavení. Další informace si vyžádejte od vašeho poskytovatele služby.
Parametry protokolu	Nastavení parametrů protokolu, Push zpráv a času přerušení a dále zpracování cookies.
Zabezpečení	Nastavení kódování.
Kontext	Resetování relace, paměti cache, historie a cookies.

Váš internetový prohlížeč je licencován:



Profily

Příprava telefonu k přístupu na internet závisí na příslušném poskytovateli služeb:

Přednastavený profil

Ve většině případů jsou přístupové profily jednoho/více poskytovatelů služeb již založeny.



Vyberte profil.



Aktivujte profil.

Ruční nastavení profilu

Potřebná data obdržíte od poskytovatele služeb nebo prostřednictvím „Konfigurace nastavení“ na adrese (viz také str. 119):

www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care

Možnosti Otevřete menu.

Změnit	Zahájení zpracování. Následující nastavení specifická pro internet si vyžádejte od svého poskytovatele služeb.
---------------	--

Smazat	Smazání vybraného profilu.
---------------	----------------------------

Záložky



→ Záložky

Zobrazení adresy URL/vyvolání stránky

Seznam záložek

Zobrazení seznamu záložek uložených v telefonu.



Vyberte záložku.



Vyvolání adresy URL.

Uložení

Záložku označit

Aktuální stránka se uloží v telefonu jako záložka.

Možnosti záložek

Možnosti Otevřete menu.

Zde naleznete funkce ke změně a správě záložek a jejich složek. Sem patří zpracování jednotlivých položek s příslušnými adresami URL a smazávání a přesouvání položek do jiných složek.

Další informace

S programem Windows® Siemens MPM (Mobile Phone Manager) lze spravovat Záložky (str. 117).

Hry a Aplikace

Na internetu se nabízejí hry a aplikace. Po stažení je máte k dispozici v telefonu. Nejčastější aplikace obsahují návod k použití. V telefonu jsou již nainstalovány některé aplikace a hry. Příslušný popis najdete na

www.siemens-mobile.com/sk65

Předpoklady

Profil prohlížeče (str. 72) a přístup (str. 90) musí být nakonfigurován.

Stažení

Příslušný přístup zvolte podle toho, zda nahráváte hry nebo aplikace.

 →  → Hry
nebo

 →  → Aplikace

Kromě URL a provozovatelů sítě se ke stahování zobrazují případně existující aplikace/hry a složky.

Stáhnout nové



Vyberte provozovatele sítě nebo URL.



Spust'te prohlížeč a vyvolejte URL.

Pouze soubor s popisem



Stáhne se pouze soubor s popisem pro informaci. Vlastní aplikace/hra musí být stažena zvlášť.

nebo kompletní stažení



Aplikace/hra se kompletně stáhne.

Použití

Pamatujte, že aplikace/hry mohou být chráněny (DRM, str. 14).



Spustitelná aplikace se uloží v telefonu a lze ji ihned spustit.

Downl.asistent



→ Downl.asistent

Při stahování je k dispozici komfortní podpora.

Možnosti

Zpracování a správa aplikací a adresářů:

Přesunout	Přesunout aplikace mezi adresáři.
Nová složka	Vytvořit a pojmenovat nový adresář.
Nově instalovat	Ještě jednou instalovat aplikaci (aktualizace).
Zabezpečení	Vybrat úroveň zabezpečení.
Instal. znovu	Opakování po chybě přenosu.
Vlastnosti	Zobrazit podrobnosti o aplikaci/adresáři (název, verze, velikost, cesta, vytvořil, datum).
HTTP profil	Zobrazit seznam profilů k aktivaci/nastavení.
(Standardní funkce viz str. 16)	

Další informace

Prostřednictvím prohlížeče si můžete stahovat aplikace z internetu (například melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace). Stahování nebo spouštění aplikací nijak neovlivňuje ani nemění stávající software Vašeho mobilního telefonu s možností zpracování jazyku Java™. Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky ani ručení v souvislosti s aplikacemi, které si nahraje dodatečně zákazník a které nebyly v původním rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo nedostatků tohoto přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny škody a následky, které by mohly vzniknout prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně kupující.

Takovéto aplikace nebo dodatečně odblokování určitých funkcí se z technických důvodů při výměně/nové dodávce a eventuálně při opravách přístroje ztratí.

V takových případech je třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnul respektive znovu odblokoval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je vybaven funkcí DRM (Digital Rights Management), takže jednotlivé aplikace stažené z internetu jsou chráněny před neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování.

Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky, ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací nebo odblokování funkcí bude vůbec možné, nebo zda bude možné zdarma. Je-li to technicky proveditelné, své aplikace zálohujte na počítači se systémem Windows® pomocí programu MPM (Mobile Phone Manager, str. 117).

Profily



V profilu telefonu můžete uložit různá nastavení k přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám.

- Předvoleno je pět standardních nastavení, mohou ale být změněna:

Normální prostředí

Tiché prostředí

Hlasité prostředí

Car Kit

Headset

- Individuálně můžete nastavit dva profily (<Jméno>).
- Zvláštní profil **Letadlo** je nastaven pevně a nelze jej změnit.

Zapnutí



Vyberte standardní nebo individuální profil.



Zapnutí profilu.

Nastavení profilu

Změna standardního profilu nebo nové nastavení individuálního profilu:



Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.


Změnit nastav

Vyberte.

Zobrazí se seznam možných funkcí.

Pokud je nastavení ukončeno funkcí, vraťte se zpět do menu profil a proveďte další nastavení.

Další informace

- Vyvolání seznamu v pohotovostním stavu:
 -  Zobrazí se seznam profilů.
 - Aktivní profil je označen ●.

Profily – možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Aktivovat	Nastavit vybraný profil.
Změnit nastav	Změna nastavení profilu.
Kopírovat z	Kopírování nastavení jiného profilu.
Přejmenovat	Přejmenování individuálního profil (mimo standardních profilů).

Car Kit

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení se sadou Siemens handsfree po zasunutí telefonu do držáku (viz také Příslušenství, str. 129).

Headset

Profil se automaticky zapne pouze ve spojení s originálním headsetem Siemens při jeho použití (viz také Příslušenství, str. 128).

Letadlo

Všechny alarmy (termíny, budík) jsou vypnuty. Tento profil **nelze změnit**.

Zapnutí



Listovat k **Letadlo**.



Potvrďte výběr.



Pro aktivaci profilu ještě jednou potvrdit bezpečnostní dotaz. Telefon se nyní automaticky vypne.

Normální provoz

Při opětovném zapnutí telefonu se automaticky aktivuje dříve nastavený profil.

Nastavení

Témata



→  → Témata

Stáhněte si na telefon zcela nové grafické zobrazení.

Stiskem tlačítka se nově nastaví různé funkce vztahující se k tématu, například

- animace při zapnutí/vypnutí
- obrázek v pozadí
- spořič obrazovky
- melodie zapnutí a vypnutí
- další animace.

Soubory témat jsou zdůvodů úspory paměti zkomprimovány. Po stažení (str. 73) nebo vyvolání ze složky

Vlastní soubory se při aktivaci automaticky rozbálí.

Další informace

Eventuálně se již provedená nastavení přepíší.

Aktivace nového tématu



Vyberte téma.



Aktivujte nové téma.



Potvrďte.

Zobrazení




→  → Zobrazení
→ Vyberte funkci.

Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Pomocí „automaticky“ nastavíte jazyk, který používá váš domácí provozovatel sítě.

Byl-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, lze telefon následujícím zadáním nastavit zpět na jazyk domácího poskytovatele služeb:

*#0000# 

Zadání textu

T9 preferovat

Inteligentní zadávání textu pomocí číselné klávesnice zapnout/vypnout.

Zadej jazyk

Vyberte jazyk pro zadávání textu. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny symbolem T9.

Jazyk kláves.

Pořadí národních znaků, které se objeví po stisknutí tlačítka ALT, se přizpůsobí zvolenému jazyku (platí jen u jazyků s latinkou).

Pozadí

Nastavení grafiky pozadí displeje.

Operátor

Výběr grafiky, která se má zobrazit namísto loga provozovatele.

Nastav.barev

Vybrat barevné schéma celé uživatelské plochy včetně obrázku pozadí.

Spořič displeje

Po uplynutí nastavitelného časového intervalu ukáže spořič na displeji obrázek. Příchozí volání a každý stisk tlačítka tuto funkci ukončí, pokud není zapnuto zabezpečení.

Přehled

Zobrazení spořiče displeje.

Styl

Výběr: Analog.hodiny, Digitální hod., Bitmapa, Šetřit energií.

Bitmapa

Vybrat obrázek v *Vlastní soub.*

Timeout

Nastavit dobu, po jejímž uplynutí se spořič obrazovky spustí.

Zabezpečení

Pro ukončení spořiče displeje telefon vyžaduje kód.

Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, když nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko.

Odblokování:



Dlouze stiskněte.

Upozornění

Spořič displeje **Digitální hod.** snižuje pohotovostní dobu telefonu.

Anim.poStartu

Vybrat animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu.

Anim.u vypn.

Vybrat animaci, která se zobrazí při zapnutí telefonu.

Vlast. pozdrav

Zadejte pozdrav, který se zobrazí po zapnutí namísto animace.

Velká písmena

Volba mezi dvěma druhy velkého písma pro displej.

Osvětlení

Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje. Tmavší nastavení prodlužuje pohotovostní dobu.



K nastavení opakovaně stiskněte ovládací tlačítko nahoru/dolů.

Vyzvánění



-  → Vyzvánění
→ Vyberte funkci.

Nastavte upozorňovací tón telefonu podle přání.

Nastav.vyzván

- Zap/Vyp** Všechny tóny zapnout/vypnout.
- Pípnutí** Omezit vyzváněcí tón na krátký signální tón.

Vibrace

Abyste předešli rušení vyzvánějícím telefonem, můžete namísto vyzvánění aktivovat vibrační zvonění. Vibrační vyzvánění může být zapnuto také společně s vyzváněním akustickým (např. v hlučném prostředí). Tato funkce je deaktivovaná při nabíjení akumulátoru a s připojeným příslušenstvím (kromě headsetu).



- Výběr mezi více možnostmi vibrací.

Hlasitost

Nastavte hlasitost různých druhů volání/funkcí.



- Vyberte:
Příchozí vol.
Zprávy
Lokální služby
Budík
Organizér
Systém (Otevření klávesnice)
Aplikace



- Vyzvánění se přehraje.



- Nastavte hlasitost.



- Potvrďte nastavení.

Další informace

Dříve než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste hovor přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Program Siemens MPM (správce mobilního telefonu - Mobile Phone Manager) umožňuje provádět správu vyzvánění pomocí počítačů se systémem Windows® PCs (str. 117).

Přiřazení vyzváněcího tónu

Již přiřazené vyzvánění bude přehráno nebo se zobrazí seznam možných vyzvánění na výběr:

 volání

Přiřazení jednoho vyzvánění všem telefonním číslům v seznamu adres.

Skup.vyzv.

Přiřazení vlastního vyzvánění každé skupině.

Ostatní volání

Přiřazení vyzvánění zbylým voláním.

Další melodie

Přiřazení dalších vyzvánění:

Zprávy

Budík

Organizér

Melodie při zap

Melodie při vyp

Otevřít kláves.

Zavřít kláves.

nebo nová nahrávka pomocí:

Nahrávání zv. (str. 108)

Nast. volání



→ → Nast. volání
→ Vyberte funkci.

Inkognito

Když zavoláte, může se na displeji vašeho telefonního partnera objevit vaše telefonní číslo (podle provozovatelů sítě).

K potlačení tohoto zobrazení můžete nastavit režim „Inkognito“ pro všechna další volání nebo nastavit tuto funkci jen pro příští volání. Pro tyto funkce budete možná muset být u vašeho provozovatele sítě zvlášť zaregistrováni.

Druhé volání

Jste-li registrováni u této služby, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

Přesměrování

Nastavte podmínky, za kterých se volání přesměrují do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

Kontrol.stavu

Tímto kontrolujete aktuální stav přesměrování za všech podmínek. Aktuální informace se po několika okamžicích přenesou ze sítě a zobrazí se.



Podmínka je nastavena.



Nenastavena.



Zobrazení, když stav není známý (například s novou SIM kartou).

Odstranit vše

Všechna přesměrování se smažou.

Nastavení přesměrování (příklad)

Nejobvyklejší podmínkou přesměrování je například:

Nehlásí se



Nehlásí se vyberte. (Zahrnuje podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen**, viz dále)



Potvrďte.

Nastavit

Vyberte.



Potvrďte.



Vyberte nebo vložte telefonní číslo, na které má proběhnout přesměrování.

Mailbox Převzít nebo zadat číslo hlasové schránky.



Potvrzení. Po krátké přestávce síť nastavení potvrdí.

Všechna volání



Všechna volání budou přeměrována.



Zobrazení v nejvyšší řádce displeje v pohotovostním stavu.

Když nedosaž.

Přesměrování se uskuteční, když je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Když se nehl.

Volání se přeměruje teprve po prodlevě, která závisí na síti. Může trvat až 30 sekund (lze nastavit v pětisekundových odstupech).

Když obsazen

Přesměrování se uskuteční, když zrovna probíhá volání. Je-li zapnutá funkce **Druhé volání**, uslyšíte při volání upozorňovací tón na druhé volání (str. 27).

Příjem faxu



Telefaxy jsou přeměrovány na telefonní číslo s připojeným faxovým přístrojem.

Příjem dat



Data jsou přeměrována na telefonní číslo s připojeným počítačem.

Další informace

Všimněte si laskavě, že přesměrování je uloženo v síti a nikoliv v telefonu (například při výměně SIM karty).

Obnovení přesměrování


Poslední cíl přesměrování byl uložen. Postupujte jako při nastavení přesměrování. Zobrazí se uložené telefonní číslo. Potvrďte telefonní číslo.

Filtr.volání



Signalizována jsou jen volání z těch telefonních čísel, která jsou k dispozici v telefonním seznamu/adresáři případně jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se zobrazují pouze na displeji.

Libovol.tlačit.


Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoliv tlačítka (s výjimkou tlačítka )

Minutové píp.

Během hovoru uslyšíte každou minutu signální tón ke kontrole délky hovoru. Váš partner tento tón neuslyší.

Nast.telefonu



→  → Nast.telefonu
→ Vyberte funkci.

Tóny tlačítek

Nastavení způsobu akustického potvrzování tlačítek.

Potvrzov. tón

Nastavte servisní a varovné tóny:

Zap/Vyp Tóny zapnout/vypnout.

Rozšíření Pro rozšířenou oblast budou přehrány servisní tóny, například: dosaženo konce menu, spojení se sítí přerušeno.

Tlačítka

Nastavte aplikaci, která se má automaticky spustit otevřením klávesnice.

Nová SMS

Nová MMS

E-mail

Nov.poznámka

Záložky

<Žádné>

Automat. vypnutí

Telefon se denně vypne v předvoleném čase.

Aktivace

Čas Stiskněte.



Zadejte čas (24 hod. mód).



Potvrďte.

Deaktivace

Manuál. Stiskněte.



Potvrďte.

Čís.přístroje

Zobrazí se číslo přístroje (IMEI). Tato informace může být užitečná při servisu přístroje.

Více Opakovaným stisknutím se zobrazí další informace k přístroji.

Test přístroje

Po poslední informační straně se nabídne automatický test a jednotlivé testy. Při výběru **Test.sekvence** se provedou všechny jednotlivé testy.

Verze softwaru

Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu v pohotovostním stavu:

* # 0 6 #, potom **Více** stiskněte.

Asist. paměti

Asistent paměti vám pomůže při nedostatku místa v paměti telefonu. V případě potřeby ho automaticky spustí i aplikace.

Po kontrole kapacity se zobrazí všechny soubory a adresáře spolu s velikostí a můžete je prohlédnout/otevřít a příp. smazat.

Syst.souborů

Formát

(Chráněno kódem telefonu)

Paměť telefonu se zformátuje a **všechna** uložená data se vymažou, včetně např. vyzvánění, obrázků, her, atd.


Optimalizovat

Optimalizace paměti vymazáním již nepotřebných dočasných souborů.

Tovární nast.


Telefon se opět nastaví na standardní hodnoty (nastavení od výrobce). SIM karta a nastavení sítě tím nejsou ovlivněny.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu:

***#9999#** 

Hodiny



→  → Hodiny
→ Vyberte funkci.

Čas/Datum

Při uvedení do provozu je nutné zadat správný čas a správné datum.

Změnit

Stiskněte.



Nejdřív zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (hodiny/minuty/sekundy).

Další informace

Je-li baterie vyjmuta na více než cca 30 sekund, musí se hodiny znovu nastavit.

Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybírat v mapě světa nebo seznamu měst:

Mapa světa



Výběr požadovaného časového pásma.

Seznam měst



Výběr města ve zvoleném časovém pásmu.

Možnosti Otevřít menu.

Nast.čas.pás. Určit časové pásmo.

Aut.čas.pásmo  Automatické nastavení časového pásma ze sítě.

Hledat město Hledání města.

Nápověda Informace k použití.

Datum-formát

Výběr formátu zobrazení data.

Čas-formát

24hod. nebo zvolte 12hod.

Buddhist.rok



Přepnout na buddhistický kalendář (není u všech variant telefonu).

Zobraz. hodiny

Zobrazení času v pohotovostním stavu zapnout/vypnout.

Aut.čas.pásmo



Rozpoznání časové zóny se provede automaticky.

Výměna dat



→  → Výměna dat
→ Vyberte funkci.

GPRS



(General Packet Radio Service)



Zapnutí/vypnutí GPRS.

GPRS je technologie rychlejšího přenosu dat v mobilní síti. Používejte GPRS, potom budete moci být při dostatečném napájení trvale připojeni na internet. Provozovatel sítě účtuje pouze skutečnou dobu přenosu. Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli sítě.

Zobrazení na displeji:



Zapnuto a k dispozici.



Připojeno.



Krátkodobě přerušeno.

Další informace

Program Siemens MPM (správce mobilního telefonu - Mobile Phone Manager str. 117) umožňuje spojit počítač PC/laptop se systémem Windows® prostřednictvím GPRS s internetem.

GPRS info

Zobrazení informací o spojení.

IrDA

Váš telefon disponuje infračerveným rozhraním. Jeho pomocí můžete vyměňovat data, například obrázky, položky adresáře, vizitky nebo data z organizéru, s jinými zařízeními, které mají rovněž infračervené rozhraní.

Infračervené okno se nachází na levé straně telefonu. Oba přístroje smějí být vzdáleny nejvýše 30 cm. Infračervená okénka obou přístrojů by měla na sebe navzájem směřovat pokud možno přesně.

Je-li zapnutý infračervený port IrDA, rozhraní Bluetooth™ je neaktivní a naopak.

Zobrazení na displeji:



IrDA zapnutý.



Při přenosu.

Bluetooth™ (BT)

Bluetooth™ je rádiové spojení na krátké vzdálenosti například s náhlavní sadou nebo se sadami do automobilů. Tato zařízení lze připojit bezdrátově. Pomocí funkce **Poslat/tisk**, v menu možností příslušných aplikací lze také odesílat data touto cestou.

Pomocí profilu SAP (SIM Access Profile) může například GSM modul autotelefonu používat přístupová data SIM karty ve vašem telefonu. Výměna SIM karty odpadá. Profil SAP však provozovatel sítě nemusí podporovat.

Každý přístroj s funkcemi Bluetooth™ disponuje jednoznačnou adresou a volitelně ho lze opatřit dobře zapamatovatelným názvem. Bezpečnost spojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ zaručuje ochrana heslem případně zahrnutí partnera BT do seznamu „důvěryhodných“ přístrojů.

Aby bylo možné navázat spojení Bluetooth™ mezi vaším telefonem a jinými přístroji s funkcemi Bluetooth™, musíte funkce rozhraní Bluetooth™ zapnout.



Bluetooth™ zapnout/
vypnout.

Moje BT jméno: Při prvním zapnutí můžete zadat telefonu nové jméno.

Je-li zapnutý port Bluetooth™, je rozhraní IrDA (infračervené) neaktivní a naopak.

Je-li aktivní port Bluetooth™, snižuje se pohotovostní doba telefonu.

Bt-nastavení



Vyvolání funkcí nastavení (funkce Bluetooth™ musí být zapnuté).

• Hledat/Hledat vše

Stanovte, která zařízení BT má telefon hledat:

Vše	Všechny přístroje Bluetooth™
Audio	Například náhlavní souprava, souprava do automobilu
Telefon	Jiné telefony Bluetooth™
PC	Osobní počítač s připojením BT



Spuštění vyhledání

Zobrazí se číslo a název naposledy nalezeného přístroje BT.



Hledání se ukončí a v seznamu se zobrazí prvních 10 nalezených přístrojů.

Opakov. Spuštění nového vyhledání.



Listujte až k požadované položce.



Volba přístroje případně spuštění procedury k zařazení přístroje jako důvěryhodného (viz dále).

Možnosti Otevřete menu.

Detaily	Zobrazení názvu a adresy BT přístroje.
Znamé přistr.	Přístroj zapsat do seznamu známých přístrojů jako důvěryhodný. Zadat heslo druhého přístroje. Přístroj musí být předem nastaven do režimu „důvěryhodnosti“ Je-li seznam plný, nelze přijmout žádný další přístroj.
do sezn.znám.	Přijetí do seznamu známých přístrojů (viz dále).
do sezn.zakáz.	Zařazení do černého seznamu (viz dále).
Opakovat	Spuštění nového vyhledání.

• Znamá zařiz.

Ke snadné volbě lze časté BT partnery zapsat do seznamu známých přístrojů. Jestliže jsou položky „důvěrné“, odpadá dotaz na heslo.

• Posl.spojení

Seznam posledních, nedávno připojených anebo stále ještě připojených přístrojů.

• Černá listina

Pokusy o opakované připojení u přístrojů v tomto seznamu se odmítnou.

Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Ozn.jako audio	Stanovení přístroje jako „zvukového“, není-li to možné automaticky.
Zvýšit prioritu	Záznam v seznamu posunout nahoru, aby se určité zvukové zařízení použilo jako první.
Snížit prioritu	Posun záznamu v seznamu směrem dolů.
do sezn.znám.	Přesun záznamu do seznamu známých přístrojů.
do sezn.zakáz.	Přesun záznamu do černého seznamu.

(Standardní funkce viz str. 16)

• Moje BT jméno

Telefonu se zadá název (max. 16 míst), který se zobrazí partnerovi. Bez názvu používá telefon nezměnitelnou adresu přístroje.

• Pro ostat.vidit

Nastavte, jak se bude chovat váš telefon vůči jiným BT přístrojům. To znamená (je-li „viditelný“), že se například adresa vašeho přístroje případně BT název vašeho telefonu přenese na dotaz ostatních BT zařízení, což umožňuje přijímat nebo odesílat data.





Neviditelné Telefon je pro ostatní přístroje BT „neviditelný“. Znamé přístroje (například náhlavní souprava Bluetooth™/handsfree do automobilu) fungují i nadále.

Auto mód Váš telefon je pro ostatní přístroje BT na několik minut „viditelný“. Poté se provede dotaz, zda má „viditelnost“ zůstat zachována.

Vždy viditelné

Váš telefon je pro ostatní přístroje BT vždy „viditelný“. Tyto přístroje pak mohou navazovat spojení s vaším telefonem a případně mohou být doplněny do seznamu známých přístrojů.

Bluetooth™ Zobrazení na displeji

	Bluetooth™ zapnuto.
	Bluetooth™ viditelné pro druhé.
	Bluetooth™ při přenosu dat.
	Přijetí volání na přístroj Bluetooth™.

Datové služby

Základní nastavení a aktivace spojovacích profilů pro přenos dat, jako například MMS, Wap.

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedena provozovatelem sítě. Můžete ihned začít.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou již založena přístupová nastavení. Potom zvolte a aktivujte profil.

Přístupová nastavení musí být nastavena ručně. V takovém případě obdržíte potřebná data od provozovatele služeb nebo prostřednictvím „Konfigurace nastavení“ na adrese (viz také str. 119):

www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care

Výběr profilu



Vyberte profil.



Potvrdit výběr.

Nastavení profilu



Vyberte profil.

Možnosti Otevřít menu.

Změnit Otevřete výběr.



Vyberte v **CSD-nastavení**,
anebo **GPRS-data**.

Změnit Vyberte službu a zadejte
data (viz dále).

Uložit Uložte nastavení.

CSD (Circuit Switched Data)

**Č.pro
vytáč.připoj.:** Zadejte čísla uzlu přímé
volby (ISP).

Typ spojení: Vyberte ISDN nebo
Analog.

Uživatel: Zadejte jméno uživatele
(jméno k přihlášení).

Heslo: Zadejte heslo
(zobrazeno skrytě).

**DNS 1 (opt.):/
DNS 2 (opt.):** (volitelně).

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS můžete využívat teprve tehdy,
když jste GPRS zapnuli také celkově
(str. 87)

APN: Zadejte adresu
provozovatele služeb.

Uživatel: Zadejte jméno uživatele
(jméno k přihlášení).

Heslo: Zadejte heslo
(zobrazeno skrytě).

**DNS 1 (opt.):/
DNS 2 (opt.):** (volitelně).

HTTP profil

Přednastavení telefonu závisí na
příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedená
provozovatelem sítě. Můžete
ihned začít.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou
již založena přístupová nastavení.
Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být
nastavena ručně.

Aktuální nastavení obdržíte od svého
provozovatele služeb nebo na
internetu na adrese (viz také
str. 119):

[www.siemens-mobile.com/
mobilescustomer-care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care)



Proveďte nastavení.

Autentifikace

Kódované navolení (jen spojení CSD) u internetového spojení zapnout nebo vypnout.

Fax/data mód

Provoz faxu/dat s počítačem

Pomocí telefonu a připojeného počítače můžete odesílat a přijímat faxy a data. Na vašem počítači musí být vhodný software k datové/faxové komunikaci a telefonní připojení.

Použití faxu a datových služeb musíte mít aktivováno provozovatelem sítě. Podle sítě existují varianty příjmu faxu/dat. Zeptejte se, prosím, provozovatele sítě.

Posl.řeč/fax



Ke změně jazyka v režimu faxu nastavte tuto funkci na telefonu **před** odesláním.

Přij.řeč/fax



(**Pouze** když není k dispozici zvláštní faxové nebo datové číslo).

Spust'te požadovaný komunikační program na vašem počítači a zapněte na telefonu funkci **během** hovoru (počítač převezme připojení).

Ukončit přenos

Ukončit přenos pomocí software počítače a/nebo stisknout

Přij.fax/data



Od provozovatele sítě máte k dispozici po jednom čísle pro telefon a fax/data.

Zavolání je signalizováno zvláštním volacím tónem a na telefonu se zobrazí typ (fax nebo data). Nyní spust'te komunikační program ve vašem počítači pro přijetí faxu/dat.

Zabezpečení



→  → Zabezpečení
→ Vyberte funkci.

Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, když nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko. To chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Zůstanete ale i nadále dosažitelní a můžete také navolit tísňové volání.

Další informace

Tlačítka mohou být v pohotovostním stavu zablokována a odblokována také přímo.

Kdykoliv:



Dlouze stiskněte.

Přímá volba

(Chráněno kódem přístroje)

Lze volat již jen **jedno** telefonní číslo (viz také str. 28).

Jen



(Chráněno PIN2 nebo kódem telefonu)

Omezuje možnosti volby na telefonní čísla v telefonním seznamu na SIM kartě. Jsou-li zaznamenány pouze předvolby, mohou být tyto předvolby před volbou ručně doplněny odpovídajícími telefonními čísly.

Nepodporuje-li SIM karta PIN2, může být také **celý** telefonní seznam chráněn kódem přístroje.

Jen tato SIM



(Chráněno kódem přístroje)

Zadáním kódu přístroje může být telefon propojen se SIM kartou.

Provoz s **jinou** SIM kartou bez znalosti kódu přístroje není možný.

Má-li být telefon provozován s jinou SIM kartou, zadejte po dotazu na PIN kód přístroje.

Kódy

Popis viz str. 18:

Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2, Změň.kód přís

Blokované sítě



Blokování sítě omezuje používání vaší SIM karty (není podporováno všemi provozovateli sítě). K blokování sítě potřebujete 4místné heslo, které obdržíte od svého provozovatele sítě. Případně musíte každým blokovaním sítě pověřit svého provozovatele sítě.

Všechna odch.

Všechna odchozí volání, kromě tísňových volání, jsou blokována.

Odch.mezinár.

(Odchozí mezinárodní)

Možná jsou jen vnitrostátní volání.

Odch.mn.kr.do

(Odchozí mezinárodní bez tuzemska.)

Mezinárodní volání nejsou dovolena. Můžete ale vést hovory ze zahraničí do své země.

Všechn.přích.

Telefon je blokován pro všechna příchozí volání (podobný efekt nabízí přesměrování všech volání do hlasové schránky).

Když roaming

Nepřijímáte žádná volání, když se zdržujete mimo síť své země. Proto nevznikají žádné poplatky při příchozích voláních.

Kontrol.stavu

Po uskutečněném dotazu na stav blokovaní sítě se objeví následující zobrazení:



Blokování nastaveno.



Blokování nenastaveno.



Stav není znám
(například nová SIM karta).

Odstranit vše

Veškerá nastavená blokovaní sítě se odstraní. K této funkci je potřeba heslo, které obdržíte u svého provozovatele sítě.

Sít'



→ Vyberte funkci.

Linka



Tato funkce se zobrazí, když je podporovaná provozovatelem sítě. Pro telefon musejí být nahlášena **dvě nezávislá** telefonní čísla.

Vybrat linku

Výběr aktuálního užívaného telefonního čísla.



Zobrazení aktivního telefonního čísla

Chráněno

(Chráněno kódem přístroje)

Používání můžete omezit na jedno telefonní číslo.

Další informace

Pro každé telefonní číslo mohou být provedena dvě oddělená nastavení (např. vyzvánění, přesměrování volání atd.). Nejdříve přepněte na požadované telefonní číslo.

Změna telefonního čísla/linky v pohotovostním stavu:



Stiskněte.

Linka 1

Stiskněte.

Info o síti

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí GSM.



Označení nepovolených provozovatelů sítí (vždy podle SIM karty).

Změnit síť

Hledání sítě se znovu spustí. To má smysl tehdy, když se **nenacházíte** ve své domovské síti nebo se chcete přepojit do **jiné** sítě. Seznam informací o sítích se znovu sestaví, když je nastaveno **Aut.volba sítě**.

Aut.volba sítě

Zapnout/vypnout, viz také **Změnit síť** výše. Je-li zapnuta „Automatická síť“, zvolí se nejbližší síť v pořadí ze seznamu vašich „upřednostňovaných sítí“. Jinak ručně vyberte jinou síť ze seznamu GSM sítí, které jsou k dispozici.

Prefer. síť

Zde zaznamenáváte poskytovatele služeb v pořadí, v kterém se k nim chcete připojovat, pokud opustíte domovskou oblast (například při rozdílných cenových úrovních).

Zobrazí se váš provozovatel sítě:

Seznam

Zobrazit seznam upřednostňovaných sítí.

Vytvoření/změna položky:

<Prázdné> nebo vyberte existující položku, potom vyberte nového provozovatele sítě z seznamu a potvrďte.

Registrace nového provozovatele sítě (poslední položka v seznamu):

Další síť

Vyberte, zadejte údaje o provozovateli a uložte.

Další informace

Jste-li se mimo vaši „domovskou síť“, volí váš telefon automaticky jinou síť GSM.

Není-li při zapnutí intenzita pole upřednostňované sítě dostatečná, přepojí se telefon v případě potřeby do jiné sítě. Toto připojení se může změnit při dalším opětovném zapnutí nebo při ruční volbě jiné sítě.

Vybrat pásmo



Zvolte mezi GSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Dbejte laskavě na to, aby váš provozovatel sítě podporoval vybrané pásmo.

Rychlé hledání

Při zapnuté funkci připojení do sítě proběhne v kratší době (zkrátí se tím doba pohotovosti).

Uživatel.skup.



Podle provozovatele sítě můžete s touto službou tvořit skupiny. Tyto skupiny mají například přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Podrobnosti si laskavě vyjasněte u poskytovatele služeb.

Aktivní

Funkci zapnout/vypnout. Při normálním používání telefonu musí být „Skupina uživatelů“ vypnutá.

Vybrat skup.

Případně můžete vybírat nebo přidávat jiné skupiny jako preferované (viz dále). Čísla kódů jednotlivých skupin obdržíte u provozovatele sítě.

Všechna odch.

K ovládání sítě skupiny uživatelů zde lze dodatečně nastavit, zda jsou povolena také odchozí volání mimo skupinu. Je-li funkce vypnutá, jsou povolena volání pouze v rámci skupiny.

Preferov.síť

Je-li funkce zapnutá, můžete vést hovory jen v rámci této standardní skupiny uživatelů (závisí na konfiguraci sítě).

Příslušenství



→  → Příslušenství
→ Vyberte funkci.

Do auta

Pouze ve spojení se sadou Siemens hands free (viz Příslušenství, str. 129). Profil Car Kit se aktivuje automaticky při zasunutí telefonu do držáku.

Autom.přijem

(Stav při dodání: vypnuto)

Hovory se po několika sekundách automaticky přijmou. Je možné nežádoucí odposlouchávání!

Nebo

Přijetí hovoru odebráním z držáku (ne během jízdy).



Zobrazení na displeji.

Automat. vypnutí

(Stav při dodání: 2 hodiny)

Napájení telefonu v autě. Čas mezi vypnutím zapalování a automatickým vypnutím telefonu můžete nastavit.

Reprod.v autě

Podle podmínek vylepšuje kvalitu reprodukce.

Automatická nastavení

- Stálé osvětlení: zapnuto.
- Blokování tlačítek: vypnuto.
- Nabíjení baterie v telefonu.
- Automat. Aktivace profilu Car Kit se zapojením telefonu.

Náhlavní soup.

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens headset (viz Příslušenství, str. 128). Profil se aktivuje automaticky při připojení headsetu.

Autom.přijem

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání se po několika sekundách automaticky přijmou (pokud vyzvánění není vypnuto nebo nastaveno na pípnutí tón není vypnutý nebo nastavený na pípnutí). Měli byste při tom mít headset na uchu.

Automatické nastavení

Přijetí hovoru pomocí tlačítka pro spojení nebo pomocí tlačítka PTT (Push-To-Talk), i při aktivovaném zámku tlačítek

Automatický příjem volání

Když si nevšimnete, že telefon přijal volání, hrozí nežádoucí odposlech ze strany volajícího.

Moje menu



Stiskněte.

Moje m...

Stiskněte.

Sestavte si své vlastní menu s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo internetovými stranami.

Obsazen je seznam 10 položek, můžete ho ale libovolně měnit.

Použití



Vyberte požadovanou položku.



Potvrďte.

Nebo



Je-li vybraná položka telefonní číslo, může být vyvolána i spojovacím tlačítkem.

Změna menu

Každou položku (1–10) můžete zaměnit za jinou ze seznamu výběru.



Vyberte požadovanou položku.

Změnit

Otevřete seznam funkcí na výběr.



Vyberte **novou** položku v seznamu.



Potvrďte. Položka bude přijata.

Při výběru **Telef.seznam** musí být vybráno ještě telefonní číslo nebo při **Internet** záložka.

Vše resetovat

(nutný kód přístroje)

ResetVš.

Vyberte. Po kontrolním dotazu se opět nastaví výchozí hodnoty.



Rychlá volba

Obě dialogová tlačítka a tlačítka s číslicemi 2 až 9 (čísla rychlé volby) můžete pokrýt vždy jedním důležitým telefonním číslem nebo funkcí. Volba telefonního čísla případně spuštění funkce se pak uskuteční jedním stisknutím tlačítka.



Další informace

Dialogové tlačítko může být přednastaveno již provozovatelem sítě (například přístup ke „Služby SIM“ nebo přímé vyvolání internetového portálu). Toto obsazení tlačítka může být nastaveno bez možnosti změny.

Levé dialogové tlačítko může být někdy automaticky obsazeno symboly  /  k přístupu k nové zprávě.

Dialogová tlačítka

Změna

Tlačítko displeje je obsazeno např. funkcí **Internet**. Změna (v pohotovostním stavu):

Internet

Krátce stiskněte:

Změnit

Ze seznamu vyhledejte nové použití.



Potvrďte.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. K obsazení tlačítka vyberte z telefonního seznamu/adresáře jméno.
- Zvláštní případ **Záložka**. Vyberte ze záložek požadovanou adresu URL k obsazení tlačítka.

Použití

V pohotovostním stavu:

Aplikace

Obsazení možností „Internet“ zde slouží jen jako příklad.

Internet

Dlouze stiskněte, aplikace se spustí.

Telefonní číslo

Obsazení položkou „Radka“ zde slouží jen jako příklad.

Radka

Dlouze stiskněte, telefonní číslo se volí.

Tlačítka zkrácené volby

K rychlé volbě funkcí nebo telefonních čísel můžete používat tlačítka s číslicemi 2 až 9 jako tlačítka zkrácené volby. Číselné tlačítko 1 je rezervováno pro telefonní číslo hlasové schránky (str. 68) a číselné tlačítko 0 k přepínání při použití dvou připojení (str. 95).

Obsazení

V pohotovostním stavu:




Číselné tlačítko **krátce** stiskněte (například 3).

Číslo ještě není obsazené:

Nastav.

Stiskněte.

Nové obsazení tlačítek vyberte ze seznamu a potvrďte tlačítkem .

Nebo

Číslo je již obsazené (zobrazení obsazení nad pravým dialogovým tlačítkem):



Krátce stiskněte.

Změnit

V seznamu vyhledejte použití.



Potvrďte.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. Vyberte z telefonního seznamu jméno k obsazení tlačítka.
- Zvláštní případ **Záložka**. Vyberte ze záložek požadovanou adresu URL k obsazení tlačítka.

Použití

Vytočit uložené telefonní číslo nebo spustit uloženou aplikaci (například **Internet**).

V pohotovostním stavu:



Krátce stisknout:

Obsazení tlačítka s číslicí 3 se zobrazí prostřednictvím pravého dialogového tlačítka, například:

Internet

Dlouze stiskněte.

Nebo jen



dlouze stiskněte.

Organizér

Kalendář



Do kalendáře můžete zaznamenávat termíny. Pro správnou funkci musí být nastaven čas a datum.




Kalendář nabízí tři náhledy:

Měsíční náhled

Zvláštní zobrazení barevným kódováním:

Den s položkou termínu, celodenní termín, víkend.

Navigace:



-  Den dopředu/zpět.
-  Týden dopředu/zpět.
-  Otevřít denní náhled.

Týdenní náhled

Zvláštní zobrazení:

Termíny jsou zobrazeny jako svíslé pruhy u vodorovného dělení po hodinách.

Navigace:



-  Den dopředu/zpět. Na konci týdne přechod k předchozímu respektive následujícímu týdnu.
-  Ve dni po hodinách dopředu/zpět.

Denní náhled

Zvláštní zobrazení:

Popis položky termínu.

Navigace:

-  Den dopředu/zpět.
-  Na začátek/konec dne nebo na další položku.

Nast-kalendář



Začátek dne:

Počáteční hodina pracovního dne.

Začátek týdne:

Den v týdnu, s měsíčním a týdenním náhledem zleva.

Nast.víkend

Nastavení dnů víkendu.

Zobrazit narozeniny:

Ano/ne

Další informace

Pomocí programu Mobile Phone Manager (MPM) (str. 117) můžete termíny, úkoly a poznámky synchronizovat s programem Outlook® a Lotus Notes™.

Schůzky



→ → Schůzky

Záznamy termínů se zobrazují v časovém pořadí v seznamu.

Zadání nového termínu

<Nový záznam>

Vyberte.

Typy:



Memo

Vložení textu popisu.



Hlas.poznámka

Zadání hlasové poznámky. Ohlásí se alarmem.



Volání

Vložit číslo, které se zobrazí s alarmem.



Setkání

Vložení textu popisu.



Dovolená

Zadání počátečního a konečného data.



Narozeniny

Zadání názvu, data a času alarmu.

Podle typu se nabízejí různá zadávací a výběrová pole. Počet políček může být omezený, viz **Standard** na konci seznamu. Popis obsahu termínu.

Popis: Popis termínu.

Tel. číslo: Vložení telefonního čísla nebo výběr z adresáře.

Hlasový záznam:

Vložení hlasové nahrávky, viz **Hlasový zápis.**, str. 105.

Místo: Určení místa termínu.

Celý den: Celodenní termín: Ano/ne

Start - datum:

Datum počátku termínu.

Start - čas: Čas počátku termínu

Konec - datum:

Datum konce termínu.

Konec - čas:

Čas konce termínu.

Upozornění-čas:

Zap/Vyp nebo Vibrace.



Zadání časového úseku **před** termínem a výběr časové jednotky:

Minuty, Hodiny, den/dny

Opakování:

Volba časového úseku
k zopakování termínu:

**Ne, Denně, 1 x týdně,
Měsíčně, 1 x ročně**

Zadání parametrů
opakování:

Navždy, Do, Události
(počet).

Při volbě **1 x týdně** je
možné ještě označit určité
dny v týdnu.

Standard V seznamu lze vybrat
políčka, která se budou
nabízet pro příští položky.

Další informace

Zobrazení na displeji o nastavených
alarmech:



Budík



Termín

Alarm zazní i při vypnutém telefonu
(výjimkou je režim **Letadlo**, str. 76).
Telefon nepřejde do pohotovostního stavu.
Libovolný stisk tlačítka ho vypne.

Informace k Alarmu

Po dosažení nastaveného času se
spustí optický a akustický alarm.
Zmeškané alarmy se objevují
v seznamu ztracených termínů
(str. 104).

Typ alarmu **Memo**

Typ alarmu **Setkání**: Text se zobrazí
na displeji.

Typ alarmu **Volání**: Telefonní číslo se
zobrazí a lze je okamžitě volit.

Typ alarmu **Narozeniny**: Pomocí
Možnosti můžete předat pozdravy
k narozeninám přes SMS, MMS,
e-mail nebo zavoláním.

Pomocí **Pauza** lze alarm přerušit.

Úkoly

Úkoly

Úkol se v programu vybraného dne
zobrazí jako termín. Na rozdíl od
termínu ale nemusí obsahovat údaj
o času. V tomto případě se úkol
objeví každý den na začátku
seznamu, dokud není označen jako
vyřízený.

První položky jsou podobné jako u
Schůzky, podívejte se tam. Potom:

Stav: Výběr z **Hotovo** nebo
Nevyřízeno.

Priorita: Výběr v 5 stupních
z **Nejnižší** až **Nejvyšší**.

Použití datum

Při aktivaci pomocí **Ano** se příště nabídne možnost zadávání.

Platnost-dat.:/Čas vypršení:
Vložte datum a čas, kdy se má úkol vyřadit.

Alarm: a **Standard**
jako u bodu **Schůzky**.

Poznámky

 →  → **Poznámky**

Pište a spravujte krátké textové poznámky.

Vložení nové poznámky

<Nový záznam>



Vyberte.

Zadejte text. První řádek se v seznamu poznámek zobrazí jako „Název“.

Celková délka:
max. 160 znaků.

Možnosti Otevřete menu.

Uložit Uložte poznámku.
Výběrem **Důvěrné** se poznámka ochrání kódem přístroje.

Ztrac.alarmy

 →  → **Ztrac.alarmy**

Události s alarmem (**Schůzky**, **Úkoly**), na které jste nezareagovali, se vypíší ke čtení.

Možnosti organizéru

Podle použité aplikace (**Kalendář**, **Schůzky**, **Úkoly**, **Poznámky**) a aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Smazat	Smazat položku.
Smazat až k	Vymazat všechny staré položky až po určité datum.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu vymazat všechny položky.
Smazat hotové	Vymazat všechny vyřízené úlohy.
Aktivovat/ Deaktivovat	Alarm zapnout/vypnout.
Filtr	Zobrazit všechny položky s vybranou funkcí.
Důvěrné	Chránit položku poznámky kódem přístroje. Doporučuje se neukládat žádná hesla (PIN, TAN atd.) jako poznámku.
(Standardní funkce viz str. 16)	

Hlasový zápis.



→ Hlasový zápis.

Hlasový zápisník můžete použít také k záznamu krátkých hlasových poznámek.

- Použití hlasového zápisníku na cestách.
- Nahrajte poznámku jako připomenutí nebo pokyn pro ostatní.
- Vložte hlasovou poznámku k termínu v kalendáři.

Nová nahrávka

<Nový záznam>

Vyberte.

Na displeji se zobrazí čas, který je dispozici, i čas nahrávání.



Nahrávání začne krátkým upozorňovacím tónem. Nyní vyslovte text.



Střídání pauzy/
nahrávání.



Ukončení nahrávání.

Nahrávka se automaticky uloží s časovým razítkem.

Přejmenovat pomocí
Možnosti.

Reprodukce



Výběr požadované nahrávky.



Střídání pauzy/
nahrávání.



Dlouze stiskněte, rychle dopředu a dozadu.

Možnosti hlasového zázpisníku

Možnosti Otevřete menu.

Přehrát	Přehrávání nahrávky.
Nastavit jako...	Využití nahrávky jako vyzváněcího tónu.
Reproduktor	Reprodukce přes vestavěný reproduktor.

(Standardní funkce viz str. 16)

Obsluha tlačítka nahrávání.



Tlačítko hlasového zázpisníku
(v klidovém stavu)

Krátce stiskněte, přehraje se poslední záznam.

Dlouze stiskněte, záznam se nahrává, dokud držíte tlačítko stisknuté.

Časov.pásma

→ → Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybírat v mapě světa nebo seznamu měst:

Mapa světa

Výběr požadovaného časového pásma.

Seznam měst

Výběr města ve zvoleném časovém pásmu.

Možnosti časových pásem

Možnosti Otevřít menu.

Nastavit	Určit časové pásmo.
Aut.čas.pásmo 	Časové pásmo síť automaticky přenastaví na místní čas.
Hledat město	Hledání města.
Nápověda	Informace k použití.


Extra

Služby SIM (volitelně)

 →  → Služby SIM

Provozovatel sítě může nabízet zvláštní aplikace, jako je mobilní bankovníctví, informace z burzy apod.

Vlastníte-li odpovídající SIM kartu, služby SIM se objeví pod „Extra“ v hlavním menu případně přímo přes dialogové tlačítko (nalevo).


 Symbol služeb SIM.


V případě více aplikací se aplikace nabízejí v menu. Prostřednictvím služeb SIM může telefon bez problémů reagovat na budoucí rozšíření nabídky provozovatele sítě. Podrobnější informace si můžete vyžádat od svého provozovatele sítě.

Budík

 →  → Budík

Alarm zazní v nastaveném čase, i když je telefon vypnutý.

 Vypnutí/zapnutí buzení.

 Přepnutí na nastavení času.



Nastavení času buzení (hh:mm).



Přepnutí na dny v týdnu.



Nastavení jednotlivých dnů.



Zobrazení výběru: čas buzení a dny.



Označte dny, ve kterých chcete být vzbuzeni. Ke zrušení označení stiskněte ještě jednou.

Dlouhý stisk označí nebo zruší všechny dny.

Potvrďte nastavení.

OK

Další informace



Zobrazení displeje v pohotovostním stavu: budík je zapnutý.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit opakování alarmu.

Nahrávání zv.

Nahrávání zvuku použijte k záznamu zvuků nebo tónů, které chcete použít jako vyzváněcí tóny. Většinou se spustí z jiných aplikací/funkcí například z přiřazení vyzváněcího tónu.

Nová nahrávka

Spuštění z hlavního menu:



→ Nahrávání zv.

<Nový záznam>

Vyberte.

Na displeji se zobrazí čas, který je k dispozici, i čas nahrávání.

Spuštění z jiné aplikace:

Objeví se displej nahrávání:



Nahrávání začne krátkým signálním tónem.



Střídání pauzy/nahrávání.



Ukončení nahrávání.

Nahrávka se uloží s údajem o čase v adresáři **Zvuky**. Přejmenovat pomocí **Možnosti**.

Vložit

Převzetí nahrávky do aplikace.

Reprodukce



Výběr požadované nahrávky.



Střídání pauzy/nahrávání.



Dlouze stiskněte, rychle dopředu a dozadu.

Možnosti

Otevřete menu.

Reproduktor

Reprodukce přes vestavěný reproduktor.

Nastavit jako...

Nastavení nahrávky jako vyzváněcího tónu.

(Standardní funkce viz str. 16)

Kalkulačka



→ Kalkulačka

Kalkulačku lze používat v základní verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí. V horní části displeje je zadávací řádek a dva řádky pro výpočet, pod tím matice s početními funkcemi.



Zadávání číslíc.



/ Nastavení funkcí.



Použití funkce. Výsledek se ihned vypočítá a zobrazí.

Základní funkce

$+$, $-$, $*$, $/$	Základní početní úkony
$=$	Výsledek
$1/x$	Převrácená hodnota
$\%$	Změna v procentech
$.$	Desetinná čárka
\pm	Změna znaménka „+“ / „-“.

Možnosti Rozšíření rozsahu funkcí:

\sqrt{x}	Odmocnina
x^2	Mocnina
e	Exponent.
MS	Uložit zobrazené číslo
MR	Vyvolat uložené číslo
M+	Vložit číslo z paměti

Možnosti kalkulačky**Možnosti** Otevřete menu.

Přepočítat	Vyvolat přepočet jednotek aktuálním výsledkem výpočtu.
Odstranit vše	Smazat všechna zadání.
Rozšířený mód/Základní mód	Nastavit početní funkce.

(Standardní funkce viz str. 16)

Převod.jedn.

→ Převod.jedn.

Můžete převádět navzájem různé měrné jednotky.

Následující typy se nabízejí s různými jednotkami:

Rychlost
Energie
Hmotnost
Tlak
Čas
Objem
Plocha
Délka
Výkon
Teplota
Měna

Příklad pro jednotky typu Rychlost:

Typ	Jednotky
Rychlost	kilometr/hod, metry/s, mile/hod, míle/s, uzly, Machy

Přepočítat



Výběr výchozí jednotky/měny.



Přepnutí na zadávací políčko.



Zadání množství, které se má přepočítat.



Přepnutí na výběrové políčko.



Výběr cílové měrné jednotky/měny. Výsledek se ihned zobrazí.

Můžete střídavě používat obě zadávací políčka.

Zvláštní funkce tlačítek:



Zadávání desetinné čárky.



Změna znaménka.

Měna

Při vyvolání funkce musíte zadat základní měnu, do které se bude přepočítávat.



Zadejte měnu (například euro)

Uložit

Položku uložte.

Nyní zadejte název a směnný kurz přepočítávaných měn.

Možnosti Otevřete menu.

Přidat měnu	Zadejte novou měnu a směnný kurz.
Jako výchozí	Nastavte zadanou měnu jako základní měnu.
Změnit kurz	Změna kurzu základní měny.
Kalkul.	Spuštění kalkulačky.
(Standardní funkce viz str. 16)	

Stopky



→ Stopky

Lze zachytit a uložit dva mezičasy.

Zobrazení také v pohotovostním stavu.



Spuštění/zastavení.



Uložení mezičasu.

Po zastavení:



Vynulování.

Stopky-možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Časy	Zobrazení uložených položek.
-------------	------------------------------

(Standardní funkce viz str. 16)

Odpočítávání

 →  → Odpočítávání

Probíhá nastavený časový úsek. Poslední 3 sekundy jsou zvukově signalizovány. Na konci zazní zvláštní upozorňovací tón.

Zobrazení také v pohotovostním stavu.

Není-li zadán čas:

 Otevřete zadávací okno


 Vložte časový úsek.


 Potvrďte.

Není-li čas odpočítávání zadán.

 Spuštění odpočítávání.

Během uplývání času:

 Přerušení počítadla.

 Nechat počítadlo běžet dále.

Reset  Vrátit počítadlo na počátek.

Dálková synchronizace

 →  → Vzdál.synchr.

Pomocí této funkce máte i na cestách přístup k externě uloženým datům (adresy, kalendář atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu. Data mohou být uložena například ve firemním počítači nebo na internetu, např.:

www.siemens-mobile.com/syncml

Synchronizace

Synchr. Počítač se navolí a spustí se synchronizace. Po ukončení se zobrazí provedené akce.

Další/Zpět Prolistujte jednotlivá zobrazení.

Nastavení synchronizace

Následující nastavení lze provést před synchronizací:

Synchr.profil

Na výběr je 5 profilů.



Vyberte profil.



Aktivujte profil.

Nebo

Změnit Nastavte profil

Nast.serveru

Provozovatel	Zobrazení aktuálního provozovatele sítě.
Domovská stránka:	URL k synchronizaci.
Port:	Zadejte číslo portu, např. 80.
Uživatel:	Zadejte jméno uživatele (jméno pro přihlášení).
Heslo:	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).
CestaKalendář	
Cesta adres	
Cesta Poznám.	
Cesta úkoly	
HTTP autentifikace	Je třeba potvrzení; Ano/Ne (když Ne, jsou následující políčka neviditelná).
HTTP jméno:	Zadejte jméno.
HTTP heslo:	Zadejte heslo.

Posl.synchr.:

Čas poslední synchronizace.

Synchron.mód

- **Synchroniz.dat:** Změněná data nebo Všechna data
- **Synchron.pokyn:** Obousměrně, Update přístr. nebo Update serv.

Synch.záznamy:

Označení datových oblastí, které mají být synchronizovány:

Kalendář

Adresář

Poznámky

Úkoly



Uložte nastavení.

Správa přístr.



Jestliže jste byli například prostřednictvím hromadné zprávy informováni o aktualizaci software, můžete se pomocí správce přístroje připojit k serveru poskytovatele a software si stáhnout. Po skončení stahování vás správce vyzve, abyste telefon vypnuli a znovu zapnuli. Poté se aktualizuje software vašeho telefonu. Řiďte se přitom pokyny na displeji.

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedená provozovatelem sítě. Můžete ihned začít.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou již založena přístupová nastavení. Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být nastavena ručně. Informujte se, prosím, u svého provozovatele sítě. Aktuální nastavení jednotlivých provozovatelů sítí najdete na Internetu na stránkách www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care v oblasti „FAQ“.

Aktivní profil

Zobrazí se standardní profil k načtení aktuálního software operačního systému.

Synchronizovat Navázání spojení s aktivním profilem.

Nebo

Změnit Vyvolejte seznam profilů.



Vyberte profil.



Aktivujte profil.

Nebo

Změnit Nastavte profil.

Posl.spojení

Zobrazení naposledy navázaného spojení.

Vlastní soub.

K organizaci vašich souborů máte k dispozici systém, se kterým můžete pracovat jako se správcem souborů na počítači. Ve složce **Vlastní soub.** jsou pro různé typy dat založeny vlastní složky.

Všimněte si, prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 14).



Zobrazí se seznam obsažených adresářů a souborů.

Navigace



Vyberte v seznamech soubor/adresář.



V náhledu lze volně pohybovat kurzorem.



Otevření adresáře nebo souboru pomocí příslušné aplikace.

<Nov.obrázek>/<Nový zvuk>

Podle aktuálně zvoleného adresáře se načte příslušná aplikace.

<Novy downl.>

Prohlížeč WAP se spustí a zobrazí se stránka se stahováním.

Množnosti využití médií

Možnosti Otevřete menu.

Přesunout	Přesuňte označené soubory nebo složku do přechodné paměti.
Kopírovat	Zkopírujte označené soubory nebo složku do přechodné paměti.
Vložit	Vloží obsah přechodné paměti do aktuální složky.
Nová složka	Založte a pojmenujte novou adresář.
Náhled	Přepněte na malý náhled.
Vlastnosti	Údaje k označenému souboru nebo složce.
(Standardní funkce viz str. 16)	

Struktura adresářů

Ve *Vlastní soub.* jsou pro různé typy dat už založeny vlastní adresáře (nelze je změnit).

Složka	Popis	Formát
Obrázky	Obrázky	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videa	Videa	3gp
Animace	Animace při zapnutí/vypnutí	bmx gif
Zvuky	Melodie	mid amr wav
Témata	Stažené téma (sbalené)	sdt
	Téma konfigurace (rozbalené)	stc
Masky	Stažené uživatelské plochy	scs
Hry	Archív Java	jar
	Informace ke stažení	jad
Aplikace	Aplikace jako editor fotografií nebo pomocník stahování	*
Ostatní	Internetové stránky	html wml

Podle poskytovatele služby můžete měnit strukturu, obsah a funkce ve složce *Vlastní soub.*

Media player

Když prohlížíte obrázek/video nebo posloucháte melodii, spustí se z aplikace přehrávání.



Přejít na další adresář médií.

Obrázky

Následující funkce lze použít na zobrazený obrázek:



Zoom, pokud zobrazený obrázek má vyšší rozlišení než displej. Oběma dialogovými tlačítky (+/-) se zvětšuje/zmenšuje. Pomocí ovládacího kroužku přesunete výřez obrázku.



Vystředění obrázku.

Přechod na režim celého displeje a zpět (také pomocí tlačítka hlasového zázpisníku str. 7).



Zapnout osvětlení displeje (jen v režimu celé obrazovky).

Poslat

Odeslat například prostřednictvím MMS zprávy nebo elektronické pošty.

Melodie/video

Při reprodukci melodií nebo videí nabízí reprodukce melodie následující funkce:



Přehrávání nebo pauza, podle situace.



Nastavte hlasitost.



Vypnout zvuk.



Stop.



Ukončení přehrávání.

Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Podle výchozí situace a objektu se nabízejí různé funkce.

Hlasitost	Pomocí ovládacího kroužku nastavte hlasitost.
Nastavit jako...	Obrázek nastavit například jako Pozadí , Operátor a zvuky například pro Příchozí vol. , Melodie při zap.
Náhledy	Automatický průběh celostránkového režimu. Přepnutí na jednotlivé obrázky ovládacím tlačítkem.
Změnit	Přístup ke zpracování obrázku (musí být načtena aplikace).

(Standardní funkce viz str. 16)

Mobile Phone Manager

Program na platformě Windows®-PC Mobile Phone Manager vám umožňuje využívat rozšířené telefonní funkce prostřednictvím počítače. Můžete pohodlně spravovat adresář v telefonu, číst, ukládat a odesílat SMS a MMS zprávy nebo telefon synchronizovat s programem Outlook® nebo s programem Lotus Notes™. Telefon a počítač navzájem komunikují přes rozhraní Bluetooth™, infračervené rozhraní nebo datový kabel (Příslušenství, str. 128).



Software můžete stáhnout z internetu:

www.siemens-mobile.com/syncml

Správa kontaktů



Pomocí správy kontaktů můžete spravovat vaše osobní kontakty, zavádět nové, mazat je a měnit. Můžete synchronizovat a kopírovat kontakty mezi telefonem, programem Outlook® Lotus Notes™ a jinými telefony Siemens (také Gigaset).

Správa SMS a EMS



Vytvořte si EMS a SMS zprávy pohodlně na počítači. Využijte přitom všechny možnosti, které vám počítač nabízí, a pro vytvoření SMS a EMS zpráv použijte své zvuky a obrázky. Zprávy můžete číst, předávat dále, tisknout, mazat a ukládat.

Zálohování a obnova



Pomocí funkce zálohování (Backup) můžete pravidelně ukládat na počítač záložní kopie údajů svého telefonu. Pokud se data na telefonu ztratí nebo pokud vyměníte telefon, můžete veškerá data rychle obnovit pomocí funkce Restore. Pamatujte, že data mohou být chráněna DRM, což přináší omezení (str. 14).

Správa záložek



Procházejte na počítači internetovými stránkami a definujte oblíbené stránky. Uložte internetové adresy jako Záložky v telefonu, abyste je mohli později rychle vyvolat.

Phone Explorer



Pomocí Phone Explorer můžete číst systém souborů telefonu. Soubory (například obrázky, zvuky atd.) můžete pohodlně přetahovat mezi telefonem a počítačem pomocí Drag&Drop.

GPRS Modem



GPRS Modem tvoří připojení na internet přes mobilní telefon, takže můžete jedním stiskem tlačítka mobilně surfovat na notebooku na internetu.

Obrázky a fotografie – zpracování



Zpracování obrázků a fotografií poskytuje uživateli možnost pohodlného vytváření, zpracování a správy obrázků a fotografií. Nabízeny jsou filtry a efekty, s jejichž pomocí lze vytvořit barevné a atraktivní grafiky. Obslužná plocha příjemná pro uživatele umožňuje snadné přenesení obrázků/fotografií z mobilu nebo na mobil, stejně jako změnu grafických nastavení.

Tóny vyzvánění – správa



Modul Sound umožňuje uživateli pohodlně spravovat téměř všechny zvukové formáty a ukládat je v telefonu. Funkce MP3 není podporována všemi provozovateli sítí.

Otázky & odpovědi


Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici na www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care po 24 hodin denně. Kromě toho jsme tu umístili často kladené otázky a odpovědi.




Služby konfigurace

K nastavení vašeho mobilního telefonu na datové služby WAP, MMS, elektronickou poštu a internet můžete použít konfigurační služby. Pomocí těchto služeb obdržíte potřebná nastavení mobilního telefonu prostřednictvím SMS zprávy. Doporučujeme spojit se z provozovatelem sítě, který vám zašle potřebnou zprávu s konfigurací.

Alternativně můžete také použít „Konfiguraci nastavení“ na stránkách www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care. Pak obdržíte zprávy z konfigurací od společnosti Siemens. Řiďte se přítomnými pokyny v nich obsaženými.

Otázka	Možné příčiny	Možná řešení
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko zapnutí/vypnutí stisknuto příliš krátce. Akumulátor vybitý. Kontakty akumulátoru znečištěné. Viz níže: „Chyby nabíjení“	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na dvě sekundy. Nabijte akumulátor. Zkontrolujte zobrazení nabíjení na displeji. Vyčistěte kontakty.
Doba pohotovosti příliš krátká.	Časté využívání organizéru případně her. Aktivováno rychlé vyhledávání. Zapnuté osvětlení displeje. Neúmyslné stisknutí tlačítek (osvětlení!).	Využívání popřípadě omezte. Deaktivujte rychlé vyhledávání (str. 96). Vypněte osvětlení displeje (str. 79). Zapněte zámek tlačítek (str. 93).
Chyby nabíjení (žádný symbol nabíjení na displeji).	Akumulátor velmi vybitý. Teplota mimo rozsah: 5 °C až 45 °C. Problém s kontakty Síťové napětí není k dispozici. Vadná nabíječka. Akumulátor vadný.	1) Zasuňte nabíjecí kabel, akumulátor se nabije. 2) Symbol nabíjení se objeví zhruba po 2 hodinách. 3) Nabijte akumulátor. Postarejte se o vhodné teploty prostředí, chvíli vyčkejte, potom znovu nabíjejte. Překontrolujte napájení a spojení s telefonem. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a konektor telefonu, případně je vyčistěte, potom znovu vložte akumulátor. Použijte jinou zásuvku, zkontrolujte síťové napětí. Používejte pouze originální příslušenství Siemens. Vyměňte akumulátor.

Otázka	Možné příčiny	Možná řešení
SIM chyba	SIM karta není správně zasunutá. Kontakty SIM karty jsou znečištěné. SIM karta s chybným elektrickým napětím. SIM karta poškozená (např. zlomená).	Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá (str. 11). SIM kartu vyčistěte suchou látkou. Použitelné jsou jen SIM karty s napětím 3 V. Vizuálně zkontrolujte. Vyměňte SIM kartu u provozovatele sítě.
Žádné spojení do sítě.	Slabý signál. Mimo oblast GSM pokrytí. Neplatná SIM karta. Nepřístupná nová síť. Nastaveno blokování sítě. Síť přetížená.	Vyhledejte vyšší stanoviště/okno nebo vyjděte ven. Proveďte oblast pokrytí provozovatele sítě. Reklamujte u provozovatele sítě. Zkuste manuální výběr nebo zvolte jinou síť (str. 95). Zkontrolujte blokování sítě (str. 94). Zavolejte znovu později.
Telefon ztrácí síť.	Příliš slabý signál.	Obnovení spojení k jinému poskytovateli služby probíhá automaticky (str. 95). Vypnutí a zapnutí může toto urychlit.
Volání není možné.	Nastaveno připojení 2. Vložena nová SIM karta. Dosaženo limitu jednotky. Kredit vyčerpán.	Nastavte připojení 1  (str. 95). Zkontrolujte nové blokování. Vraťte limit zpět pomocí PIN2 (str. 41). Dobijte kredit.
Určitá volání nemožná.	Blokování volání je účinné.	Blokování může být stanoveno provozovatelem sítě. Zkontrolujte blokování (str. 94).
Klávesnice: je otevřená, telefonování není možné.	Klávesnice není zcela otevřená.	Klávesnici zcela otevřete. Nyní lze telefonovat v režimu hlasitého telefonování nebo s pomocí náhlavní soupravy.
Klávesnice je uzavřená, telefonování není možné.	Klávesnice není zcela uzavřená.	Klávesnici zcela uzavřete. Nyní lze opět normálně telefonovat.
Klávesnice Možné jsou jen některé znaky.	Režim Fn blokován.	Znovu stiskněte tlačítko Fn a daný režim tak vypněte (str. 8).
Položky v telefonním seznamu/adresáři nejsou možné.	Telefonní seznam/adresář je plný.	Smazat položky v telefonním seznamu (viz standardní funkce str. 16).
Hlasové zprávy nefungují.	Přesměrování volání do hlasové schránky není nastaveno.	Nastavte přesměrování volání do hlasové schránky (str. 68).

Otázka	Možné příčiny	Možná řešení
 ! bliká u SMS.	Paměť SMS zpráv je plná.	SMS zprávy smažte (viz standardní funkce str. 16) nebo archivujte (str. 45).
 ! bliká u MMS zpráv.	Paměť MMS zpráv plná.	Smazání MMS zpráv (viz standardní funkce str. 16).
 ! bliká u MMS zpráv.	Paměť telefonu plná.	Vymažte obrázky, videa, hry nebo aplikace.
Funkci nelze nastavit.	Provozovatel sítě ji nepodporuje nebo vyžaduje registraci.	Zavolejte provozovateli sítě.
Problémy s místem v paměti např. u Games & More, vyzvánění, obrázků, videí, archivu SMS.	Paměť telefonu plná.	Smažte soubory v příslušných oblastech. K cílenému mazání souborů můžete použít asistenta paměti (str. 85).
Není možný internetový přístup a stahování.	Profil není aktivován, nastavení profilu chybné/neúplné.	Aktivujte profil WAP nebo nastavte (str. 72). Případně se informujte u svého provozovatele sítě.
Zprávu nelze odeslat.	Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje. Telefonní číslo servisního centra není nastaveno nebo je nastaveno chybně. Smlouva o SIM kartě nepodporuje tuto službu. Servisní centrum přetížené Příjemce nemá kompatibilní telefon.	Zeptejte se provozovatele sítě. Nastavte servisní centrum (str. 47). Zavolejte provozovateli sítě. Opakujte zprávu. Zkontrolujte.
EMS obrázky & tóny se u příjemce nezobrazují.	Telefon příjemce nepodporuje EMS standard.	
Není možný přístup na internet.	Nastaven chybný WAP profil případně nastavení chybná, neúplná.	Zkontrolujte nastavení prohlížeče (str. 72), případně se zeptejte provozovatele sítě.
PIN chyba/ PIN2 chyba.	Tři chybná zadání.	Zadejte dle pokynů PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na provozovatele sítě.
Chyba kódu telefonu	Tři chybná zadání.	Zavolejte servis Siemens (str. 123).
Chyba kódu poskytovatele služeb.	Není oprávnění pro tuto službu.	Zavolejte provozovateli sítě.

Otázka	Možné příčiny	Možná řešení
Položky menu chybí/příliš mnoho položek.	Přes SIM kartu mohly být přidávány nebo odstraňovány funkce provozovatelem sítě.	Zeptejte se provozovatele sítě.
Není možné faxování.	Chybná nastavení v počítači. Není oprávnění k využití služby.	Zkontrolujte nastavení (str. 92). Zavolejte provozovateli sítě.
Počítadlo poplatků nefunguje.	Poplatkové impulsy nejsou přenášeny.	Zavolejte provozovateli sítě.
Poškození		
Silné otřesy.	Vyjměte akumulátor a SIM kartu a znovu jej vložte. Telefon nerozebírejte!	
Telefon zvlhnul.	Vyjměte akumulátor a SIM kartu. Ihned osušte látkou, nezahřívejte. Kontakty zástrčky řádně osušte. Telefon vystavte ve vzpřímené poloze průvanu. Telefon nerozebírejte!	

Obnovení továrního nastavení str. 85: * # 9 9 9 9 # 

Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

**[www.siemens-mobile.com/
mobilescustomer-care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care)**

nebo v tomto návodu v kapitole "Otázky & odpovědi" (str. 119).

Dosažitelní vždy a všude. Ohledně našich produktů získáte podporu 24 hodin denne. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejčastěji kladených otázek a odpovědí, jakož i návody k obsluze a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: *#06#, verze SW (zobrazení: *#06#, pak **Více**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 80 08 88 98 78
Austrálie	13 00 66 53 68
Bahrajn	40 42 34
Bangladěš	0 17 52 74 47
Belgie	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brazílie	0 80 07 07 12 48
Brunej	02 43 08 01
Bulharsko	02 73 94 88
Česká republika	2 33 03 27 27

Čína	0 21 38 98 47 77
Dánsko	35 25 86 00
Dubaj	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Estonsko	6 30 47 97
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hongkong	28 61 11 18
Chorvatsko	0 16 10 53 81
Indie	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Itálie	02 24 36 44 00
Jihoafrická rep.	08 60 10 11 57
Jordán	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa	2 72 37 17
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon	01 44 30 43
Libye	02 13 50 28 82
Litva	7 50 11 18
Lotyšsko	8 52 74 20 10
Lucembursko	43 84 33 99
Maďarsko	06 14 71 24 44
Makedonie	02 13 14 84
Malajsie	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Německo	0 18 05 33 32 26
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 70 84 00
Nový Zéland	08 00 57 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Pobřeží slonoviny	05 02 02 59
Polsko	08 01 30 00 30
Portugalsko	8 08 20 15 21
Rakousko	05 17 07 50 04
Rumunsko	02 12 04 60 00

Rusko.....	8 80 02 00 10 10
Recko.....	80 11 11 11 16
Saudská Arábie.....	0 22 26 00 43
Singapur	62 27 11 18
Slovensko	02 59 68 22 66
Slovinsko	0 14 74 63 36
Španělsko	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty	0 43 66 03 86
Srbsko.....	01 13 07 00 80
Švédsko	0 87 50 99 11
Švýcarsko	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Thajsko	0 27 22 11 18
Tunisko	71 86 19 02
Turecko.....	0 21 65 79 71 00
Ukrajina.....	8 80 05 01 00 00
USA	1 88 87 77 02 11
Velká Británie.....	0 87 05 33 44 11
Vietnam.....	84 89 20 24 64
Zimbabwe	04 36 94 24

Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a mělo by se s ním také s péčí zacházet. Budete-li dbát níže uvedených doporučení, bude vám telefon dělat radost ještě velmi dlouho.

- **Chraňte svůj telefon před mokrem a vlhkostí!** Ve srážkách, vlhkosti a tekutinách jsou obsaženy minerály, jež způsobují korozi elektronických spínacích okruhů. Pokud by telefon i přesto navlhl, odpojte ho okamžitě od napájení, je-li připojen, případně vyjměte akumulátor a otevřený telefon nechte vysychat za pokojové teploty!
- **Nepoužívejte telefon v prašných a znečištěných prostředích a nenechávejte ho tam.** Pohyblivé díly telefonu se mohou poškodit.
- **Neuchovávejte telefon v horkém prostředí.** Vysoké teploty mohou zkracovat životnost elektronických přístrojů, poškozovat akumulátor a určité umělé hmoty nebo vést k roztavení.

- **Neuchovávejte telefon v chladném prostředí.** Když se poté znovu ohřeje (na svou normální provozní teplotu), může se v něm uvnitř tvořit vlhkost, která poškozují elektronické součástky.
- **Nenechte telefon spadnout, nevystavujte ho žádným úderům nebo nárazům a netřeste s ním.** Takovým hrubým zacházením se mohou poškodit elektronické součástky, které se v přístroji nacházejí!
- **Nepoužívejte žádné žíraviny, čisticí roztoky nebo ostré čisticí prostředky k čištění telefonu!**

Všechny výše uvedené pokyny platí stejnou měrou pro telefon, akumulátor, nabíječku a veškeré díly příslušenství. Pokud některá z těchto částí nefunguje řádně, zanešte telefon ke svému specializovanému prodejci. Ten vám bude nápomocný a pokud je to potřeba, přístroj opraví.

Údaje o přístroji

Prohlášení o shodě

Siemens Information and Communication mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon, popsany v příloženém manuálu, odpovídá podstatným požadavkům a ostatním příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC (R&TTE). Bylo podepsáno odpovídající prohlášení o shodě (DoC). Kopii originálního prohlášení si lze vyžádat na informační lince společnosti nebo je také k dispozici na následující Internetové adrese:

www.siemens-mobile.com/conformity

CE 0168

Technické údaje

Třída GSM:	4 (2 Watt)
Frekvenční pásmo:	880 - 960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 710 - 1 880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 850 - 1 990 MHz
Hmotnost:	144 g
Rozměry:	122 × 47 × 22mm (114 ccm)
Akumulátor Li-Ion:	750 mAh
Provozní teplota:	-10 °C - 55 °C
SIM karta:	3,0 voltu

Identifikace telefonu

Následující údaje jsou důležité při ztrátě telefonu nebo SIM karty:

SIM karta č. (uvedeno na kartě):

.....

15místné sériové číslo telefonu (pod akumulátorem):

.....

Zákaznický servis provozovatele služby č.:

.....

Při ztrátě

Pokud se vám telefon a/nebo SIM karta ztratily, zavolejte ihned provozovateli sítě, aby nedošlo k jejich zneužití.

Doba provozu

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 300 minut.

Pohotovostní doba: 60 až 250 hodin.

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Telefonování	1	30 - 90 minut
Světlo *	1	60 minut
Hledání sítě	1	5 - 10 minut

* Zadávání tlačítka, hry, organizér atd.

Kvalita

Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. K postupnému snižování kapacity dochází také skladováním za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Akumulátor je však v každém případě v takovém stavu, aby mohl být šest měsíců po koupi mobilního telefonu nabíjen a vybíjen. Po uplynutí těchto šesti měsíců vám doporučujeme při výrazném poklesu výkonu akumulátor nahradit. Kupujte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

Prohlášení o kvalitě displeje

V závislosti na technologii se na displeji výjimečně může objevit několik odlišně zbarvených bodů (dots).

Veďte na vědomí, že při světlejším nebo tmavším zobrazení není několik barevných bodů zpravidla závadou.

Příslušenství

Fashion & Carry

Ochranná pouzdra

Různé taštičky najdete ve specializovaných obchodech nebo navštivte náš online obchod:

	Siemens originální příslušenství www.siemens-mobile.com/shop
--	--

Energie

Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Náhradní akumulátor

Cestovní nabíječka

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Cestovní nabíječka s rozšířeným rozsahem vstupních napětí 100 – 240 V.

Car Charger Plus ECC-600

Nabíječka do zapalovače cigaret ve vozidle. Telefonování při nabíjení je možné.

Handsfree Portable

Headset HHS-510

Headset Purestyle HHS-610

Headset Bluetooth™ HHS-600/610

Headset s tlačítkem k přijímání a ukončování hovorů.

Kancelář

Data Cable DCA-500

K připojení telefonu na sériové rozhraní počítače RS232.

Data Cable USB DCA-540

K připojení telefonu na rozhraní USB počítače. S funkcí nabíjení.

SyncStation DSC-600

Stolní držák na telefon k současné výměně dat a nabíjení telefonu. Obsahuje stolní držák a datový kabel USB.

Řešení do auta

Mobile Holder Antenna HMM-640

Držák na telefon k připojení venkovní antény. Ideální k používání s náhlavní soupravou nebo přenosným handsfree.

Lze použít i jako držák na mobil pro přestavbu vašeho dřívějšího handsfree car kit (série 55).

Car Kit Comfort HKC-640

Zařízení k hlasitému telefonování v prvotřídní digitální kvalitě mluvení a s nejpohodlnějším komfortem ovládání. Všechny potřebné komponenty k instalaci jsou obsaženy. Individuální řešení antény dostanete ve specializovaných obchodech.

Car Kit Bluetooth™ HKW-600

Moderní sada handsfree Bluetooth™ s externím displejem k bezpečnému telefonování v autě.

Volitelné příslušenství Car Kit

Car-Data-Adapter HKO-690

Phone-In-Adapter HKO-570

Výrobky dostanete ve specializovaných obchodech nebo navštivte náš online obchod na:

	<p>Siemens originální příslušenství</p> <p>www.siemens-mobile.com/shop</p>
---	---

SAR

TENTO MOBILNÍ TELEFON SPLŇUJE POŽADAVKY STANOVENÉ NAŘIZENÍM VLÁDY Č. 480/2000 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEIONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM.

Tento mobilní telefon splňuje mezní hodnoty předepsané směrnici EU (1999/519/EC) na ochranu zdraví veřejnosti před účinky působení elektromagnetických polí při použití obvyklým způsobem, kdy je držen v běžné poloze u ucha uživatele nebo s displejem směřujícím k tělu uživatele nebo je-li držen v minimální vzdálenosti 1,5 cm od těla uživatele.

Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré osoby. K těmto hodnotám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií.** Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.***

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem. V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko pod maximální hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonostními stupni.

Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Předtím než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnic R&TTE Evropského společenství. Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:


www.siemens-mobile.com


I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb. Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je


0,34 W/kg.


-
- * International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
 - ** Světová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné zavedení zvláštních opatření při používání mobilního telefonu. Další informace najdete na: **www.who.int/peh-emf** nebo **www.mmfa.org**
 - *** SAR limitní hodnota pro všeobecně používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg vztaheno na 10 gramů tkáně. V této hodnotě je obsažena značná rezerva, která zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá i případné odchylky při měření. Požadavky na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých státech lišit. Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese: **www.siemens-mobile.com**


Strom menu

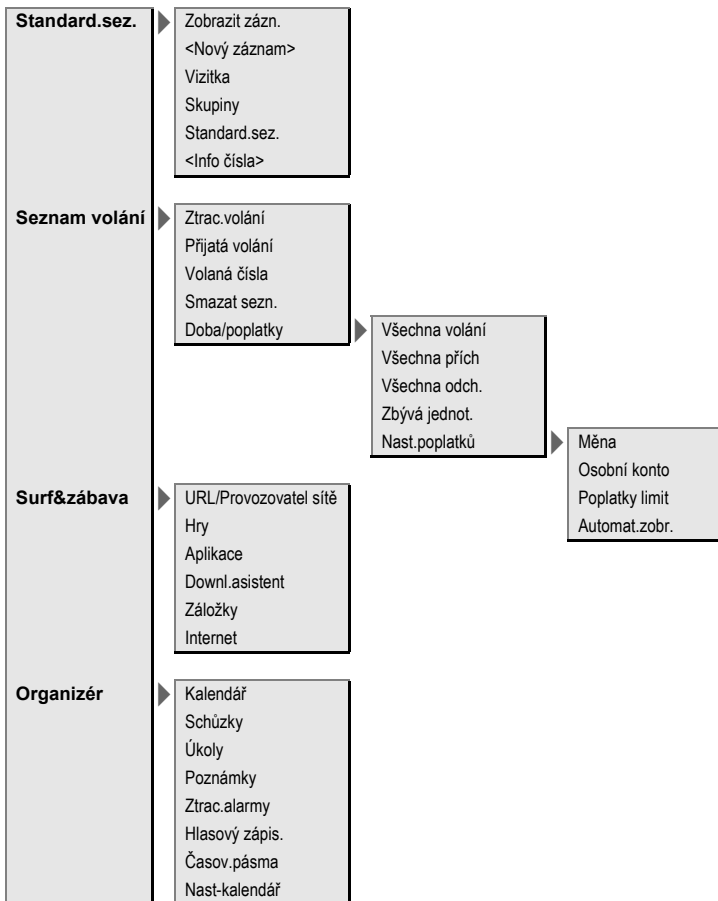


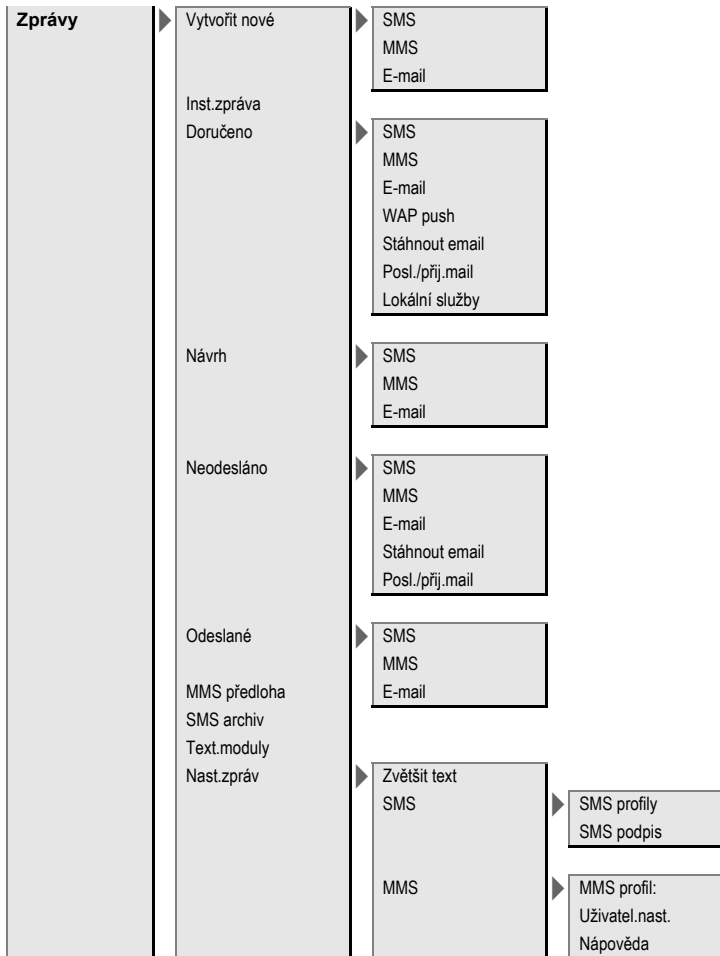

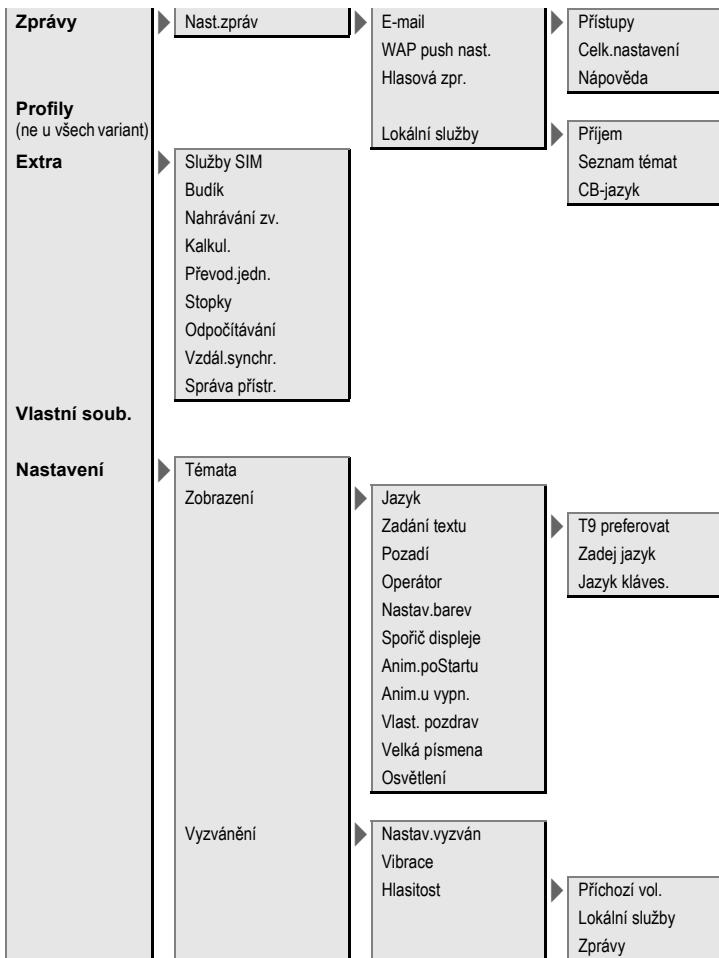

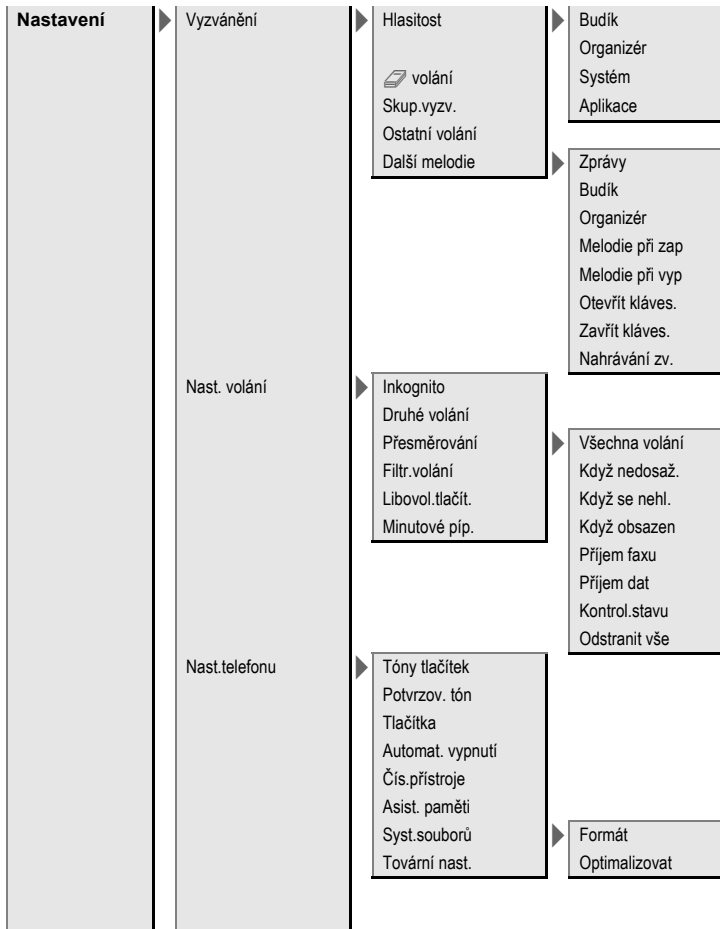

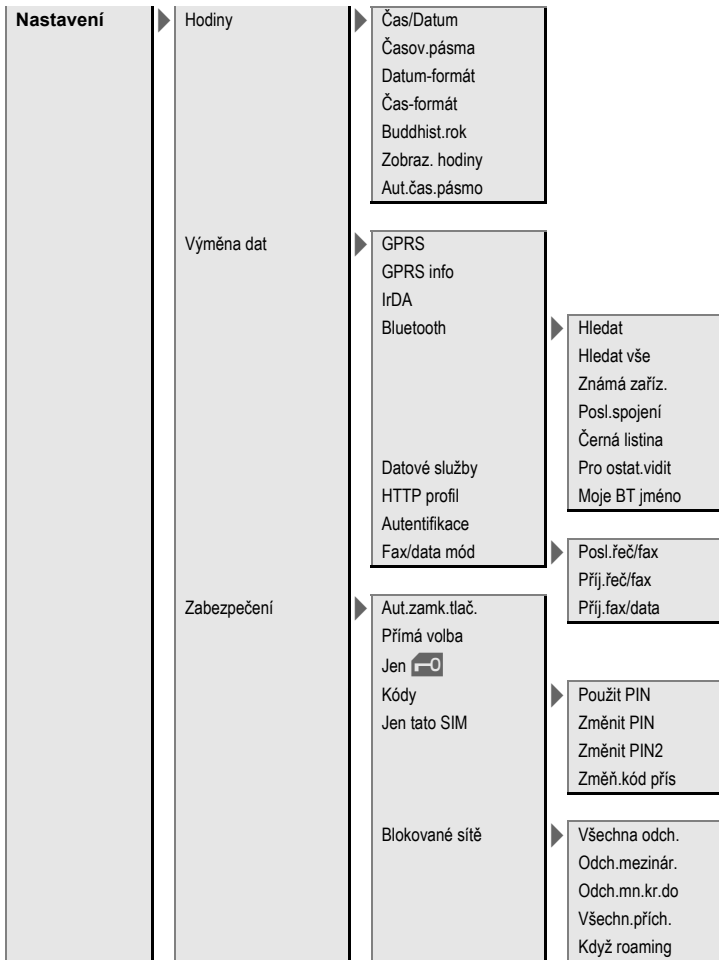

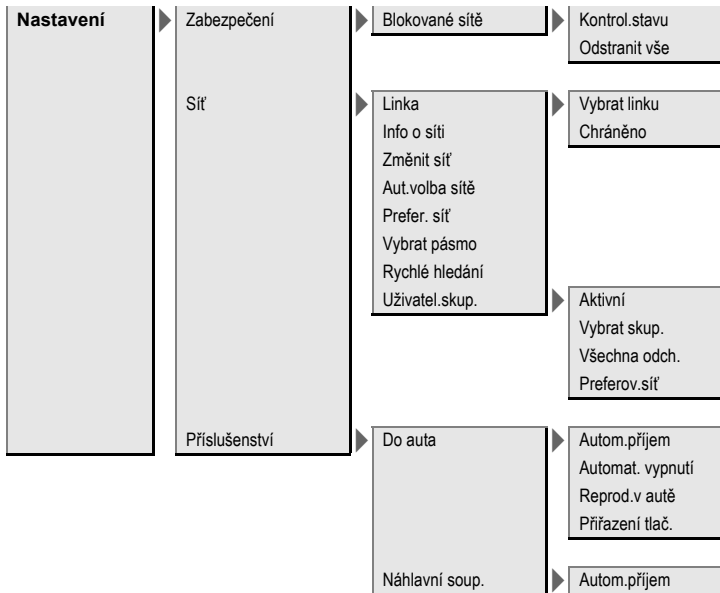

Rejstřík

A

Adresář	
čtení položky	34
nová položka	32
skupiny.....	35
volání položky.....	34

Akumulátor

doba provozu.....	12, 126
nabíjení	12
prohlášení o kvalitě.....	127
vložení.....	11

Alarm

budík.....	107
typ.....	103

Animace při vypnutí.....	79
--------------------------	----

Animace při zapnutí.....	79
--------------------------	----

Asistent mazání paměti	85
------------------------------	----

Autom. zobrazení

čas/poplatky	41
hodiny.....	86

Automat. opakování volby	25
--------------------------------	----

Automat. volba sítě	95
---------------------------	----

Automatické časové

pásmo.....	86, 106
------------	---------

B

Barevné schéma	78
----------------------	----

Bezpečnostní pokyny	3
---------------------------	---

Blokování tlačítek	93
--------------------------	----

Bluetooth™	88
------------------	----

Buddhistické datum	86
--------------------------	----

Budík.....	107
------------	-----

C

Cell Broadcast (CB)	69
---------------------------	----

Centrální přístup.....	42
------------------------	----

Č

Čas/poplatky	41
--------------------	----

Časová pásma	13, 86, 106
--------------------	-------------

Číslo IMEI	84
------------------	----

Číslo přístroje (IMEI)	84
------------------------------	----

D

Dálková synchronizace	111
-----------------------------	-----

Další seznamy	38
---------------------	----

Data CSD	91
----------------	----

Datové spojení	87
----------------------	----

Digital Rights Management	14
---------------------------------	----

Displej

jazyk	78
-------------	----

obrázek na pozadí	78
-------------------------	----

osvětlení	79
-----------------	----

symboly	9
---------------	---

Doba hovoru (akumulátor)	126
--------------------------------	-----

Doba provozu

(akumulátor)	12, 126
--------------------	---------

Domovská síť.....	95
-------------------	----

Druhé telefonní číslo	95
-----------------------------	----

Druhé volání	27, 82
--------------------	--------

E

E-mail


nastavení	59
-----------------	----

procházení	58
------------------	----

přijetí/čtení.....	58
--------------------	----

psaní.....	57
------------	----

Extra	107
-------------	-----

F	
Filtr	83
Formát data.....	86
Formátování (paměť telefonu)	85
Formátování (text SMS zpráv)	43
Frekvenční pásmo	96
G	
GPRS	87
H	
Headset	
nastavení.....	97
příslušenství	128
Hlasité telefonování.....	26
Hlasitost	
hlasitost ve sluchátku.....	24
profily.....	75
vyzvánění	80
Hlasitost ve sluchátku	24
Hlasová schránka.....	68
Hlasová zpráva (Hlasová schránka)	68
Hlasový zápisník	105
Hodiny	86
Hovor	
konference	27
menu	28
přidržení.....	26
střídání	26
ukončení	24
Hry a aplikace	73
I	
Identifikační číslo telefonu (IMEI)	84
Informační služby (CB)	69
Infračervený.....	87
Inkognito	82
Internet	70
IrDA (infráčervený).....	87
J	
Jen 	93
Jen jedno číslo	28
Jen tato SIM	93
K	
Kalendář	101
Kalkulačka	108
Kalkulátor k přepočtu měn	110
Kód telefonu	18
Koncept	23
Konference	27
Krátká textová zpráva (SMS).....	43
L	
Libovolné tlačítko.....	83
Limit účtu	41
Linka obsazená	25
Logo	78
Logo provozovatele.....	78
M	
Media Player	116
Menu	
moje menu	98
ovládání	15
zkrácená volba	17
Mezinárodní předvolba	25
Minutový tón	83
Místo uložení (telefonní seznam).....	36

MMS		PIN2	18
odeslání.....	52	Platnost (SMS)	47
procházení.....	54	Počítač.....	108
přijetí.....	53	Pohotovostní doba	12, 126
psaní	49	Pohotovostní stav	14
Mobile Phone Manager.....	117	Pojistka proti zapnutí.....	19
Moje menu.....	98	POP3	60
Můj telefon	30	Poplatky.....	41
N		Poplatky/jednotky	41
Nabíjení akumulátoru	12	Portál provozovatele sítě	30
Nahrávání tónu	108	Pozadí (displej)	78
Nahrávání zvuku.....	108	Pozdrav.....	79
Nastavení.....	75	Poznámky	104
Nastavení času/data.....	86	Profil HTTP	91
Nastavení od výrobce	85	Profily	
Nastavení telefonu	84	MMS	55
Nastavení vyzvánění.....	80	SMS	47
Nezodpovězená volání.....	82	telefon	75
O		WAP.....	72
Obrázky & zvuky (SMS).....	44	Prohlížeč.....	71
Odpočítávání	111	Provoz faxu/dat	92
Okamžitá zpráva.....	61	Předvolba	24
Omezení (čas/poplatky)	41	Přehrávání videa	116
Opakování volby.....	24	Přenos telefonního čísla	
Organizér	101	aktivován/deaktivován	82
Otázky & odpovědi	119	Přepojení (volání).....	28
Ověřování	92	Přesměrování.....	82
P		Přesměrování volání.....	82
Paměť telefonních čísel	25	Převod jednotek	109
Paměť zpráv plná.	48	Přidržení hovoru	26, 28
Pásmo	96	Přijaté hovory	
Péče o telefon	125	(seznam volání)	39
PIN		Přímá odp. (SMS)	47
chyba	121	Připomenutí.....	25
používání.....	18	Příslušenství.....	128
zadání	13	Příslušenství do auta	129
změna	18	PUK, PUK2	18

R	
Režim letadla	76
Režim označování	17
Rychlá volba	99
Rychlá volba menu	17
Rychlé hledání sítě	96
S	
SAR	130
Servisní centrum (SMS)	47
servisní telefonní číslo Siemens	123
Servisní tóny	84
Seznam kontaktů	62
Seznamy volání	39
Siemens Mobile Portal	30
Signál příjmu	14
SIM karta	
problémy	120
uvolnění blokování	19
vložení	13
Sít'	
blokování	94
nastavení	95
připojení	95
Skupina uživatelů	96
Skupiny	35
Služby SIM (volitelně)	107
SMS	
archív	46
čtení	45
nastavení	47
podpis	47
profily	47
psaní	43
seznamy	46
skupině	44
SMTP	60
SOS	13
	Souprava k použití v autě
	nastavení
	příslušenství
	Spojovací profily
	Spořič displeje
	Správce přístroje
	Standardní funkce
	Standardní seznam
	Stažení
	Stopky
	Strom menu
	Střídání
	Surf & zábava
	Symbols
	Synchronizace
	T
	T9 Vložení textu
	Tajné kódy
	Technické údaje
	Telefonní seznam
	další seznamy
	chráněná SIM
	nová položka
	VIP čísla
	volání
	Telefonní záznamník (na síti)
	Telefonování
	Téma
	Termíny
	Tísňové volání
	Tlačítka zkrácené volby
	Tónová volba (DTMF)
	Tóny DTMF (tónová volba)
	Tóny tlačítek
	Tóny upozornění
	Typ hlášení

U

Údaje o přístroji	126
Údaje o telefonu.....	126
Údržba telefonu.....	125
Úkoly.....	103
Upozornění	25
Upřednostňovaná síť	95

V

Velká písmena	79
Verze softwaru	84
Vibrace.....	80
Vizitka	31
Vlastní (telefonní) čísla	38
Vložení textu	
bez T9	20
pomocí T9	21
Volaná čísla (seznam volání)	39
Volání	
blokováno	94
odmítnutí	26
poplatky	41
přesměrování	82
přijetí/ukončení.....	26
Volání připojení	28
Volba číselnými tlačítky.....	24
Všechna příchozí. (Blokování sítě)	94
Všechna volání (přesměrování).....	83
Vypnutí telefonu	
automaticky.....	84
ručně.....	13
Vypnutí zvuku (mikrofon)	28
Využití médií	114
Vyzváněcí tón skupiny	35
Vyzváněcí tóny	80

W

WAP-Push	42
----------------	----

Z

Zabezpečení	18
Zadání jazyka (T9).....	21
Záložka (WAP).....	70, 72
Zapnutí (telefon).....	13
Zapnutí/vypnutí mikrofonu.....	28
Zmeškané termíny	104
Zobrazení na displeji	9
Zpětné volání.....	25
Zpráva	
CB.....	69
e-mail	57
MMS	49
SMS	43, 45
Ztracené hovory (seznam volání)	39
Ztráta telefonu, SIM karty.....	126
Zvláštní znaky	21