

# BenQ-SIEMENS



CF61

**BENQ-SIEMENS CF61**

**Mobilní telefon**

**Návod k použití**

## **Autorská práva**

© 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, šířena, přepisována, ukládána do vyhledávacích systémů nebo překládána do jiného živého či počítačového jazyka jakoukoliv formou či jakýmikoliv prostředky, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, manuálně nebo jinak, bez předchozího písemného svolení společnosti BenQ Mobile GmbH & Co. OHG.

## **Prohlášení k záruce**

Společnost BenQ Mobile GmbH & Co. OHG se u tohoto dokumentu zřiká všech záruk, výslovných i předpokládaných, týkajících se kvality, přesnosti a jeho vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel. Informace v něm obsažené jsou správné v době tisku a podléhají změně bez předchozího upozornění.

# Bezpečnostní informace

Pro svou vlastní bezpečnost si před použitím telefonu pozorně přečtěte pokyny uvedené níže.

## Vystavení rádiovým signálům

Max. naměřené hodnoty SAR

EU: GSM900: 0,79 W/kg; DCS1800: 0,369 W/kg.

USA: PCS1900: 1,08 W/kg (hlava); 0,967 W/kg (tělo).

Bezdrátový přenosný telefon je vysílač a přijímač o nízkém výkonu. Když je zapnutý, přijímá i vysílá rádiové frekvenční (RF) signály.

Evropské a mezinárodní agentury stanovily standardy a doporučení pro ochranu vystavení osob RF elektromagnetické energii.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektroingenieure (VDE) DIN- 0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1- 1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Tyto standardy vycházejí z rozsáhlého vědeckého průzkumu. Například pro vyvinutí aktualizovaného standardu ANSI kontrolovalo dostupný výzkum více než 120 vědců, techniků a lékařů z univerzit, státního zdravotnictví i průmyslu.

Design telefonu vyhovuje těmto standardům při normálním používání.

## **Specifická provozní omezení**

Příslušenství nošené na těle nesmí obsahovat kovové součásti.

### **Provoz telefonu**

- Normální poloha: telefon držte jako kterýkoliv jiný.
- Abyste se vyvarovali potenciální RF interferenci, nenoste telefon na krku ani na hrudníku po dlouhou dobu.

### **Akumulátory**

- Nabíjení akumulátorů se z bezpečnostních důvodů přeruší, když teplota telefonu překročí 45 °C (113F) nebo poklesne pod 0 °C (32F).
- Akumulátory nevystavujte teplotám pod -10 °C (14F) nebo nad 45 °C (113F). Když opouštíte své vozidlo, berte si telefon vždy s sebou.
- Aby telefon pracoval normálně, používejte pouze originální akumulátor.

Všechny akumulátory se mohou stát nebezpečnými a způsobit poškození majetku, zranění nebo popáleniny, pokud se vodivý materiál, např. šperk, klíče nebo přívěsky dotknou holých kontaktů. Předmět může vytvořit elektrický obvod a dojde k ohřátí. Na ochranu proti takovému nežádoucímu odběru proudu postupujte při manipulaci s nabitým akumulátorem opatrně, obzvláště při vložení do kapsy, peněženky nebo jiného prostoru s kovovými předměty. Při vyjmutí akumulátoru z telefonu použijte dodaný ochranný obal.

## **Řízení**

Seznamte se se zákony a omezeními ohledně používání bezdrátových telefonů v oblastech, kde řídíte. Vždy je respektujte. Dále, prosím, respektujte během řízení pokyny k používání telefonu:

- věnujte veškerou pozornost řízení - bezpečnost je nejdůležitější,
- pokud je to možné, používejte handsfree,
- opusťte komunikaci a zaparkujte předtím, než zavoláte nebo přijmete volání, pokud to podmínky provozu vyžadují.

## **Elektronické přístroje**

Většina moderních elektronických zařízení je stíněna před RF signály. Určitá elektronická zařízení však nemusí být stíněna před RF signály z vašeho bezdrátového telefonu.

## **Kardiostimulátory**

Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, aby nedošlo k potenciální interferenci s kardiostimulátorem. Doporučení jsou v souladu s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátory:

- Když je telefon **ZAPNUTÝ**, držte jej **VŽDY** nejméně 20 centimetrů od kardiostimulátoru.
- Telefon nenoste v náprsní kapse.
- K minimalizaci rizika interference přiložte telefon ke vzdálenějšímu uchu od kardiostimulátoru.

Pokud máte jakékoli podezření, že dochází k interferenci, okamžitě telefon **VYPNĚTE**.

## **Naslouchací pomůcky**

Některé digitální mobilní telefony mohou interferovat s některými naslouchacími pomůckami. Pokud dojde k interferenci, obraťte se na výrobce naslouchací pomůcky a projednejte s ním alternativy.

## **Další zdravotní pomůcky**

Pokud používáte jinou osobní zdravotní pomůcku, zeptejte se jejího výrobce, zda je přiměřeně chráněná před RF energií. Při získání této informace vám může pomoci i váš lékař.

Telefon **VYPNĚTE** ve zdravotnických zařízeních, pokud vám to pokyny v těchto zařízeních nařizují. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat vybavení, které může být citlivé na RF energii.

## **Vozidla**

RF signály mohou ovlivnit nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informace o svém vozidle zjistěte u jeho výrobce nebo zastoupení. O jakémkoliv vybavení instalovaném do vozidla dodatečně byste se měli poradit s výrobcem.

## **Označená zařízení**

Telefon **VYPNĚTE** v jakémkoliv zařízení, kde to umístěné upozornění vyžaduje.

## Letadlo

Předpisy FCC zakazují používání telefonu za letu. Před nástupem do letadla telefon **VYPNĚTE**.

## Oblasti odstřelu

Abyste se vyvarovali zásahů do odstřelů, **VYPNĚTE** telefon v “oblasti odstřelu” nebo v oblasti označené “VYPNOUT DVOUSMĚRNÉ VYSÍLÁNÍ”. Respektujte všechny značky a pokyny.

## Oblasti s nebezpečím výbuchu

Telefon **VYPNĚTE** a nevyjímejte akumulátor v oblasti s nebezpečím výbuchu a respektujte všechny značky a instrukce. Jiskry, například od akumulátoru, mohou v těchto oblastech způsobit výbuch nebo požár a následně poranění nebo dokonce smrt.

Oblasti s potenciálně výbušným ovzduším jsou často, ale ne vždy, jasně označené. Jsou to například oblasti s palivem jako čerpací stanice, podpalubí na lodích, zařízení k přemístování paliva nebo chemikálií nebo jejich ukládání, vozidla používající kapalný plyn (např. propan nebo butan), oblasti obsahující ve vzduchu chemikálie nebo částice, jako například vlákna, prach nebo kovový prach a jakákoliv další oblast, kde běžně doporučováno vypnout motor vozidla.

## Vozidla vybavená airbagem

Airbag se nafoukne s velkou razancí. **NEUMISŤUJTE** předměty, včetně nainstalovaných nebo přenosných bezdrátových zařízení, do oblasti nad airbagem ani do oblasti rozvinutí airbagu. Když je bezdrátové zařízení v autě nesprávně nainstalováno a airbag se nafoukne, může dojít k vážnému zranění.



## **Tento přístroj vyhovuje části 15 nařízení FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:**

1. toto zařízení nesmí působit rušivé interference a
2. toto zařízení musí akceptovat jakoukoliv přijatou interferenci, včetně interference působící nevyžádanou činností.

**Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele pro práci s tímto přístrojem.**

Tento telefon byl testován pro nošení na těle a splňuje směrnice FCC pro RF expozici při používání s příslušenstvím, které neobsahuje kov, a proto zajistěte polohu sluchátka minimálně 1,5 cm od těla. Používání dalších vylepšení nemusí zajišťovat shodu se směrnicí FCC pro RF expozici. Když nepoužíváte příslušenství k nošení na těle a nedržíte telefon u ucha, umístěte sluchátko při zapnutí telefonu minimálně 1,5 cm od těla.

## **Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské Unie**

BenQ Mobile tímto prohlašuje, že tento CF61 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese: :

**[www.BenQMobile.com/conformity](http://www.BenQMobile.com/conformity)**

# CE0168



Pokud používáte sluchátka s nastavenou vysokou hlasitostí, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Časem se můžete přizpůsobit vyšší hlasitosti, a může vám úroveň hlasitosti znít normálně, ale může to poškozovat Váš sluch. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Pokud slyšíte v uších zvonění, snižte hlasitost nebo přestaňte systém používat.

### **Důležitá informace o nakládání s elektrozařizáním**

Výrobky označené symbolem (přeškrtnutá popelnice na kolečkách) se řídí ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v posledním znění

(viz evropská směrnice 2002/96/ES).

Podle tohoto zákona musí být veškeré elektrické a elektronické výrobky likvidovány odděleně od běžného netříděného komunálního odpadu. Tyto výrobky smí být odkládány pouze na místech určených pro zpětný odběr.



Zpětný odběr elektrozařízení, které dosloužilo, se stalo nepotřebným nebo je nefunkční a jeho následná odborná likvidace pomůže předejít poškozování životního prostředí a lidského zdraví, je také předpokladem opakovaného užití a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů a místech jejich zpětného odběru si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadu nebo v obchodě, kde jste přístroj zakoupili.



# Obsah

<b>Bezpečnostní informace .....</b>	<b>i</b>
<b>1. Příprava telefonu k provozu .....</b>	<b>1</b>
Vložení SIM karty .....	1
Vložení akumulátoru .....	2
Vložení zadního krytu .....	2
Nabíjení telefonu .....	3
Výměna předního krytu .....	3
Zapnutí telefonu .....	4
MicroSD karta .....	5
<b>2. Seznámení s telefonem .....</b>	<b>6</b>
Přehled telefonu .....	6
Externí displej .....	7
Displej v pohotovostním stavu .....	8
Používání tlačítek v pohotovostním režimu .....	10
Procházení menu .....	12
<b>3. Používání telefonu .....</b>	<b>13</b>
Funkce volání .....	13
Telefonování .....	13
Ukončení volání .....	13
Přijetí volání .....	13
Odmítnutí příchozího volání .....	13
Nastavení hlasitosti .....	14
Mezinárodní volání .....	14
Tisňové volání .....	14

Volba čísla pobočky .....	14
Rychlá volba .....	14
Poslech hlasové schránky .....	15
Možnosti během hovoru .....	15
Telefonní seznam .....	19
Přidání kontaktů do telefonního seznamu .....	19
Nalezení kontaktů v telefonním seznamu .....	22
Poslední ztracená, volená a přijatá volání .....	23
Používání tichého profilu .....	23
Fotoaparát .....	24
Fotografování .....	24
Úprava nastavení režimu fotoaparátu .....	26
Ikony v režimu fotoaparátu .....	27
Připojení hlasového klipu k fotografii .....	29
Správa fotografií .....	30
Přehrávač MP3 .....	32
Přehrávání hudby .....	32
Zástupci .....	36
Nastavení zástupců .....	36
Používání zástupců .....	37
Zprávy .....	37
SMS .....	37
MMS .....	40
Hlasová pošta .....	44
Informační služba - CB zprávy .....	45
Stav paměti .....	45

Způsoby zadávání .....	46
Změna způsobu vkládání .....	46
Přepínání mezi velkými a malými písmeny .....	46
Zadávání textu bez T9 .....	46
T9 vložení textu .....	47
Vložení čísel .....	49
Vkládání symbolů .....	49
Bluetooth a připojení USB .....	49
Bluetooth .....	49
Připojení USB .....	51
<b>4. Menu .....</b>	<b>53</b>
Telefonní seznam .....	53
Najít .....	53
Přidat .....	53
Upravit .....	53
Kopírovat .....	53
Odstranit .....	54
Seznam volajících .....	54
Správce soukromých dat .....	54
Vizitka .....	54
Moje číslo .....	55
Stav paměti .....	55
Zprávy .....	55
Volání .....	55
Ztracená .....	55
Přijatá .....	55
Volaná .....	55

Vymazat vše .....	56
Délka volání.....	56
Cena .....	56
Hry .....	58
Všechny hry .....	58
Nastavení .....	58
Stav paměti .....	58
Zábava .....	59
Fotoaparát .....	59
Přehrávač MP3 .....	59
Rádio FM.....	59
Nahrávání zvuků.....	60
Mediální centrum .....	61
Obrázky .....	61
Hudba .....	62
Jiné.....	63
Formátovat kartu microSD .....	63
Stav paměti .....	63
Nástroje .....	63
Budík .....	63
Světový čas .....	64
Bluetooth .....	64
Kalendář .....	65
Seznam úkolů .....	65
Poznámka .....	66
Zástupci .....	66
Kalkulačka .....	66

Přepočítání měny .....	66
Stopky .....	67
Odpočítávač .....	67
Připojení USB .....	67
Služby .....	68
ClubBenQ Online .....	68
Služba WAP .....	68
Nastavení NAP .....	70
Číslo služby .....	70
Menu STK .....	70
Nastavení .....	71
Datum a čas .....	71
Automatické zapnutí a vypnutí .....	71
Profily .....	72
Zobrazení .....	73
Zvuk .....	74
Tón volání .....	74
Tón zprávy .....	74
Tón kalendáře .....	74
Tón klávesnice .....	74
Hlasitost vyzvánění .....	75
Hlasitost hovoru .....	75
Přirazení funkcí tlačítkům - zkratky .....	75
Nastavení volání .....	75
Režim odpovědi .....	75
Upozornit na připojení .....	76
Hlídač minut .....	76
Zobrazit číslo .....	76
Přesměrování hovorů .....	76




Blokování hovorů .....	77
Služba hovorů na lince .....	78
Opakované vytáčení .....	78
Číslo pevné volby .....	79
Aktivní linka .....	79
Skupina uživatelů .....	79
Síť .....	80
Síťový režim .....	80
Dostupný seznam .....	80
Nastavení pásma .....	80
Připojení .....	81
Zabezpečení .....	81
Kód PIN .....	81
Zámek telefonu .....	82
Zámek SIM karty .....	82
Úsporný režim .....	82
Jazyk .....	82
Vstup .....	82
Režim Letadlo .....	82
Obnovit .....	82

<b>5. Péče a údržba .....</b>	<b>83</b>
<b>6. Řešení problémů .....</b>	<b>84</b>
<b>7. Zákaznický servis .....</b>	<b>88</b>
<b>8. Licenční smlouva .....</b>	<b>92</b>

# 1 Příprava telefonu k provozu

## Vložení SIM karty


1. Držák SIM karty uvolněte tak, že ho vysuňte ve směru šipky "open" (1) a vyklopte nahoru (2).
2. Vložte SIM kartu do držáku (3). Zkosený růžek karty musí být nahoře a kovové kontakty musí směřovat k tělu telefonu (4).
3. Zasuňte držák karty ve směru šipky "lock" až do koncové polohy (5).

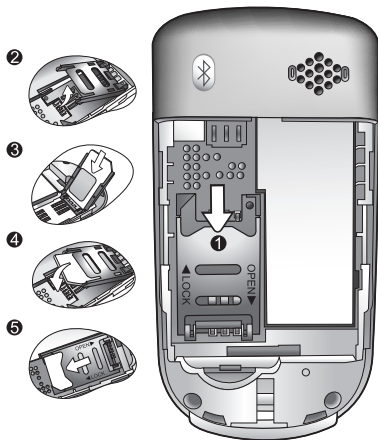

SIM karta se může snadno poškodit, pokud se její kovové kontakty poškrábou. Proto při držení nebo vkládání postupujte opatrně.

## Vložení akumulátoru

1. Akumulátor opatrně vložte do zadní strany telefonu, s kontakty akumulátoru směřujícími dolů a horní okraj zarovnejte s přihrádkou akumulátoru.
2. Akumulátor zatlačte proti horní části přihrádky a stiskněte, až zaklapne.

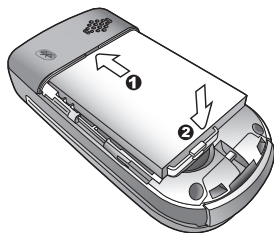

Akumulátor nevyjímejte, jestliže je telefon zapnutý. Mohlo by tak dojít ke ztrátě osobních nastavení nebo dat uložených na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

## Vložení zadního krytu

Umístěte zadní kryt na zadní část telefonu a posunujte, dokud západka kryt nezachytí.



## Nabíjení telefonu

1. Zcela zasuňte konektor nabíječky do konektoru nabíječky v dolní části telefonu. Konektor musí být zapojen správným směrem.
2. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.



Při nabíjení telefonu akumulátor nevyjímejte.

3. Když je telefon plně nabitý, vyjměte nabíječku z elektrické zásuvky i z telefonu.




Všimněte si prosím:


- Úplné nabití akumulátoru trvá přibližně 4 hodiny.
- Když je akumulátor slabý, telefon upozorňuje uživatele zvukovým signálem.
- Když je akumulátor vybitý, nemusí nabíjení začít okamžitě po zapojení konektoru. Vyčkejte 10 až 15 minut, až se telefon začne nabíjet.


## Výměna předního krytu


1. Zdvihněte a sejměte přední kryt z telefonu.
2. Zarovnejte štítek na vnitřním dolním okraji předního krytu s otvorem na dolním okraji telefonu. Přední kryt potom přitlačte k telefonu, až ho západka zapadne.

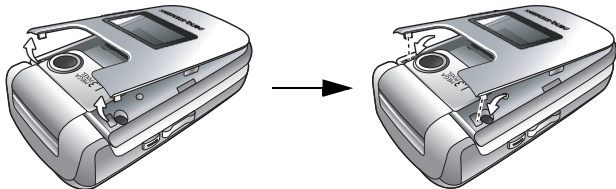



# Zapnutí telefonu

1. Dlouhým stisknutím  zapněte telefon. Telefon zobrazí úvodní animaci.

 Pro nastavení uvítací zprávy přejděte do: **Nastavení > Displej > Pozdrav**. Podrobnosti najdete na str. 73.


 V tomto návodu k použití znamená „dlouze stisknout“ stisknout a podržet tlačítko přibližně na dvě sekundy. „Stisknout“ znamená tlačítko stisknout a okamžitě uvolnit.

2. Zadejte svůj kód PIN a stisknutím  ho potvrďte.

 PIN (Personal Identification Number) je heslo poskytnuté vaším provozovatelem sítě. Toto heslo potřebujete pro používání SIM karty.




Když PIN zadáte nesprávně třikrát za sebou, SIM karta se zamkne. Nyní musíte zadat PUK (Personal Unblocking Key) platný pro tuto SIM kartu, kterým se karta odemkne. Kód PUK si vyžádejte od provozovatele sítě.

 Pro zapnutí/vypnutí ověřování kódu PIN přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Kód PIN > Kód PIN1 > Nastavit stav**. Viz str. 81.

3. Když byl zadaný kód PIN přijat, telefon automaticky vyhledá příslušnou síť operátora. Hledání může trvat několik sekund.

4. Displej přejde do pohotovostního stavu a zobrazí se intenzita příjmu síťového signálu a název provozovatele sítě. Nyní můžete telefon používat.

 Pokud telefon nemůže určenou síť najít nebo se přihlásí na síť, kterou nemůžete používat, symbol síly signálu neukáže žádné čárky. V tom případě můžete provést pouze tísňová volání.


## MicroSD karta

Telefon obsahuje microSD slot určený k používání microSD karty, vyjímatelné paměťové flash karty k rozšíření kapacity paměti telefonu.


MicroSD karta umožňuje ukládat multimediální data, tj. obrázky, fotografie, MP3 audio soubory a vyzvánění.

### Instalace microSD karty

1. Zdvihněte kryt.
2. Vložte microSD kartu do slotu. Kovové kontakty karty musí směřovat nahoru.
3. Zavřete kryt.

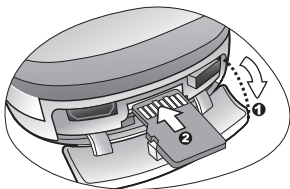

 Všimněte si prosím:

- Je-li vložena microSD karta, na stavovém řádku se objeví .
- Telefon nepodporuje microSD karty formátu **FAT32** nebo **NTFS**.

### Vyjmutí microSD karty

1. Zdvihněte kryt.
2. MicroSD kartu uvolněte stisknutím.


## 2 Seznámení s telefonem

### Přehled telefonu

Pohled zředu na otevřený telefon



## Pohled z boku

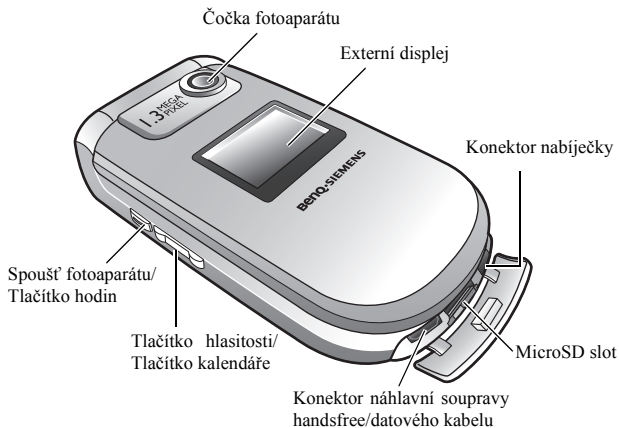


## Externí displej

Když je flip zavřený, stavový řádek externího displeje zobrazí ikony intenzity signálu, nabití akumulátoru, aktuální čas a aktuálně používaný profil. Externí displej vás také upozorní na příchozí volání, nové zprávy a zmeškaná volání.





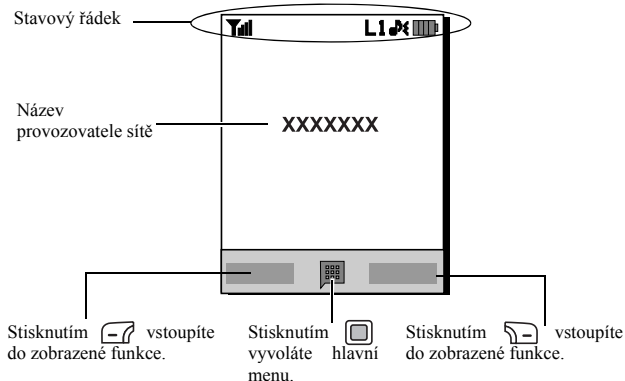

















# Displej v pohotovostním stavu






- Pro nastavení tapety displeje přejděte do **Nastavení > Displej > Tapeta**. Můžete také přejít do **Mediální centrum > Obrázky**. Viz str. 61 a str. 73.
- Pro nastavení tématu displeje přejděte do **Nastavení > Displej > Téma**. Viz str. 73.
- Pro nastavení aktuálního času a data a formátu zobrazení přejděte do **Nastavení > Datum a čas**. Viz str. 71.
- Pro zadání textu (např. jméno uživatele), který se má zobrazit na displeji v pohotovostním stavu, přejděte do **Nastavení > Displej > Vlastní titulek**.







## Ikony ve stavovém řádku




Ikona	Funkce	Popis
	Intenzita signálu příjmu	Intenzita signálu sítě. Čím více čárek, tím je signál silnější.
	Stav akumulátoru	Aktuální stav nabití akumulátoru. Čím více čárek, tím více energie zbývá.
	GPRS používáno	GPRS je zapnuté.
	Bluetooth	Bluetooth je zapnutý.
	Zpráva	Máte nové nebo nepřečtené SMS zprávy.
	MMS zpráva	Máte nové nebo nepřečtené MMS zprávy.
	WAP zpráva	Máte nové nebo nepřečtené WAP zprávy.
	Hlasová pošta	Máte nové hlasové zprávy (tato ikona se objeví pouze tehdy, je-li funkce podporována vaším provozovatelem sítě).
	Budík	Budík je zapnutý.
	Linka1 nebo linka2 používána	Ukazuje linku, která je právě používána.
	Normální	Je zvolen profil <b>Normální</b> .
	Schůzka	Je zvolen profil <b>Schůzka</b> .
	Potichu	Je zvolen profil <b>Potichu</b> .
	Venku	Je zvolen profil <b>Venku</b> .
	Osobní	Je zvolen profil <b>Osobní</b> .
	Režim Letadlo	Je zvolen profil <b>Režim Letadlo</b> .

Ikona	Funkce	Popis
	Headset	Headset je připojený k telefonu.
	Přesměrování	Přesměrování volání je zapnuté.
	Roaming	Roaming je zapnutý (ne vaše domovská síť).
	MicroSD karta	MicroSD karta je vložena v telefonu.




## Používání tlačítek v pohotovostním režimu



Tlačítko	Příkazy a funkce
	<p><b>Tlačítko zapnutí/vypnutí</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete telefon.</li> <li>• Stisknutím tohoto tlačítka ukončíte volání, odmítnete příchozí volání nebo zrušíte volbu.</li> </ul>
	<p><b>Tlačítko odeslání/přijetí</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte pro odeslání nebo přijetí volání.</li> <li>• Stiskněte pro přístup do seznamu volání.</li> </ul>
	<p><b>Levé dialogové tlačítko</b></p> <p>Stiskněte pro provedení funkce zobrazené vlevo dole na displeji. Pro určení funkce, ke které chcete stisknutím levého dialogového tlačítka přistoupit, přejděte do <b>Nastavení &gt; Přirazení klíče</b>. Viz str. 75.</p>

Tlačítko	Příkazy a funkce
	<p><b>Pravé dialogové tlačítko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte pro provedení funkce zobrazené vpravo dole na displeji. Pro určení funkce, ke které chcete stisknutím pravé dialogové tlačítko přistoupit, přejděte do <b>Nastavení &gt; Přiřazení funkcí tlačítkům - zkratky</b>. Viz str. 75.</li> <li>• Dlouhým stisknutím zapněte nebo vypněte tichý profil.</li> </ul>
	<p><b>Tlačítko OK a navigační tlačítka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte tlačítko OK pro otevření hlavního menu.</li> <li>• Stiskněte navigační tlačítka pro provedení zobrazených funkcí. Pro přiřazení funkce tlačítku přejděte do <b>Nastavení &gt; Přiřazení funkcí tlačítkům - zkratky</b>. Viz str. 75.</li> </ul>
	<p><b>Tlačítko MP3</b></p> <p>Stiskněte pro přístup k MP3 přehrávači.</p>
	<p><b>Tlačítko s hvězdičkou</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte pro vložení hvězdičky " * ".</li> <li>• Při mezinárodním volání dlouze stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji neobjeví "+", potom zadejte předvolbu země, místní předvolbu a telefonní číslo volaného.</li> </ul>
	<p><b>Tlačítko hlasové schránky</b></p> <p>Dlouze stiskněte pro volbu čísla vaší hlasové schránky.</p>
	<p><b>Tlačítko #</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte pro vložení "#".</li> <li>• Pro pobočky: po zadání telefonního čísla dlouze stiskněte pro vložení "P", potom zadejte číslo pobočky.</li> </ul>

Tlačítko	Příkazy a funkce
	<p><b>Alfanumerická tlačítka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte pro zadání číslíc.</li> <li>• Klávesová zkratka: dlouze stiskněte tlačítko pro okamžitý přístup k funkci nebo pro volbu čísla, které tlačítko zastupuje. Viz str. 36, „Zástupci“.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dlouze stiskněte pro spuštění fotoaparátu.</li> <li>• Je-li telefon zavřený, stiskněte pro zobrazení času.</li> </ul>
	<p><b>Tlačítko hlasitosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte horní nebo dolní část tlačítka pro nastavení hlasitosti.</li> <li>• Dlouze stiskněte horní část tlačítka pro odmítnutí příchozího volání.</li> <li>• Dlouze stiskněte dolní část tlačítka pro potlačení vyzvánění příchozího volání.</li> <li>• Je-li telefon zavřený, stiskněte pro otevření kalendáře.</li> </ul>

## Procházení menu


1. V pohotovostním režimu stiskněte  pro vyvolání hlavního menu.
2. Navigačními tlačítky procházejte menu nahoru, dolů, doprava nebo doleva, např. nalistujte **Nastavení** a stiskněte  pro vstup do tohoto menu.
3. Navigačními tlačítky nalistujte podmenu, např. **Profily**, a stiskněte  pro vstup do tohoto podmenu.

 Do položky menu můžete vstoupit také stisknutím příslušného čísla menu. Ve výše uvedeném příkladu stiskněte  pro přístup do položky **Profily**.


## Používání telefonu

### Funkce volání

#### Telefonování


V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo. Stiskněte  pro volbu telefonního čísla.


#### Ukončení volání

Pro ukončení volání stiskněte  nebo zavřete telefon. Displej zobrazí celkový čas volání a potom se vrátí do pohotovostního režimu.

#### Přijetí volání


Pro přijetí volání proveďte jednu z následujících akcí:

- Je-li telefon zavřený, otevřete ho.
- Je-li telefon otevřený, stiskněte .

 Chcete-li přijmout volání stisknutím jakéhokoliv tlačítka, přejděte do **Nastavení > Nastavení volání > Režim odpovědi > Libovolná klávesa**.


#### Odmítnutí příchozího volání

Pro odmítnutí příchozího volání proveďte jednu z následujících akcí:



- Dlouze stiskněte horní část tlačítka hlasitosti na boku telefonu.
- Je-li telefon otevřený, stiskněte  nebo zavřete telefon.

## Nastavení hlasitosti


Chcete-li v průběhu volání upravit hlasitost řeči, stiskněte tlačítko hlasitosti na straně telefonu.

-  Při příchozím volání můžete vyzvánění potlačit dlouhým stisknutím dolní části tlačítka hlasitosti na straně telefonu.



## Mezinárodní volání

1. Zadejte volací znak(y) pro odchozí mezinárodní volání nebo dlouze stiskněte , dokud se na displeji neobjeví „+“.
2. Zadejte předvolbu země, místní předvolbu a telefonní číslo volaného. Číslo volíte stisknutím .


## Tísňové volání

Služby tísňového volání volejte zadáním 112 (mezinárodní telefonní číslo tísňového volání) a stisknutím  pro volbu volání. Tísňové volání můžete uskutečnit, i když je váš telefon zamknutý nebo není vložena SIM karta, ovšem za podmínky, že jste v dosahu sítě podporované vašim telefonem.

## Volba čísla pobočky


1. Po zadání telefonního čísla dlouze stiskněte , až se na displeji objeví "P".
2. Zadejte požadované číslo pobočky a potom stiskněte  pro volbu.

## Rychlá volba



-  Nejprve je nutno přidělit číselné tlačítko jako zkratku určitému telefonnímu číslu. Pak můžete používat rychlou volbu pro dané telefonní číslo. Informace o nastavení zkratky viz str. 66, „Zástupci“.

Po přiřazení číselného tlačítka jako zkratky určitého telefonního čísla toto tlačítko dlouze stiskněte, když je telefon v pohotovostním režimu. Přiřazené telefonní číslo se volí.


## Poslech hlasové schránky

Dlouze stiskněte  pro volbu čísla hlasové schránky a vyslechnutí hlasových zpráv.



 Všimněte si prosím:

- Pokud to síť podporuje, objeví se na displeji  ikona hlasové zprávy, když máte ve schránce nové hlasové zprávy.
- Není-li číslo hlasové schránky uloženo v paměti, nebudete mít do hlasové schránky při dlouhém stisknutí  přístup. V takovém případě musíte manuálně nastavit telefonní číslo pod **Zprávy > Hlasová pošta > Nastavit číslo**.





## Možnosti během hovoru

 Následující možnosti označené hvězdičkou (\*) závisí na podpoře sítě a mohou vyžadovat registraci.



### Reproduktor

Stiskněte  (**Repro.**) pro zapnutí reproduktoru. Pro vypnutí reproduktoru stiskněte  (**Handset**).


### Přidržení volání\*

- Když je aktivní jediné volání:
  - a. Stiskněte  (**Přidržet**) pro přidržení tohoto volání.
  - b. Stiskněte  pro ukončení tohoto volání.
- Když je přidrženo jediné volání:
  - a. Stiskněte  (**Zrušit přidržení**) pro pokračování v tomto volání.
  - b. Stiskněte  pro ukončení tohoto volání.








- Když je jedno volání aktivní a druhé volání je přidrženo.
  - a. Stiskněte  (**Vyměnit**) pro obnovení přidrženého volání a přidržení aktivního volání.
  - b. Stiskněte  pro zobrazení seznamu volání, která můžete ukončit.

### Sestavit další spojení - další volání\*

Zadejte telefonní číslo nebo zvolte číslo z telefonního seznamu nebo seznamu volání a potom proveďte stisknutím  volbu. Právě aktivní volání se automaticky přidrží.


### Druhé příchozí volání\*

Pokud během hovoru volá další účastník, jste na druhé příchozí volání upozorněni zvukovým signálem. Pokud chcete

- Přijmout druhé příchozí volání: stiskněte . Právě aktivní volání se automaticky přidrží. Pokud je však již přidrženo nějaké volání, ukáže se seznam, v němž si můžete vybrat, které volání ukončit, a potom přijmout nové příchozí volání.
- Odmítnout druhé příchozí volání: stiskněte  nebo  (**Ukončit**). Stisknutím  (**Ukončit**) okamžitě odmítnete druhé volání; stisknutím  vyvoláte seznam, v němž si můžete vybrat, které volání chcete ukončit.

## Menu volání

Pokud během hovoru stisknete , vyvoláte menu volání, které obsahuje funkce dostupné během volání.

 Položky označené hvězdičkou (\*) závisí na provozovateli sítě a mohou vyžadovat registraci.

### Použit headset

Umožňuje používat Bluetooth headset. Podrobnosti viz str. 50, „Vytvoření spojení s headsetem Bluetooth“.

### Použit reproduktor/handset

Přepínání mezi reproduktorem a sluchátkem telefonu.

### Telefonní seznam

Umožňuje vyhledat číslo v telefonním seznamu.

### Volání

Umožňuje prohlížet ztracená, přijatá a volená volání.

### Konference\*

Konferenční volání umožňují konverzovat s více než jedním účastníkem najednou.

#### **Přidržet/Přijm./Přepn.\***

Přepíná stav volání.

#### **Připojit/Soukromé**

Připojí stranu, která je právě přidržena, k aktuální konferenci nebo izoluje jednu stranu z konference a ostatní strany přidrží.

## **Přenos**

Umožňuje spojit dvě strany při ukončení vlastního volání (jedna ze stran může být účastníkem aktivního volání a druhá je přidržená nebo volena), takže obě tyto strany spolu hovoří přímo.

## **Vysílat tóny DTMF**

Když je telefon spojen s jinými zařízeními nebo službami, můžete odeslat číslo tónovou volbou DTMF (duální tón více frekvencí). Čísla tónové volby DTMF jsou tóny číselných tlačítek, které mohou být odeslány přes mikrofon, jako když volíte jiné číslo. Telefon přenáší DTMF tóny ke vzájemné komunikaci se záznamníky, pagery, automatizovanými telefonními službami atd.

Zadejte číslo a potom stiskněte  pro odeslání řetězce DTMF.

## **Ukončit volání**

### **Ukončit vše**

Ukončí všechna volání, aktivní i přidržená.

### **Ukončit aktivní**

Ukončí pouze aktivní volání.

### **Ukončit přidržené**

Ukončí pouze přidržená volání.

### **Ukončit jedno**

Ukončí pouze jedno volání podle čísla nebo kontaktu.

### **Anonymní**

Ukončí anonymní volání.

## **Přidržet/Přijm./Přepn.**

Přepíná stav volání.

## Ztlumit/Nahlas

Zapíná/vypíná tichý režim.

## SMS

Umožňuje číst nebo psát SMS zprávy během volání. Podrobnosti viz str. 37, „SMS“.

## Kalkulačka


Umožňuje používat kalkulačku. Podrobnosti viz str. 66, „Kalkulačka“.





## Paměť volání


Umožňuje vám nahrávat při volání. Nahrané soubory jsou přístupné v **Mediální centrum** > **Hudba** > **Záznamy**.

# Telefonní seznam

## Přidání kontaktů do telefonního seznamu

 Kapacita telefonního seznamu na SIM kartě závisí na typu SIM karty poskytnuté provozovatelem sítě.

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, které chcete uložit, a potom stiskněte  (**Uložit**).
2. Zvolte paměť, do které má být kontakt uložen. Zvolte mezi **Přidat na SIM kartu** nebo **Přidat do telefonu**.
3. Přejděte do datového pole, které chcete upravit, a potom stiskněte  pro zadání údajů.
4. Po vyplnění položky stiskněte  pro návrat do datového pole telefonního seznamu.
5. Stiskněte  (**Možnost**) pro
  - **Uložit**: uloží zadané položky.

- **Změnit typ:** změna kategorie telefonního čísla (např. z **Číslo mobilního telefonu** na **Číslo domů**). Tato možnost je dostupná pouze v datovém poli telefonního čísla.
  - **Přidat nové pole:** přidá další datová pole ke kontaktu.
  - **Odstranit pole:** odstraní zvolené datové pole.
6. Po provedení všech požadovaných změn stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Uložit** pro uložení podrobností kontaktu.


### Položky telefonního seznamu v paměti SIM karty


Jméno	Jméno kontaktu.
Číslo	Číslo telefonu domů kontaktu.
Skupina volajících	Používá se pro přidělení kontaktu ke skupině volajících. Pro definici jednotlivých skupin volajících přejděte do <b>Telefonní seznam &gt; Skupina volajících</b> . Viz str. 54.

### Položky telefonního seznamu v paměti telefonu

Jméno	Jméno kontaktu.
Číslo mobilního telefonu	Číslo mobilního telefonu kontaktu.
Číslo domů	Číslo telefonu domů kontaktu.
E-mail	E-mailová adresa kontaktu.
Skupina volajících	Používá se pro přidělení kontaktu ke skupině volajících. Pro definici jednotlivých skupin volajících přejděte do <b>Telefonní seznam &gt; Skupina volajících</b> . Viz str. 54.


## Další položky telefonního seznamu v paměti telefonu


Číslo mobilního telefonu	Číslo mobilního telefonu kontaktu.
Číslo domů	Číslo telefonu domů kontaktu.
Číslo do kanceláře	Číslo telefonu do práce kontaktu.
Jiné číslo	Další telefonní číslo kontaktu.
Adresa domů	Domácí adresa kontaktu.
Adresa kanceláře	Adresa kanceláře kontaktu.
Společnost	Název společnosti kontaktu.
Oddělení	Název oddělení kontaktu.
Pozice	Pozice kontaktu.
Poznámka	Používá se k úpravě poznámek kontaktu.
Zvláštní den	Používá se k zadání významného dne kontaktu.
ID vyzvánění	Používá se k nastavení vyzvánění kontaktu. Když máte příchozí hovor od kontaktu, telefon přehraje toto vyzvánění.  Vyzvánění nastavené v tomto poli nahradí vyzvánění spojené se skupinou volajících kontaktu, pokud je kontakt k některé přiřazen.




ID obrázku	<p>Používá se k nastavení obrázku, který se objeví na displeji při příchozím volání od kontaktu.</p> <p> Obrázek nastavený v tomto poli nahradí obrázek spojený se skupinou volajících kontaktu, pokud je kontakt k některé přiřazen.</p>
------------	--

## Nalezení kontaktů v telefonním seznamu



1. V pohotovostním režimu stiskněte odpovídající tlačítko pro **Jména** pro zobrazení kontaktů uložených v telefonním seznamu..
2. Stiskněte alfanumerické tlačítko odpovídající prvnímu písmenu jména, které chcete najít, příslušným počtem stisknutí.
3. Pokud je to zapotřebí, k požadované položce dolistujte.


 Výchozí možnosti určené pro levé a pravé dialogové tlačítko se mohou lišit podle oblasti a nesmí být **Jména**. Pro určení funkce, ke které chcete stisknutím dialogových tlačítek přistoupit, přejděte do **Nastavení > Přiřazení klíče**. Viz str. 75.

 Můžete také přejít do **Telefonní seznam > Najít** a zadat celé jméno nebo první písmeno jména pro nalezení kontaktu.

 V horní části displeje se objeví  , je-li kontakt uložen na SIM kartě;  , je-li kontakt uložen v paměti telefonu.

Když jste našli požadovanou položku, můžete



- Stisknout  pro zobrazení podrobností kontaktu.
- Stisknout  pro volbu telefonního čísla. Pokud má položka více než jedno telefonní číslo, budete požádáni o výběr správného čísla.





- Stisknout  (**Možnost**) pro **Přidat, Upravit, Kopírovat na SIM kartu/Kopírovat do telefonu, Odeslat vCard** nebo **Odstranit** kontakt. Pro odeslání údajů kontaktu prostřednictvím SMS zprávy nebo Bluetooth zvolte **Odeslat vCard**.

 Informace k použití Bluetooth viz str. 49, „Bluetooth“.



## Poslední ztracená, volená a přijatá volání

Poslední ztracená, tj. nepřijatá, volená a přijatá volání si můžete na telefonu prohlédnout třemi způsoby.


- Pokud došlo ke zmeškaným voláním, na displeji se zobrazí zpráva o zmeškaném volání spolu s počtem zmeškaných volání. Stiskněte  pro zobrazení zmeškaného telefonního čísla.
- V pohotovostním režimu stiskněte  pro zobrazení posledních zmeškaných, volených a přijatých volání.
- Přejděte do **Volání** a nalistujte **Ztracená, Přijatá** nebo **Volaná**.



 Ikona  se zobrazí vedle ztracených volání;  se zobrazí vedle volených volání;  se zobrazí vedle přijatých volání.

Nalistujte požadované číslo, potom


- Stisknutím  zavolejte volajícímu zpět.
- Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte vámi požadovanou funkci.


## Používání tichého profilu

V pohotovostním režimu můžete dlouhým stisknutím  zapnout tichý profil. Po zapnutí vás telefon upozorní na příchozí volání vibracemi bez vyzvánění.

1. Když dlouhým stisknutím  zapnete tichý profil, telefon bude jednu sekundu vibrovat. Na stavovém řádku se objeví ikona .




2. Tichý profil vypnete dlouhým stisknutím  .


 Pro volbu nebo definici profilu přejděte do **Nastavení > Profily**.  
Viz str. 72, „Profily“.


## Fotoaparát


Telefon obsahuje fotoaparát, kterým můžete pořídit fotografii a tu následně nastavit jako ID obrázku (obrázek pro identifikaci volajícího) nebo tapetu. Fotografie můžete také odesílat prostřednictvím MMS zprávy nebo Bluetooth.





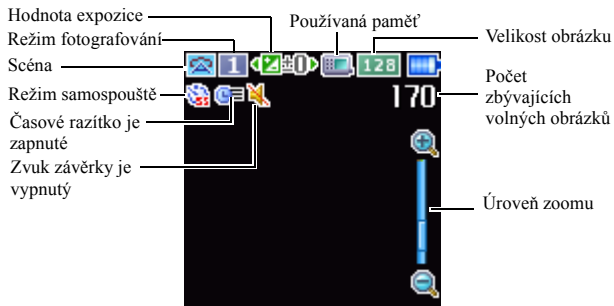

## Fotografování

1. Pro aktivaci režimu fotoaparátu přejděte do **Zábava > Fotoaparát** nebo dlouze stiskněte  na straně telefonu. Poté se zobrazí hledáček.






2. Stiskněte  (**Možnost**) pro vyvolání menu nastavení. Funkce různých nastavení viz str. 26, „Úprava nastavení režimu fotoaparátu“.


 Ikony na displeji se mění podle provedených nastavení. Popis jednotlivých ikon viz str. 27, „Ikony v režimu fotoaparátu“.

3. Když se objeví hledáček, stiskněte levé nebo pravé navigační tlačítko pro úpravu hodnoty expozice; stiskněte horní nebo dolní navigační tlačítko pro zvětšení nebo zmenšení.
-  Funkci zoomu není možné použít, jestliže je velikost obrázku nastavena na 1280 x 960 a 768 x 960.
4. Stisknutím  nebo  na straně telefonu pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do paměti telefonu nebo na microSD kartu automaticky podle vašeho nastavení. Možnosti úpravy nastavení viz str. 26, „Úprava nastavení režimu fotoaparátu“. Možnosti náhledu fotografií viz str. 30, „Správa fotografií“.
-  Pro smazání právě pořízené fotografie stiskněte  (**Odstranit**). Pro návrat do hledáčku bez smazání právě pořízené a uložené fotografie stiskněte .










## Úprava nastavení režimu fotoaparátu


1. Stiskněte  (**Možnost**) pro vyvolání menu nastavení.
2. Stisknutím horního nebo dolního navigačního tlačítka nalistujte požadovanou možnost a potom stiskněte  pro uložení nastavení. Nechcete-li provést úpravu nastavení, stiskněte  (**Zpět**) pro návrat do hledáčku.

Jméno	Funkce
Zobrazit fotografie	Přejde do alba fotografií.
Nast. samosp.	Fotografie se pořídí o několik sekund později. Zvolte mezi 5 a 10 sekundami nebo tuto možnost vypněte.
Skrýt/Zobrazit ikony	Umožňuje skrýt nebo zobrazit ikony na displeji hledáčku.
Nastavení	Umožňuje změnit nastavení režimu fotoaparátu.


3. Pro prohlédnutí nastavení režimu fotoaparátu zvolte **Nastavení**. Po dokončení nastavení stiskněte  (**Uložit**) pro uložení nastavení.

Možnosti nastavení režimu fotoaparátu jsou








Ikona	Jméno	Funkce
	Velikost obrázku	Umožňuje nastavit požadovanou velikost obrázku.
	Scéna	Umožňuje zavést předem stanovená nastavení, která nejlépe vyhovují vašemu prostředí.
	Režim fotografování	Umožňuje zvolit mezi sejmutím jednoho snímku a sejmutím série snímků. Možnosti se objevují rozdílně podle různé velikosti obrázku, kterou zvolíte.
	Vyvážení bílé	Umožňuje zavést přednastavená nastavení pro určité světelné podmínky.
	Efekt	Umožňuje použít pro fotografii tón nebo barvu k vytvoření uměleckého efektu.
	Kvalita	Stanoví kvalitu snímku (poměr komprese).
	Časové razítko	Připojí k fotografii časový údaj.
	Zvuk	Umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.
	Uložit do	Umožňuje změnit výchozí paměť na paměť telefonu nebo microSD kartu.

 Některé možnosti nemusí být v závislosti na nastavené velikosti obrázku k dispozici.






## Ikony v režimu fotoaparátu

Ikony na displeji se mění podle provedených nastavení. Pro skrytí nebo zobrazení ikon stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Skrýt ikony/Zobrazit ikony**.



## Velikost obrázku

Ikona	Režim	Ikona	Režim
	1280 x 960		320 x 240
	768 x 960		128 x 160
	640 x 480		96 x 64
	384 x 480		



## Scéna

Ikona	Režim
	Auto
	Lidé
	Krajina
	Slunečno
	Západ slunce
	Noc
	Sníh
	Text



## Samospoušť

Ikona	Funkce
	5 sekund
	10 sekund



## Režim fotografování


Ikona	Funkce
	Jeden
	9 snímků


## Uložit do



Ikona	Funkce
	microSD
	Paměť telefonu

## Připojení hlasového klipu k fotografii



1. Po vyfotografování stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Záznam**.
2. Stiskněte  pro zahájení nahrávání; maximální délka je 60 sekund.

3. Stiskněte  znovu pro ukončení nahrávání. Fotografie a připojený hlasový klip se po zastavení nahrávání přehraje.

 Nahráný hlasový klip se pojmenuje stejně jako fotografie, ke které se připojí, ale s jinou příponou. Když je fotografie přejmenovaná, musí se hlasový klip přejmenovat na stejný název, aby mohl být přehráván najednou s odpovídající fotografií.


Pro změnu názvu fotografie zvolte fotografii v **Zábava > Fotoaparát > Zobrazit fotografie** nebo v **Mediální centrum > Obrázky > Fotografie** z fotoaparátu a stiskněte  (**Možnost**) pro zvolení **Přejmenovat**. Pro přejmenování hlasového klipu přejděte do **Mediální centrum > Hudba > Záznamy**, zvolte klip a stiskněte  (**Možnost**) pro volbu **Přejmenovat**.

## Správa fotografií

1. Stiskněte  (**Možnost**) pro vyvolání menu nastavení.
2. Přejděte do **Zobrazit fotografie**. V závislosti na vašem nastavení se zobrazí seznam nebo miniatury pořízených fotografií.
3. Zvolte  (**Možnost**) pro zobrazení menu nastavení. Listováním nahoru nebo dolů se zobrazují následující možnosti.


Jméno	Možnosti
Odeslání	Umožňuje odeslat fotografii prostřednictvím MMS zprávy nebo Bluetooth.
Odstranit	Odstraní tuto fotografii.
Nastavit	Umožňuje nastavit fotografii jako tapetu, ID obrázek nového/stávajícího kontaktu nebo ID obrázek skupiny volajících.
Přesunout	Umožňuje přesunout fotografii do složky nebo na microSD kartu resp. z microSD karty.


Jméno	Možnosti
Kopírovat	Umožňuje zkopírovat fotografii do složky nebo na microSD kartu resp. z microSD karty.
Prezentace	Umožňuje shlédnout pořízené fotografie v prezentaci.
Režim prohlížení	Umožňuje náhled fotografií v seznamu nebo v miniaturách.
Nová složka	Umožňuje vytvořit novou složku pro ukládání fotografií.
Zapnout ochranu	Chrání fotografii před odstraněním.
Zrušit ochranu	(K dispozici u chráněné fotografie) Odstraní ochranu fotografie.
Přejmenovat	Umožňuje přejmenovat fotografii.
Odstranit vše	Smaže všechny fotografie ve zvolené složce.
Detaily	Zobrazí podrobnosti dané fotografie, jako jsou jméno, rozlišení a velikost.


4. Stiskněte  pro volbu požadované možnosti.
5. Stiskněte  pro uložení nastavení.
6. Stiskněte  (**Zpět**) pro návrat do hledáčku.




## Přehrávač MP3

Telefon obsahuje MP3 přehrávač, na kterém můžete přehrávat vaši oblíbenou hudbu, kamkoliv jdete. Pro přístup k MP3 přehrávači přejděte do **Zábava > Přehrávač MP3** nebo stiskněte  na klávesnici.

 Hudbu můžete do telefonu nahrát z počítače pomocí Bluetooth nebo dodaného USB kabelu. Podrobnosti viz str. 49, „Bluetooth a připojení USB“.

 MP3 přehrávač přehrává hudební soubory uložené na microSD kartě.

 MP3 přehrávač může přehrávat pouze audio soubory uložené v těchto formátech:

MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3/OMA DRM v.1.0),


AAC (ADTS formát, ADIF formát (LC profil)/OMA DRM v.1.0) a WMA.

## Přehrávání hudby

Zvolte a spusťte některou skladbu ze **Skladba** nebo ze seznamu skladeb v **Seznamy skladeb**, přehrají se všechny skladby ve stejné složce nebo ve stejném seznamu skladeb.

Pro provedení funkcí zobrazených na displeji použijte navigační tlačítka.



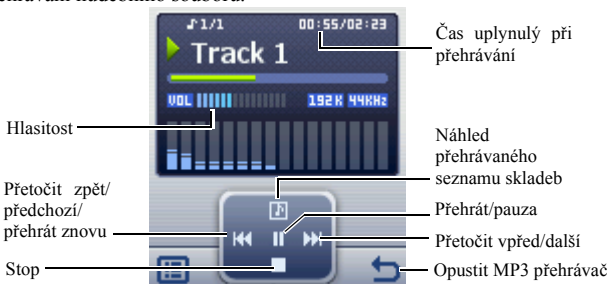






Níže uvedený obrázek znázorňuje displej MP3 přehrávače, když probíhá přehrávání hudebního souboru.





Funkce	Popis
Hlasitost	Stiskněte tlačítko hlasitosti pro úpravu hlasitosti přehrávání.
Přetočit zpět/předchozí/přehrát znovu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Během přehrávání stiskněte dlouze pro přetočení zpět.</li> <li>Během přehrávání stiskněte pro přechod na předchozí skladbu, jestliže je uplynulý přehrávací čas menší nebo roven 2 sekundám.</li> <li>Jestliže je uplynulý přehrávací čas větší než 2 sekundy, stiskněte pro opakované přehrávání aktuální skladby.</li> </ul>
Přetočit vpřed/další	<ul style="list-style-type: none"> <li>Během přehrávání stiskněte dlouze pro přetočení vpřed.</li> <li>Stiskněte pro přechod na následující skladbu.</li> </ul>
Přehrát/pauza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte pro přehrávání aktuální skladby.</li> <li>Stiskněte pro zastavení přehrávání; stiskněte znovu pro obnovení přehrávání.</li> </ul>
Stop	Stiskněte pro ukončení přehrávání.


Skladby se přehrávají v pořadí, v jakém jsou uloženy v přehrávaném seznamu skladeb. Pro náhodné přehrávání skladeb stiskněte pro přechod do **Nastavení > Použít Náhodně**.

## Sestavení seznamu skladeb


1. Na displeji MP3 přehrávače stiskněte  () a zvolte **Seznamy skladeb** pro vytvoření vlastního seznamu skladeb.
2. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Přidat**.
3. Na displeji Přid. sez.skl. pojmenujte nový seznam a stiskněte  pro uložení.
4. Po zobrazení dotazu, zda chcete do nového seznamu přidat nové skladby, stiskněte  (**Ano**).
5. Nalistujte skladbu, kterou chcete přidat, potom stiskněte  pro výběr skladby. Krok opakujte a přidejte do seznamu další požadované skladby.
6. Stiskněte  (**Hotovo**) pro uložení nastavení. Nebo stiskněte  (**Zpět**) pro opuštění seznamu skladeb bez uložení.  
 Zvolte **Vše** pro volbu nebo zrušení volby všech skladeb.

## Náhled přehrávaného seznamu skladeb



Jestliže zvolíte skladbu a stisknete  pro přehrání, zobrazí se v přehrávaném seznamu skladeb všechny skladby uložené ve stejném seznamu nebo složce. Pro zobrazení přehrávaného seznamu skladeb stiskněte  v MP3 přehrávači.

 Jestliže byl některý soubor v přehrávaném seznamu skladeb přejmenován nebo odstraněn a není ho tedy možné přehrát, zobrazí se před ním otazník. Podrobnosti viz str. 87.


## Nastavení MP3 přehrávače

Stiskněte  pro přístup k dostupným nastavením MP3 přehrávače.

## Náhled všech skladeb

Pro náhled všech skladeb uložených na microSD kartě stiskněte  a zvolte **Skladba**. Pro spuštění přehrávání můžete stisknout .

## Úprava seznamu skladeb

Zvolte **Seznamy skladeb** a potom stiskněte  (**Možnost**) pro správu vašich seznamů skladeb a hudebních souborů.

## Opakování


Přejděte do **Nastavení > Nast. Opakovat** pro opakované přehrání jedné nebo všech skladeb.

## Náhodné přehrání skladeb

Přejděte do **Nastavení > Použit Náhodně** pro nastavení náhodného přehrání skladeb.

## Zobrazení textu písně

Přejděte do **Nastavení > Zobr. text pís.** pro zobrazení textu písně.

 Podporovaný formát pro texty písní je ID3v2.3.

## Nastavení režimu EQ (ekvalizér)

Přejděte do **Nastavení > Nastavit EQ** pro volbu preferovaného režimu ekvalizéru, který ovlivní zvuk při přehrávání.

## Použití 3D zvuku



Přejděte do **Nastavení > Použit zvuk 3D** pro tvorbu 3D zvukových efektů při přehrávání.

## Nastavení režimu zobrazení

Přejděte do **Nastavení > Rež. zobrazení** pro nastavení zobrazovacího režimu MP3 přehrávače.






## Zástupci

Umožňují přiřadit 8 alfanumerických tlačítek jako zkratky běžně používaných funkcí nebo často volených čísel.

  je přiřazeno pro volbu telefonního čísla hlasové schránky a toto nastavení nemůžete změnit.


## Nastavení zástupců

Zástupci umožňují nastavit rychlý přístup k funkcím nebo telefonním číslům.

1. Nalistujte číselné tlačítko, které chcete použít jako zástupce. Alfanumerické tlačítko můžete vybrat i jeho stisknutím.
2. Pro přiřazení funkce stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Přidat funkci**. Pro přiřazení telefonního čísla stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Přidat telefon**. Viz krok 3, je-li zvoleno **Přidat funkci**. Viz krok 4, je-li zvoleno **Přidat telefon**.
3. V seznamu zástupců funkcí nalistujte a zvolte požadovanou položku. Stiskněte  pro uložení přiřazeného zástupce.
4. V seznamu kontaktů nalistujte a zvolte požadovaný kontakt. Stiskněte  pro uložení přiřazeného zástupce.
5. Opakujte výše uvedený krok pro přiřazení nebo úpravu zástupců funkcí.
6. Pro zrušení zástupce a obnovení původní funkce tlačítka nalistujte zástupce, kterého chcete zrušit, a potom stiskněte  (**Možnost**). Zvolte **Odstranit** pro zrušení zkratky.

## Používání zástupců

Existují dva způsoby používání zástupců:




- V pohotovostním režimu dlouze stiskněte alfanumerické tlačítko pro přístup k přiřazenému zástupci.
- Přejděte do **Nástroje > Zástupci**. Poté můžete:
  - a. Nalistovat ikonu odpovídající požadovanému tlačítku. Poté stiskněte  pro přístup k zástupci, který je k tlačítku přiřazen.
  - b. Stisknout příslušné alfanumerické tlačítko pro přístup k přiřazenému zástupci.

## Zprávy







Telefon podporuje různé služby zpráv včetně SMS (Short Messaging Service) a MMS (Multimedia Messaging service). SMS umožňuje vložit jednoduché animace a vyzvánění do textových zpráv, zatímco MMS umožňuje odesílat fotografie, barevné obrázky a hudbu prostřednictvím telefonu. Pro přenos MMS zpráv musíte být zaregistrováni. Obráťte se na provozovatele sítě pro podrobnosti.

## SMS



### Přijetí nové zprávy






1. Když přijmete novou zprávu, na displeji se objeví ikona zprávy  a textová zpráva zobrazující počet přijatých zpráv.
2. Pro přečtení zprávy stiskněte . Pro správu zprávy stiskněte  (**Možnost**). Podrobnosti o správě přijatých zpráv viz str. 38, „Správa složky Přijaté“.


## Vytvoření nové zprávy

1. Pro vyvolání displeje pro úpravu zprávy stiskněte  v pohotovostním režimu nebo přejděte do **SMS > Nová**. Pro vložení textu použijte alfanumerická tlačítka.  
 Informace ke způsobům vkládání viz str. 46, „Způsoby zadávání“.
2. Pro vložení textů, obrázků, melodií, vCard nebo vCalendar do zprávy stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Vložit**.  
 Můžete také definovat vlastní text. Viz str. 39, „Definování předloh krátkých zpráv“.
3. Pro zarovnání textů stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Zarovnání**.
4. Po dokončení úprav zprávy stiskněte  pro **Odeslat zprávu**, **Uložit do složky Koncepty**, **Uložit do složky Soukromé** nebo **Vyřadit**.



## Správa složky Přijaté

Telefon ukládá příchozí zprávy do složky Přijaté. Pro správu přijatých zpráv přejděte do **SMS > Přijaté**. Objeví se seznam přijatých zpráv. Pro zobrazení náhledu zprávy zprávu nalistujte a stiskněte . Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte vámi požadovanou funkci.



 Přečtené zprávy uložené v telefonu nebo na SIM kartě budou označeny  nebo . Nepřečtené zprávy uložené v telefonu nebo na SIM kartě budou označeny  nebo .

 Pro rozhodnutí o úložišti nových zpráv přejděte do **Zprávy > SMS > Nastavení > Uložit zprávu do**.


## Správa složky K odeslání

Ve složce K odeslání se ukládají neúspěšně odeslané zprávy. Pro správu zpráv k odeslání přejděte do **SMS > K odeslání**. Pro zobrazení náhledu zprávy zprávu nalistujte a stiskněte . Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte vámi požadovanou funkci.

## Správa odeslaných položek

Ve složce Odeslané se ukládají zprávy, které byly úspěšně doručeny. Pro správu odeslaných zpráv přejděte do **SMS > Odeslané**. Pro zobrazení náhledu zprávy zprávu nalistujte a stiskněte . Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte vámi požadovanou funkci.



## Správa složky Koncepty

Složka Koncepty obsahuje zprávy, které jste zvolili k uložení. Pro správu konceptů přejděte do **SMS > Koncepty**. Pro úpravu zprávy zprávu nalistujte a stiskněte .

## Správa složky Soukromé

Přejděte do **SMS > Složka Soukromé**. Při vstupu do složky Soukromé je vyžadován kód telefonu.

## Definování předloh krátkých zpráv

Složka Šablony obsahuje seznam přednastavených textů. Pro vytvoření vlastního textu přejděte do **SMS > Šablony**, potom stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Přidat** pro provedení úprav. Pro její uložení stiskněte .

## Vymazání zpráv

Pro vymazání zpráv přejděte do **SMS > Vymazat**. Můžete zvolit odstranění zprávy podle kategorie.




## Nastavení

Telefon je již nastaven pro odesílání nebo přijímání zpráv. obraťte se na provozovatele sítě pro podrobnosti.




## MMS

Pro používání MMS zpráv se musíte zaregistrovat ke službám GPRS i MMS zpráv poskytovaným vaším provozovatelem sítě. Podrobnosti nastavení MMS zpráv si vyžádejte od svého provozovatele sítě.



### Stažení nových zpráv

Pokud nastavíte **MMS > Nastavení > Odložené stahování** na zapnuto, pak vám provozovatel sítě zašle oznámení o nové zprávě a zpráva se do telefonu nestáhne. Stiskněte , pokud chcete stáhnout zprávu.



### Čtení zprávy


Po úspěšném stažení MMS zprávy se na displeji objeví textová zpráva s informací o jménu nebo adrese odesílatele, stiskněte  pro zahájení přehrávání MMS zprávy po stránkách. Stiskněte  (**Stop**) pro ukončení přehrávání. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte vámi požadovanou funkci. Pokud se stahují více než 2 MMS, zobrazí se textová zpráva ukazující počet zpráv. Stiskněte pro vstup do Přijaté.

### Vytvoření nové zprávy



1. Pro napsání a odeslání nové MMS zprávy přejděte do **MMS > Nová**. Pro úpravu obsahu zprávy nalistujte **Obsah**: a poté stiskněte . Stiskněte  (**Možnost**) pro provedení následujících úkolů:

- **Vložit**: umožňuje vložit Nové fotografie, obrázky, melodie, texty, vCard, vCalendar nebo nové stránky.



- **Náhled:** přehrává postupně všechny stránky ve zprávě.
  - **Odebrat obrázek:** odstraní obrázek nebo fotografii vloženou na stránce.
  - **Odebrat melodii:** odstraní vyzvánění vložené na stránce.
  - **Odebrat stránku:** odstraní aktuální stránku.
  - **Předchozí/Další stránka:** přechod na předchozí nebo následující stránku.
  - **Trvání stránky:** nastaví délku času, po který se každá stránka zobrazuje při přehrávání zprávy.
  - **Hláskovat:** otevře okno hláskování, abyste mohli vytvořit vlastní slovo pro slovník.
  - **Symbody:** otevře tabulku se symboly.
  - **Způsoby zadávání:** přepnutí na jiný způsob vkládání.
  - **Velikost písma.:** přepnutí na velká nebo malá písmena nebo pro použití Caps Lock.
  - **Nastavení T9:** zapněte **Seznam voleb** pro zobrazování navrhovaných slov během zadávání jednotlivých písmen. Zapněte **Automatické dokončování** pro dokončení navrženého slova (pokud již bylo zadáno) a použijte listovací tlačítko pro zobrazení alternativních slov.
2. Po vytvoření MMS zprávy stiskněte  pro návrat do hlavního seznamu.
- **Komu:** zadejte telefonní číslo příjemce nebo zvolte kontakt z telefonního seznamu stisknutím  (**Prohlížet**). Při odeslání zprávy nemůže zůstat toto pole prázdné.
  - **Předmět:** umožňuje zadat text předmětu.
  - **Obsah:** obsahuje zprávu, kterou jste vytvořili.
  - **Kopie:** umožňuje odeslat zprávu jako kopii jiným příjemcům.

- **Skrytá kopie:** umožňuje odeslat zprávu jako skrytou kopii jiným příjemcům.
  - **Priorita:** umožňuje nastavit prioritu zprávy.
  - **Příjem:** umožňuje nastavit, jestli se vám má odeslat potvrzení při doručení zprávy, přečtení zprávy nebo v obou případech.
3. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Odeslat zprávu** pro odeslání zprávy.



### Správa složky Přijaté

Telefon ukládá příchozí zprávy do složky Přijaté. Pro správu přijatých zpráv přejděte do **MMS > Přijaté**. Objeví se seznam přijatých zpráv. Pro zobrazení náhledu zprávy zprávu nalistujte a stiskněte . Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte vámi požadovanou funkci.


### Správa složky K odeslání

Ve složce K odeslání se ukládají zprávy, které se nepodařilo odeslat, a zprávy, které mají být odesílány, dokud nebudou úspěšně doručeny. Pro správu zpráv k odeslání přejděte do **MMS > K odeslání**. Pro zobrazení náhledu zprávy zprávu nalistujte a stiskněte . Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte vámi požadovanou funkci.

### Správa odeslaných položek

Ve složce Odeslané se ukládají zprávy, které byly úspěšně doručeny. Pro správu odeslaných zpráv přejděte do **MMS > Odeslané**. Pro zobrazení náhledu zprávy zprávu nalistujte a stiskněte . Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte vámi požadovanou funkci.

## Správa složky **Koncepty**

Složka koncepty (zprávy), které jste zvolili k uložení. Pro správu konceptů přejděte do **MMS > Koncepty**. Pro úpravu zprávy zprávu nalistujte a stiskněte .

## Správa složky **Soukromé**

Přejděte do **MMS > Složka Soukromé**. Při vstupu do složky Soukromé je vyžadován kód telefonu.

## Šablony

Pro použití přednastavených šablon MMS zpráv přejděte do **MMS > Šablony**.

## Vymazání zpráv

Pro vymazání zpráv přejděte do **MMS > Vymazat**. Můžete zvolit odstranění zprávy podle kategorie.

## Nastavení

Pro provedení pokročilých nastavení MMS zpráv přejděte do **MMS > Nastavení**.

### Filtr

Telefon odmítne všechny MMS zprávy od zde vyjmenovaných odesílatelů.

### Vypršení

Nastaví délku času, po které vaše odchozí MMS zpráva zůstane na serveru před úspěšným dosažením příjemce.

### Typ odpovědi

Můžete zde určit, jestli chcete použít SMS zprávu nebo MMS zprávu jako odpověď na přijatou MMS zprávu.

## **Limit velikosti**

Nastaví maximální velikost pro zprávu, kterou telefon přijme. Pokud příchozí zpráva tuto velikost překročí, telefon nebude moci zprávu stáhnout.

## **Informace o serveru**

Aktivuje MMS server používaný pro odesílání a příjem MMS zpráv.

## **Odložené stahování**

Když je nastavené na Zap., telefon stáhne pouze podrobnosti o odesílateli. Můžete rozhodnout, jestli chcete stáhnout celou zprávu.

## **Zpráva o doručení**

Požádá příjemce o potvrzení po přijetí vaší MMS zprávy.



## **Přečíst zprávu**

Požádá příjemce o potvrzení po přečtení vaší zprávy.

# **Hlasová pošta**

## **Poslouchat hlasové zprávy**

Volí číslo hlasové pošty, které poskytnul váš provozovatel sítě pro přístup do hlasové schránky.


 V pohotovostním režimu dlouze stiskněte  pro přístup do hlasové schránky.

## **Nastavit číslo**

Umožňuje uložit telefonní číslo hlasové schránky.

## Informační služba - CB zprávy

Informační zprávy jsou zprávy, které váš provozovatel sítě vysílá na všechny telefony v určité oblasti. Tyto zprávy se vysílají v očíslovaných kanálech. Například kanál 030 může sloužit pro lokální počasí, 060 pro dopravní hlášení, 080 informace o místních nemocnicích, taxících, lékárnách atd. Můžete přijímat informační zprávy, které váš provozovatel sítě vysílá, a zvolit si témata a jazyky.

 Více informací o dostupných kanálech a seznamu informací, které poskytují, si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

### Přijmout

Pro zapnutí funkce informačního vysílání nastavte tuto možnost na Zap.

### Témata

Témata vyjmenovaná v seznamu **Témata** představují vysílanou informaci, kterou jste zvolili pro příjem od vašeho provozovatele sítě.

### Jazyk




Informační vysílání, které přijímáte od svého provozovatele sítě, můžete omezit na určitý jazyk.

## Stav paměti


Zobrazuje velikost použité a dostupné paměti v telefonu.

## Způsoby zadávání


Když se zobrazí displej pro úpravy, aktuální způsob zadávání se ukáže v pravém horním rohu obrazovky. Níže jsou uvedeny některé způsoby vkládání. Pro více možností vložení textů přejděte na **Nastavení > Vstup** pro zvolení požadovaných způsobů vkládání.

	Zadávání textu bez T9
	Vložení čísel
	T9 vložení textu

### Změna způsobu vkládání

Po zobrazení displeje úprav opakovaně stiskněte  , dokud se neobjeví požadovaný způsob vkládání.





### Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Po zobrazení displeje úprav dlouze stiskněte  pro přepínání mezi malými a velkými písmeny.


### Zadávání textu bez T9

#### Vkládání textu pomocí opakovaného stisknutí

- Tlačítko odpovídající požadovanému písmenu musíte stisknout tolikrát, kolikrát to odpovídá příslušnému písmenu. Písmena se po stisknutí tlačítka zobrazují podle pořadí na každém tlačítku. Jedno stisknutí zobrazí první písmeno na tlačítku, dvě stisknutí druhé písmeno atd.

- Když jste zadali písmeno a chcete zadat další, buď vyčkejte dvě sekundy, až se kurzor přesune na místo dalšího zadávání nebo okamžitě stiskněte tlačítko pro další písmeno.
- Krátce stiskněte  pro vložení mezery před začátkem nového slova. Dlouze stiskněte  pro vložení nového řádku.
- Při zadávání textu použijte pro přesun kurzoru joystick. Stiskněte  (**Odstranit**) jednou pro smazání písmena, stiskněte dlouze  (**Odstranit**) pro smazání celého textu.

## Možnosti při používání vkládání textu bez T9

Při zadávání textu bez T9 máte stisknutím  (**Možnost**) přístup k těmto možnostem.







- **Vložit:** umožňuje vložit texty, obrázky, melodie, vCard nebo vCalendar.
- **Zarovnání:** umožňuje zarovnat text.
- **Symboly:** otevře tabulku se symboly.
- **Způsoby zadávání:** přepnutí na jiný způsob zadávání textu.
- **Velikost písm.:** přepnutí na velká nebo malá písmena nebo pro použití Caps Lock.

## T9 vložení textu


### Vkládání textu pomocí T9

- Tlačítka s písmeny, která chcete vložit, stiskněte pouze jednou. Písmena, která jste zadali, se objeví na displeji. Navrhovaná slova se mění po každém stisknutí tlačítka.
- Pokud první zvýrazněné slovo není to, které chcete, přejděte na zvýraznění požadovaného.





- Pokud požadované slovo nenajdete v seznamu navržených slov, znamená to, že vaše slovo není ve slovníku platné. Stiskněte  (**Hláškovat**) pro otevření okna hláskování, jehož prostřednictvím můžete vytvořit vlastní slovo a vložit ho do slovníku. Při příštím vložení slova se toto objeví jako jedno z navrhaných.
- Po zvýraznění nebo zadání správného slova stiskněte  pro vložení tohoto slova do textu.
- Krátce stiskněte  pro vložení mezery před začátkem nového slova. Dlouze stiskněte  pro vložení nového řádku.
- Při zadávání textu použijte pro přesun kurzoru listovací tlačítko. Stiskněte  (**Odstranit**) jednou pro smazání písmena, stiskněte dlouze  (**Odstranit**) pro smazání celého textu.

## Možnosti při používání T9




Při zadávání textu pomocí T9 máte stisknutím  (**Možnost**) přístup k těmto možnostem.

- **Vložit:** umožňuje vložit texty, obrázky, melodie, vCard nebo vCalendar.
- **Zarovnání:** umožňuje zarovnat text.
- **Hláškovat:** otevře okno hláskování, abyste mohli vytvořit vlastní slovo pro slovník.
- **Symbols:** otevře tabulku se symboly.
- **Způsoby zadávání:** přepnutí na jiný způsob zadávání textu.
- **Velikost písm.:** přepnutí na velká nebo malá písmena nebo pro použití Caps Lock.
- **Nastavení T9:** zapněte **Seznam voleb** pro zobrazování navrhaných slov během zadávání jednotlivých písmen. Zapněte **Automatické dokončování** pro dokončení navrženého slova (pokud již bylo zadáno) a použijte listovací tlačítko pro zobrazení alternativních slov.

## Vložení čísel

Způsob vkládání čísel vám umožní používat alfanumerická tlačítka  pro  vkládání čísel.

## Vkládání symbolů




Pro otevření tabulky se symboly stiskněte . Stiskněte  znovu pro otevření další strany. Listováním zvýrazněte požadovaný symbol. Stiskněte  pro vložení symbolu do textu.

## Bluetooth a připojení USB






### Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové spojení mobilního telefonu a zařízení s Bluetooth.


### Přidání zařízení Bluetooth do telefonu

1. Jestliže přejdete do **Nástroje > Bluetooth > Zapnout** pro zapnutí Bluetooth, budete vyzváni k vyhledání a přidání zařízení Bluetooth. Stiskněte  (**Ano**) pro zahájení vyhledávání.
2. Můžete také přejít do **Nástroje > Bluetooth > Přidat zařízení**. Poté telefon zahájí vyhledávání.
3. Když se na displeji objeví seznam dostupných zařízení, zvolte zařízení, které chcete připojit, a stiskněte .
4. Když se zobrazí zpráva požadující vaše povolení pro připojení k tomuto zařízení, stiskněte  (**Ano**) pro připojení.
5. Zadejte heslo pro zařízení, a to v telefonu i v zařízení, ke kterému se připojujete.
6. Po přijetí hesla se zařízení spáruje.


## Vytvoření spojení s headsetem Bluetooth

1. Přejděte do **Nástroje > Bluetooth > Zapnout** pro zapnutí Bluetooth.
  2. Budete vyzváni k vyhledání a přidání zařízení Bluetooth, stiskněte  (**Ano**) pro zahájení vyhledávání. Headset Bluetooth musí být zapnutý a v "párovatelném režimu".
  3. Když se na displeji objeví seznam zařízení, zvolte zařízení, které chcete připojit, a stiskněte .
  4. Když se zobrazí zpráva, stiskněte  (**Ano**) pro připojení.
  5. Zadejte heslo headsetu Bluetooth a stiskněte .
-  Toto heslo si vyhledejte v návodu k použití headsetu Bluetooth.
6. Po přijetí hesla se headset spáruje. Připojení Bluetooth se vytvoří automaticky.

## Odeslání položky pomocí Bluetooth

Můžete odesílat položky v telefonu, např. obrázky, melodie, vCard (záznamy v telefonním seznamu) nebo vCalendar (události z kalendáře) na jiné zařízení Bluetooth. Když zvolíte **S Bluetooth** jako způsob **Odeslání**, objeví se seznam už jednou připojených zařízení Bluetooth, která mohou přenášet data. Zvolte dostupné zařízení, ke kterému se chcete připojit, a stiskněte .

## Správa zařízení Bluetooth

Přejděte do **Nástroje > Bluetooth > Zařízení**. Zvolte zařízení ze seznamu a stiskněte  (**Možnost**) pro přístup do seznamu voleb.


## Připojení USB


Pomocí USB kabelu můžete vytvořit USB spojení s počítačem.

1. Zapněte telefon s vloženou microSD kartou.
2. Připojte telefon k počítači pomocí datového kabelu telefonu. Zapojte menší konec kabelu do konektoru datového kabelu zesponu telefonu a větší konec do USB portu počítače.
3. Telefon zobrazí menu Připojení USB. Zvolte požadovaný úkol z následujících:

### Velkokapacitní úložiště


Pro přesun souborů mezi počítačem a microSD kartou zvolte tuto možnost. Po vytvoření spojení a detekování počítačem bude microSD karta a paměť telefonu sloužit jako vyjímatelné ukládací zařízení.

 Na svém počítači dvakrát klikněte na ikonu **Můj počítač** pro otevření panelu **Můj počítač**, ve kterém se zobrazí ikona vyjímatelného disku, která představuje ukládací kapacitu microSD karty.

 Při kopírování souboru z počítače na microSD kartu musíte soubor umístit do složky určené pro tento typ souboru. Například soubor MP3 musí být uložen do složky **MP3**, aby ho bylo možné v telefonu úspěšně používat.

## Synchron. modemu/počítače


Pro synchronizaci telefonu s vaším počítačem (přesun dat telefonního seznamu nebo poznámek kalendáře) zvolte tuto možnost. Dále může telefon fungovat jako modem pro připojení počítače k Internetu.

 Před zapnutím synchronizace dat nebo funkce modemu zkontrolujte, že na počítači máte nainstalovaný software určený pro používání s telefonem.


## MTP

MTP je zkratkou pro Media Transfer Protocol, což je protokol standardizující přenos dat mezi počítači s operačním systémem Windows a přenosnými zařízeními pro přehrávání médií.

Pro přenos souborů chráněných pomocí Windows Microsoft Digital Rights Management (MS-DRM) musíte zvolit **MTP** pro aktivaci přehrávače Windows Media Player 10, který je používán pro přenos souborů chráněných MS-DRM z počítače do telefonu.

 Systémové požadavky: (1) Windows XP, (2) Microsoft Service pack 2 nebo vyšší, (3) Windows Media Player 10 (doporučená verze 10.00.00.3990).

1. Když zvolíte **MTP**, zobrazí se na počítači okno MTP Media Player. Zvolte **Synchronize Media Files To This Device** pro otevření přehrávače Windows Media Player.
2. Zobrazí se obrazovka synchronizace, jejímž prostřednictvím můžete soubory kopírovat.

 Na pravé straně synchronizační obrazovky můžete zvolit soubory, které chcete zkopírovat do **Flash** (paměť telefonu) nebo do **SD Card** (microSD karta).

## **Menu**

Telefon obsahuje různé funkce, které jsou uspořádány v nabídkách a podnabídkách. Hlavní nabídka se skládá z devíti kategorií. Každá kategorie má podnabídky.

Informace o procházení nabídkami viz str. 12, „Procházení menu“.



## **Telefonní seznam**

### **Najít**

Používá se k vyhledání kontaktu v telefonním seznamu. Zadejte první písmeno pro zobrazení náhledu seznamu kontaktů začínajících tímto písmenem. Nalistujte kontakt, který chcete najít. Viz str. 22, „Nalezení kontaktů v telefonním seznamu“ pro podrobnosti, co dělat po nalezení kontaktu.

### **Přidat**

Používá se pro přidání nového kontaktu do telefonního seznamu. Pro podrobnosti viz str. 19, „Přidání kontaktů do telefonního seznamu“.

### **Upravit**

Používá se pro úpravu zvoleného kontaktu.


### **Kopírovat**

Používá se pro kopírování kontaktů uložených v telefonu na SIM kartu nebo pro kopírování kontaktů uložených na SIM kartě do telefonu. Můžete také zvolit zkopírování jednotlivého kontaktu.

## Odstranit



Odstraní kontakty z telefonního seznamu. Kontakty můžete odstraňovat jednotlivě nebo všechny najednou.

## Seznam volajících

Skupiny volajících jsou kombinacemi nastavení telefonu použitých pro identifikaci určité skupiny kontaktů. Stiskněte  (**Možnost**) pro volbu vyzvánění nebo obrázku, které přísluší určité skupině volajících, nebo pro přejmenování skupiny volajících.




## Správce soukromých dat

Tato funkce umožňuje vytvořit seznam volání, která chcete přijmout (**Přijmout seznam**) nebo seznam volání, která chcete odmítnout (**Seznam odmítnutých**). Pokud je to zapotřebí, nastavte tuto funkci na Vyp.

1. Listováním zvýrazněte **Přijmout seznam** nebo **Seznam odmítnutých**, stiskněte  (**Zobr.**).
2. Je-li seznam prázdný, stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Přidat** pro přidání kontaktu do seznamu.

## Vizitka

Tuto možno můžete použít pro zadání vlastních informací na vizitku.

1. Nalistuje datové pole, které chcete upravit, a potom stiskněte  pro zadání textu. Po dokončení úprav stiskněte  pro návrat do předchozího zobrazení.
2. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Uložit** pro uložení všech zadaných dat nebo zvolte **Odeslat vCard** pro odeslání této vizitky jako krátké zprávy.

## Moje číslo

Tato možnost vám umožní uložit své telefonní číslo a jméno.

## Stav paměti

Ukazuje počet položek, které jsou uloženy, a maximum položek, které lze uložit na SIM kartu a do telefonu.



## Zprávy

Popis funkcí dostupných v menu zpráv viz str. 37, „Zprávy“.



## Volání

Toto menu obsahuje seznam zmeškaných volání, volaných volání a přijatých volání. Zaznamenají se i náklady na volání a čas.

### Ztracená

Zobrazuje poslední zmeškané hovory.

Podrobnosti viz str. 23, „Poslední ztracená, volená a přijatá volání“.

### Přijatá

Zobrazuje poslední přijaté hovory.

Podrobnosti viz str. 23, „Poslední ztracená, volená a přijatá volání“.

### Volaná

Zobrazuje poslední volané hovory.


Podrobnosti viz str. 23, „Poslední ztracená, volená a přijatá volání“.



## Vymazat vše

Vymaže všechny záznamy volání.

## Délka volání

 Tato funkce je dostupná pouze tehdy, je-li podporovaná vaším provozovatelem sítě.

### Poslední

Zobrazuje trvání posledního volání.

### Vše

Zobrazuje celkový čas pro všechna volání.

### Přijatá

Zobrazuje celkový čas pro všechna přijatá volání.


### Volaná

Zobrazuje celkový čas pro všechna volaná volání.

### Reset

Vymaže všechny záznamy o délkách volání.

## Cena

 Výpočet poplatků za volání vyžaduje podporu provozovatele sítě. Zobrazená přepokládaná cena je navíc pouze informativní. Skutečné náklady na volání se mohou lišit v závislosti na provozovateli sítě, který hovor zprostředkovává.

### Poslední


Zobrazuje náklady na poslední volání.

## **Vše**

Zobrazuje celkové náklady na všechna volání.

## **Reset**

Vymaže všechny záznamy o nákladech na volání.


 Vyžaduje zadání kódu PIN2.

## **Limit**

Ukáže aktuální limit nastavený pro celkové náklady na volání.

## **Nastavení**

Umožňuje nastavit jednotkovou cenu a měnu pro výpočet nákladů na volání.

 Vyžaduje zadání kódu PIN2.



## Hry

Můžete hrát hry, které jsou již v telefonu nainstalované, přes WAP do telefonu můžete stáhnout nové Java aplikace.

### Všechny hry

Již integrované hry a stažené Java hry jsou uloženy v tomto menu. Jak hrát tyto hry se dozvíte z pokynů na displeji.

## Nastavení

### Nastavení Internetu

Vyžaduje-li spuštěná Java aplikace připojení k Internetu, musíte zde zadat vhodný síťový přístupový bod (NAP). Pro konfiguraci nastavení síťového přístupového bodu přejděte do **Služby** > **Nastavení NAP**. Viz str. 70, „Nastavení NAP“.

### Verze Java

Zobrazuje verzi virtuálního stroje Java telefonu.

### Stav paměti

Zobrazuje velikost použité a dostupné paměti v telefonu a na microSD kartě pro Java aplikace.



## Zábava

### Fotoaparát


Informace k použití fotoaparátu viz str. 24, „Fotoaparát“.




### Přehrávač MP3

Informace k použití MP3 přehrávače viz str. 32, „Přehrávač MP3“.









### Rádio FM

Pro poslech rádia FM musíte nejprve k telefonu připojit stereofonní headset rádia FM. Headset plní funkci přijímové antény.

 Stereofonní headset rádia FM je prodáván samostatně v závislosti na regionu. Pro podrobné informace o nabízeném kompatibilním příslušenství prosím kontaktujte místní zastoupení společnosti BenQ Mobile.

1. Přejděte do **Zábava** a zvolte **Rádio FM**.
2. Stiskněte  pro zapnutí rádia.
3. Stiskněte navigační tlačítko nahoru pro volbu stanice předem uložené v seznamu **Kanály**.
4. Stiskněte levé a pravé navigační tlačítko pro procházení stanic v postupném pořadí.
5. Stiskněte a podržte levé a pravé navigační tlačítko pro rychlé vyhledání stanic s dostatečným signálem.
6. Pro úpravu hlasitosti stiskněte tlačítko hlasitosti .
7. Stiskněte  (**Možnost**) pro přístup do seznamu voleb.
  - **Uložit kanál:** umožňuje uložit aktuální stanici do seznamu Kanály.
  - **Nastav. frekv.:** zadejte frekvenci stanice pro přímý přístup k ní.

## Nahrávání zvuků

1. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Uložit do** a určete, zda se mají záznamy ukládat na microSD kartu nebo do paměti telefonu.
  2. Stiskněte  pro spuštění nahrávání.
  3. Stiskněte  pro ukončení nahrávání.
  4. Stiskněte  pro otevření seznamu záznamů a zvolte záznam, který chcete přehrát.
  5. Stiskněte  pro spuštění přehrávání.
  6. Stiskněte  pro ukončení přehrávání.
  7. Pro úpravu hlasitosti stiskněte tlačítko hlasitosti .
-  Pro smazání záznamů přejděte do **Mediální centrum > Hudba > Záznamy**.



## Mediální centrum





### Digital Rights Management

Tento telefon disponuje technologií Digital Rights Management (DRM). DRM umožňuje přenos audio/video obsahu chráněného autorskými právy pro přehrávání v počítačích, přenosných a síťových zařízeních a současně je chránit před neoprávněným používáním.

Vezměte prosím na vědomí, že telefon podporuje pouze přehrávání OMA DRM v1.0 a MS DRM 10.

## Obrázky

Ve složce Obrázky jsou uloženy fotografie, které jste pořídili, nebo obrázky uložené v telefonu nebo na microSD kartě.



1. Zvolte požadované umístění a nalistujte obrázek.
2. Stiskněte  pro zobrazení zvoleného obrázku. Listujte nahoru nebo dolů pro zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku.
3. Stiskněte  (**Možnost**) pro provedení následujícího úkolu s obrázkem:

- **Odeslat:** umožňuje odeslat tento obrázek prostřednictvím MMS zprávy nebo Bluetooth.
- **Odstranit:** odstraní tento obrázek.
- **Nastavit:** umožňuje nastavit fotografii jako tapetu nebo obrázek ID volajícího.
- **Přesunout:** umožňuje přesunout obrázek z telefonu na microSD kartu nebo z microSD karty do telefonu.
- **Kopírovat:** umožňuje zkopírovat obrázek z telefonu na microSD kartu nebo z microSD karty do telefonu.

- **Prezentace:** umožňuje prohlédnout si všechny obrázky jako prezentaci.
- **Režim prohlížení:** umožňuje náhled fotografií v seznamu nebo v miniaturách.
- **Nová složka:** umožňuje vytvořit novou složku pro ukládání fotografií.
- **Přejmenovat:** umožňuje přejmenovat obrázek.
- **Zapnout ochranu:** umožňuje ochránit obrázek před odstraněním.
- **Zrušit ochranu:** Odstraní ochranu obrázku.
- **Odstranit vše:** smaže všechny fotografie ve zvolené složce.
- **Details:** zobrazuje podrobnosti o obrázku.

## Hudba

Ve složce Hudba jsou uloženy audio soubory včetně MP3, výchozí vyzvánění a záznamy.

1. Zvolte požadovanou složku a nalistujte požadovaný audio soubor.
2. Stiskněte  pro přehrání zvoleného souboru.
3. Stiskněte  (**Možnost**) pro provedení následujícího:
  - **Odeslat:** umožňuje odeslat obrázek prostřednictvím SMS nebo MMS zprávy nebo Bluetooth.
  - **Odstranit:** odstraní zvolený MP3 soubor.
  - **Nastavit:** umožňuje nastavit MP3 pro příchozí volání nebo jako ID vyzvánění pro určitý kontakt nebo skupinu volajících, nebo jako vyzvánění.
  - **Přesunout:** umožňuje přesunout soubor z telefonu na microSD kartu nebo z microSD karty do telefonu.
  - **Kopírovat:** umožňuje zkopírovat soubor z telefonu na microSD kartu nebo z microSD karty do telefonu.

- **Nová složka:** umožňuje vytvořit novou složku.
- **Zapnout ochranu:** umožňuje ochránit soubor před odstraněním.
- **Zrušit ochranu:** odstraní ochranu souboru.
- **Přejmenovat:** umožňuje přejmenovat soubor.
- **Odstranit vše:** odstraní všechny soubory.
- **Detaily:** zobrazuje podrobnosti o souboru.

## Jiné

Jiné ukládá soubory, jejichž formát telefon nepodporuje.

## Formátovat kartu microSD

Tato volba odstraní všechny soubory uložené na microSD kartě. Pro provedení této volby je vyžadován kód telefonu.

## Stav paměti


Zobrazuje velikost použité a dostupné paměti v telefonu a na microSD kartě.



## Nástroje

### Budík

Pro nastavení budíku postupujte podle kroků níže:

1. Zvolte budík.
2. Stiskněte  pro zapnutí a zobrazení voleb.
3. Nalistujte volbu a změňte nastavení podle potřeby.

### Frekvence

Umožňuje zvolit dny, kdy chcete mít budík zapnutý.



## Čas



Umožňuje zadat čas, kdy má budík zazvonit.




## Doba trvání

Umožňuje nastavit délku zvonění budíku.

## Zvuk zvonění


Umožňuje nastavit vyzvánění budíku.

4. Pro uložení všech aktuálních nastavení budíku stiskněte  (**Uložit**).
5. Když je nastavení uloženo, objeví se  na stavovém řádku displeje.





 Stiskněte  (**Odlož.**) pro zastavení zvonění budíku. Budík zazvoní za pět minut znovu. Stiskněte  pro vypnutí budíku. Budík zazvoní až v příštím nastaveném čase.

## Světový čas

Tato funkce zobrazuje aktuální místní čas a datum ve velkých městech celého světa.

 Pro korektní funkci světového času je nutné v telefonu správně nastavit čas a datum. Za tím účelem přejděte do **Nastavení** > **Datum a čas**.

Města, pro která chcete čas a datum zobrazovat, určete následujícím způsobem:

1. Stiskněte  (**Upravit**) pro vyvolání seznamu měst.
2. Stiskněte  pro označení měst. Pro zrušení označení města příslušné město nalistujte a stiskněte .
3. Po dokončení výběru požadovaných měst stiskněte  (**Hotovo**).






## Bluetooth

Informace k použití Bluetooth viz str. 49, „Bluetooth“.

## Kalendář

Kalendář umožňuje sledovat nadcházející události. Když nastane onen čas, můžete nastavit vyzvánění.





### Vytvoření nové poznámky

1. Když otevřete kalendář, telefon zobrazí kalendář pro aktuální datum. Nalistujte datum, ke kterému chcete připsat poznámku. Můžete také stisknout  (**Možnost**) a zvolit **Přejít na datum**.
2. Když je zvýrazněno požadované datum, stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Přidat** pro otevření editoru poznámky.
3. Upravte datová pole v editoru poznámky podle potřeby. Stiskněte  (**Uložit**) pro uložení poznámky.
4. Pro odeslání poznámky prostřednictvím SMS zprávy nebo Bluetooth zvolte preferovanou poznámku a potom stiskněte  (**Možnost**) pro volbu **Odeslat vCal**.
5. Pro automatické odstranění poznámky stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Odstranit po**. Zvolte časový rámec, kdy má být provedeno automatické odstranění.

### Seznam úkolů

Díky seznamu úkolů můžete sledovat své úlohy.

### Vytvoření nové položky úkolů

1. Pro přidání nového úkolu stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Přidat**.
2. Napište svou poznámku. Stiskněte  pro uložení poznámky.
3. Pro úpravu úkolu stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Upravit**.
4. Pro automatické odstranění poznámky stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Auto. odstran.**

## Poznámka











Funkce Poznámka vám umožní napsat si rychlé poznámky. U poznámek můžete nastavit ochranu heslem.

## Zástupci

Informace o zástupcích viz str. 36, „Zástupci“.



## Kalkulačka

Umožňuje používat telefon jako kalkulačku.

1. Číslice zadávejte pomocí alfanumerických tlačítek.
2. Pro výpočet použijte navigační tlačítka; stiskněte  pro + (sčítání);  
stiskněte  pro - (odčítání); stiskněte  pro / (dělení);  
stiskněte  pro x (násobení); stiskněte  pro výsledek (rovná se).
4. Stiskněte  (C) pro odstranění zadaných čísel a symbolů.  
Stiskněte ,  nebo  pro vložení desetinné čárky.  
Stiskněte  (Zpět) pro opuštění režimu kalkulačky.





## Přepočít měny

Přepočít měny umožňuje přepočítat měny a stanovit směnný kurz.

1. Pro nastavení měn pro směnu stiskněte  (Možnost) a zvolte buď **Měna 1** (pro nastavení měny v horní části displeje), nebo **Měna 2** (pro nastavení měny v dolní části displeje).
2. Pro stanovení směnného kurzu stiskněte  (Možnost) a zvolte **Nastavení kurzu**.
3. Zadejte částku měny, v poli jiné měny se objeví výsledek.




## Stopky

Stopkami můžete měřit čas.

1. Stiskněte  pro spuštění stopek.
2. Zatímco stopky běží, můžete stisknout  (**Rozděl**) pro uložení každého z uplynulých časů.
3. Stiskněte  pro zastavení stopek.
4. Přejděte na náhled seznamu uplynulých časů.
5. Pro reset stopek stiskněte  (**Reset**).

## Odpočítávač

Odpočítávač umožňuje zadat délku času pro odpočítávání.

1. Zadejte časový úsek, který chcete odpočítat.
2. Stiskněte  a odpočítávač zahájí odpočítávání k nule.
3. Stiskněte  pro zastavení odpočítávače.
4. Pro reset odpočítávače stiskněte  (**Reset**).


## Připojení USB

Informace k použití USB spojení viz str. 51, „Připojení USB“.



## Služby

Telefon obsahuje prohlížeč WAP umožňující telefon používat pro mobilní připojení k Internetu. Můžete procházet online služby nabízené provozovatelem sítě nebo ISP, např. informace z finančního světa, ze sportu, cestování a zábavy. Pro používání telefonu k připojení na Internet musíte provést nastavení WAP a GPRS.

 Pro aktivaci mobilního připojení k Internetu kontaktujte provozovatele sítě a zkonzultujte možnosti služeb WAP a GPRS. Obecně provozovatel sítě automaticky přeneseme požadovaná nastavení do vašeho telefonu. Pokud ne, musíte manuálně nakonfigurovat potřebná nastavení. Více podrobností si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

## ClubBenQ Online




Používá se pro spuštění WAP prohlížeče a připojení k oficiální internetové stránce společnosti BenQ.

## Služba WAP


### Spustit prohlížeč

Spustí prohlížeč a připojí se k domovské stránce.

### Procházení webovou stránkou

Podle příkazů dialogových tlačítek na displeji stiskněte  a  pro provedení požadovaných úkolů při procházení webové stránky. Listujte vlevo nebo vpravo pro přechod do různých funkčních menu; listujte nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní požadovaná položka, poté stiskněte  pro její výběr.

## Ukončení relace online

Zatímco jste v režimu online, dlouze stiskněte  pro zavření prohlížeče a návrat do předchozího menu.

## Zprávy WAP


Při přijetí nové zprávy WAP  se tato zobrazí na displeji. Tato volba spustí prohlížeč, takže si můžete přečíst zprávu WAP.

## Přejít na URL

Umožňuje přejít na URL adresu, kterou zadáte.

## Nastavení WAP


Umožňuje nakonfigurovat nastavení pro WAP servery různých provozovatelů sítí, a potom zvolit požadovaný server pro přechod na online.

1. Nalistujte požadovaný server a stiskněte  (**Možnost**).
2. Zvolte **Přidat profil** pro vytvoření nastavení nového serveru nebo zvolte **Upravit** pro manuální nakonfigurování nastavení serveru takto:
  - **Název profilu**  
Určí název WAP serveru.
  - **Dom. stránka**  
Určí domovskou stránku, na kterou prohlížeč přejde po spuštění.
  - **Adresa IP**  
Zadejte IP adresu používanou pro přístup na mobilní Internet.
  - **Port**  
Zadejte připojovací port specifikovaný provozovatelem sítě.


- **NAP**

Pokud používáte síť GPRS, zvolte nakonfigurovat nastavení **GPRS NAP** nebo nastavení **CSD NAP** a zvolte jeden z typů nastavení pro přechod na online.

Pokud používáte vytáčené připojení, jste při připojení k Internetu omezeni pouze na konfiguraci nastavení **CSD NAP**.

 Podrobné informace ohledně správného nastavení GPRS a CSD si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

3. Stiskněte  (**Uložit**) pro uložení nastavení.

4. Nalistujte server, který chcete použít a stiskněte  (**OK**) pro potvrzení vaší volby.

### **Vymazat mezipaměť**

Vymaže obsah webové stránky, kterou prohlížeč dočasně uchovává v paměti.

## **Nastavení NAP**

Používá se pro konfiguraci nastavení GPRS nebo CSD podle typu sítě používané telefonem.

### **Číslo služby**

Dodáno provozovatelem sítě, pokud je služba podporována. Více podrobností si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

### **Menu STK**

Zobrazí se pouze v případě, že je poskytováno SIM kartou. Více podrobností si vyžádejte od provozovatele sítě.



# Nastavení

## Datum a čas

Používá se pro nastavení času a data a formátu, který se zobrazí na displeji.

### Datum

Umožňuje nastavit dnešní datum.

### Čas

Umožňuje nastavit aktuální čas.

### Formát

Umožňuje nastavit formát, ve kterém se zobrazí datum a čas.

### Časové pásmo

Umožňuje zvolit časové pásmo, ve kterém se nacházíte.

### Automatické časové pásmo

Je-li tato funkce zapnutá, změní se čas zobrazený na displeji automaticky na čas pásma, ve kterém se nacházíte.

## Automatické zapnutí a vypnutí

Umožňuje určit čas, kdy se má telefon automaticky zapnout nebo vypnout.



V letadle zkontrolujte, že je funkce Automatické zapnutí a vypnutí vypnutá.


1. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout**.



2. Přejděte na zapnutí nebo vypnutí.
3. Když je status nastaven na **Zap.**, zadejte čas.

## Profily

Profil je skupina nastavení, která určují, zda vás telefon upozorní na příchozí volání vyzváněním nebo vibrací a jaká vyzvánění obecně se na telefonu použijí. Tato nastavení umožňují takový provoz telefonu, který se nejlépe hodí do aktuálního prostředí.

1. Nalistujte požadovaný profil a stiskněte  pro jeho zapnutí. Můžete volit z těchto profilů:

### Normální

Toto je výchozí profil.

### Schůzka

Možnosti v tomto profilu byly přednastaveny tak, aby odpovídaly schůzce.

### Venku


Možnosti v tomto profilu byly přednastaveny tak, aby odpovídaly venkovní aktivitě.

### Potichu

Možnosti v tomto profilu byly přednastaveny tak, aby odpovídaly prostředí, kde je vyžadováno ticho.

### Osobní

Umožňuje použít tento profil pro skupinu vlastních nastavení.

2. Pro přizpůsobení nastavení nalistujte profil a potom stiskněte  (**Upravit**).

 Nastavení nemůžete změnit v režimu Potichu.

## **Vibrace**

Rozhodne, zda telefon bude při příchozím volání vibrovat.

## **Tón volání**

Umožňuje nastavit vyzvánění, které se ozve při příchozím volání.

## **Tón zprávy**

Umožňuje nastavit vyzvánění, které se ozve při nové zprávě.

## **Tón kalendáře**

Umožňuje nastavit vyzvánění, které zazní, když nastane vaše kalendářní událost.

## **Zvuk tlačítek**

Rozhodne, zda při stisknutí tlačítek zazní zvuk.

## **Hlasitost vyzvánění**

Umožňuje upravit hlasitost vyzvánění.

## **Obnovit**

Umožňuje obnovit profil na výchozí konfiguraci.

## **Zobrazení**

### **Téma**

Vzhled displeje můžete změnit. Zvolte jiná témata pro změnu barvy a pozadí displeje.

### **Tapeta**

Určuje tapetu použitou pro displej v pohotovostním stavu.

## **Pozdrav**

Umožňuje vytvořit pozdrav, který se zobrazí při zapnutí telefonu.

## **Vlastní titulek**

Umožňuje zadat text, který se zobrazí na displeji v pohotovostním stavu.

## **Jas**

Umožňuje upravit jas displeje pro světlejší nebo tmavší zobrazení.

## **Doba podsvícení**

Umožňuje stanovit, jak dlouho zůstane klávesnice podsvícená po posledním stisknutí tlačítka.

## **Zvuk**

### **Tón volání**

Umožňuje nastavit vyzvánění, které se ozve při příchozím hovoru.

### **Tón zprávy**

Umožňuje nastavit vyzvánění, které se ozve při nové zprávě.

### **Tón kalendáře**

Umožňuje nastavit vyzvánění, které zazní, když nastane vaše kalendářní událost.

### **Tón klávesnice**

Rozhodne, zda při stisknutí tlačítek zazní zvuk.

## Hlasitost vyzvánění




Umožňuje upravit hlasitost vyzvánění. Listujte nahoru nebo dolů pro provedení úpravy.

## Hlasitost hovoru

Umožňuje upravit hlasitost hovoru. Listujte nahoru nebo dolů pro provedení úpravy.

## Přiřazení funkcí tlačítkům - zkratky

Umožňuje přiřadit funkce čtyřem navigačním tlačítkům. Po přiřazení funkcí můžete k těmto funkcím přistoupit stisknutím nahoru/dolů/vlevo/vpravo v pohotovostním režimu.

1. Nalistujte tlačítko a stiskněte .
2. Zvolte funkci ze seznamu a stiskněte .
3. Když chcete přiřazení uložit stiskněte  (**Uložit**).


## Nastavení volání

### Režim odpovědi


#### Odpověď flipem

Umožňuje přijmout příchozí volání otevřením telefonu (flipu).

#### Odeslat klíč


Umožňuje přijmout příchozí volání pouze stisknutím .

#### Libovolnou klávesou

Umožňuje použít jakékoliv tlačítko kromě  pro přijetí příchozího volání.

## **Automaticky**

(Dostupné, pouze když je k telefonu připojené handsfree)  
Když je zapnutý Automatický režim odpovědi, telefon 5 sekund vyzvání, a potom se automaticky přijme příchozí volání.

 Pro podrobné informace o nabízeném kompatibilním příslušenství prosím kontaktujte místní zastoupení společnosti BenQ Mobile.

## **Upozornit na připojení**

Tato funkce umožňuje telefonu vyzvánět, vibrovat nebo blikat podsvícením displeje, když volaný přijal volání.

## **Hlídač minut**

Když je stav Zap., telefon při volání každou minutu pípne.

## **Zobrazit číslo**

Rozhodne, zda se vaše telefonní číslo zobrazí na displeji telefonu příjemce. Zvolte **Předvolba**, aby bylo určeno výchozím nastavením provozovatele sítě.

## **Přesměrování hovorů**

Tato funkce umožňuje přesměrovat volání na určené telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

 Vyžaduje podporu provozovatele sítě.

### **Přesměrovat všechny hovory**

Přesměruje všechna příchozí volání.

### **Přesměrovat, je-li obsazeno**

Přesměruje příchozí volání, když máte právě jiný hovor.

### **Přesměrovat, pokud nepřijímám**

Přesměruje příchozí volání, když neodpovídáte.

## **Přesměrovat, jsem-li mimo dosah**

Přesměruje příchozí volání, když je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

## **Zrušit vše**

Zruší všechny možnosti přesměrování volání.

## **Blokování hovorů**

U svého provozovatele sítě si můžete vyžádat zablokování volby nebo příjmu určitých volání. Pro zapnutí nebo zrušení některé z možností níže musíte zadat síťové heslo zadané provozovatelem sítě.

 Vyžaduje podporu provozovatele sítě.

### **Všechna odchozí**

Zablokuje volbu jakýchkoliv volání z telefonu.

### **Mezinár. odchozí**

Když je tato možnost zapnutá, z telefonu nejsou možné mezinárodní hovory.

### **Mezinár. kromě domovské země**

Když je tato možnost zapnutá, telefon lze použít pouze pro volbu místních hovorů a hovory do vaší domovské země ze zahraničí. Ostatní mezinárodní hovory budou zablokovány.

### **Všechna příchozí**

Odmítne všechna příchozí volání.

### **Příchozí při roamingu**

Když jste v jiné zemi (používání roamingu), zapnutí této možnosti způsobí, že telefon odmítne všechna příchozí volání.

## **Zrušit vše**

Zruší všechna nastavení blokování hovorů. Pro zrušení těchto nastavení musíte zadat síťové heslo.

## **Změnit heslo**

Můžete změnit síťové heslo, které získáte od provozovatele sítě.

## **Služba hovorů na lince**

Pokud právě hovoříte a volá další účastník, tedy obdržíte další příchozí volání, objeví se na displeji číslo/jméno příchozího volání a upozorní vás zpráva o druhém volání. Zapnout, zrušit nebo si prohlédnout stav této funkce můžete v tomto menu.

 Vyžaduje podporu provozovatele sítě.

## **Opakované vytáčení**

Pokud volané číslo neodpovídá, telefon volání automaticky zopakuje.

## Číslo pevné volby



Po zapnutí této funkce lze z telefonu volit pouze čísla ze seznamu pro Číslo pevné volby. Pokud číslo není na seznamu, volání na toto číslo nemohou být uskutečněna.

 Pro zapnutí nebo vypnutí této funkce musíte zadat kód PIN2.



Zadáte-li kód PIN2 nesprávně třikrát za sebou, zamkne se. Pro odemknutí kódu PIN2 potřebujete kód PUK2. Pro získání kódu PUK2 kontaktujte provozovatele sítě.

Seznam pro Číslo pevné volby vytvořte následujícím způsobem.

1. Stiskněte  (**Zobr.**), potom stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Přidat**.
2. Zadejte kód PIN2 a potom do seznamu pro Číslo pevné volby přidejte nové číslo.

## Aktivní linka

Tato funkce umožňuje používat dvě různá telefonní čísla na jednom telefonu. Jedno číslo můžete určit pro volání, zatímco přijímat můžete příchozí volání na oba čísla.

 Vyžaduje podporu provozovatele sítě.

## Skupina uživatelů

### Skupina uživatelů

Používá se pro vytvoření uzavřené skupiny volajících podle služby poskytované provozovatelem sítě. Členové skupiny uživatelů si mohou navzájem volat, ale nemohou uskutečnit hovor s nikým mimo skupinu, pokud nejsou provedena určitá opatření.




## **Vnější přístup**

Když je služba Skupina uživatelů zapnutá, umožní zapnutí funkce Vnější přístup uživatelům ve skupině uskutečňovat volání na čísla mimo skupinu. Příchozí hovory však mohou i tak být omezeny na hovory v rámci skupiny.

## **Sít'**

Obecně řečeno se síť, kterou telefon používá, nakonfiguruje automaticky. Při zapnutí se telefon automaticky připojí na síť provozovanou provozovatelem sítě nebo se automaticky připojí k roamingové síti, pokud jste mimo pokrytí své domovské sítě. Když jste mimo dosah své domovské sítě, můžete manuálně zvolit místní síť.

 **Váš provozovatel sítě musí podporovat volbu sítě, abyste tuto funkci mohli používat.**

## **Sít'ový režim**

Umožňuje nastavit automatické nebo manuální vyhledávání sítě.

### **Automatický**

Když je zvolena tato možnost, při pokrytí mimo vaši domovskou síť, telefon automaticky vyhledá dostupnou síť.

### **Ruční**

Když je zvolena tato možnost, při pokrytí mimo vaši domovskou síť, telefon vypíše všechny provozovatele sítí a můžete si vybrat.

## **Dostupný seznam**

Umožňuje manuálně zvolit síť ze seznamu.

## **Nastavení pásma**

Umožňuje nastavit příslušné pásmo v systému sítě GSM.

## Připojení

Umožňuje nastavit, zda bude telefon při zapnutí hledat síť GPRS.

### GPRS a GSM

Při zapnutí telefon vyhledá dostupné síť GPRS a GSM.

### Pouze GSM

Při zapnutí telefon vyhledá pouze síť GSM.

## Zabezpečení

Pro zabránění neoprávněnému používání telefonu můžete použít různé kódy a zámky.

### Kód PIN

PIN (Personal Identification Number) je heslo poskytnuté provozovatelem sítě. Toto heslo potřebujete pro používání SIM karty.



Když PIN zadáte nesprávně třikrát za sebou, SIM karta se zamkne. Nyní musíte zadat PUK (Personal Unblocking Key) platný pro tuto SIM kartu, kterým se karta odemkne. Kód PUK si vyžádejte od provozovatele sítě.

### Kód PIN1

Používá se pro zapnutí, vypnutí nebo změnu kódu PIN1. Pro změnu kódu PIN1 zvolte **Nastavit stav** a nastavte na **Zap**. Zadejte PIN1.

### Kód PIN2

Používá se pro změnu kódu PIN2. Postup je stejný jako u kódu PIN1.

## **Zámek telefonu**

Po zapnutí zámku telefonu budete požádáni o zadání kódu přístroje, při zapnutí telefonu. Pro odemknutí telefonu musíte zadat správný kód (výchozí kód telefonu je 1234). Když je telefon zamknutý, můžete uskutečňovat pouze nouzová volání.

## **Zámek SIM karty**

Při aktivaci zámku SIM karty musíte zadat předem nastavené heslo zámku SIM karty (výchozí heslo zámku SIM karty je 1234). Heslo musí mít 4 až 8 číslic. Po zapnutí zámku SIM karty budete požádáni o zadání kódu zámku SIM pro používání jiné SIM karty v telefonu.

## **Úsporný režim**

Aktivace tohoto režimu vypne podsvícení klávesnice a jas po osvětlení displeje bude snížen pro uchování výkonu akumulátoru.

## **Jazyk**

Umožňuje zvolit jazyk, který bude telefon používat.

## **Vstup**


Umožňuje nastavit výchozí způsoby zadávání, které se použijí v režimu vkládání textu.

## **Režim Letadlo**

Během letu zvolte tuto možnost, aby se telefon nespojil s žádnou sítí a aby byl vypnutý i Bluetooth a FM rádio. V tomto režimu však stále můžete používat zábavné funkce jako přehrávání MP3 hudby nebo fotografování.

## **Obnovit**

Vrátí všechna nastavení na hodnoty od výrobce.

 Vyžaduje zadání kódu telefonu, přičemž výchozí kód telefonu je 1234.

## **5 Péče a údržba**

Dbejte uvedených bodů, aby bylo zajištěno správné používání telefonu a životnost akumulátoru co nejdelší.

- Telefon a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Telefon a příslušenství uchovávejte v suchu a telefon požívejte v prostředích s teplotou mezi  $-10\text{ °C}$  a  $45\text{ °C}$ . Vysoké nebo nízké teploty mimo tento rozsah mohou telefon poškodit.
- Pokud je to možné, telefon nepoužívejte ani neskladujte v nadměrně prašných nebo špinavých prostředích.
- Záruční pečeť na telefonu sami neodstraňujte a ani to neumožněte neautorizovanému prodejci.
- K otření nebo čištění telefonu nepoužívejte silné čisticí prostředky ani organická rozpouštědla.
- Pokud telefon nebo příslušenství nefunguje normálně, okamžitě kontaktujte autorizovaného prodejce.
- Pro zajištění normálního provozu a uchování životnosti akumulátoru a také ochrany bezpečnosti vás i vašeho majetku používejte pouze originální příslušenství (akumulátory, nabíječky a soupravy handsfree). Používání příslušenství jiných výrobců nedovolí telefonu dosáhnout optimálního výkonu a může způsobit selhání telefonu. Na selhání nebo poškození způsobená používáním příslušenství třetí strany se podmínky záruky na výrobek nevztahují, v důsledku takového použití záruka zaniká.
- Vyvarujte se dotyku nabíjecí zdičky ve spodní části telefonu nebo kovových kontaktů akumulátoru s předměty, které mohou vybijet elektřinu. Výsledkem by mohl být zkrat, který vás může ohrozit.

## 6 Řešení problémů

Pokud při používání telefonu nastanou problémy nebo pokud pracuje telefon chybně, můžete nahlédnout do informací v níže uvedené tabulce. Pokud váš problém nelze pomocí tabulky řešit, obraťte se na obchod, kde jste telefon zakoupili.

Problém	Možná příčina	Řešení
Špatný příjem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Síťový signál je ve vaší současné poloze, např. ve sklepě nebo v blízkosti vysoké budovy, příliš slabý, protože sem bezdrátový přenos nemůže efektivně dosáhnout.</li></ul>	Přesuňte se do místa, kde lze řádně přijímat síťový signál.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Síť je právě obsazená (např. ve špičce může být síť příliš obsazená pro zvládnutí dalších volání).</li></ul>	Vyvarujte se v takové době používání telefonu nebo to zkuste znovu po chvíli.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jste příliš daleko od základnové stanice pro vašeho provozovatele sítě.</li></ul>	Od svého provozovatele sítě si můžete vyžádat mapu obslužné oblasti.
Ozvěna nebo hluk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Špatná kvalita části sítě na straně vašeho provozovatele sítě.</li></ul>	Zavěste telefon a navolte znovu. Možná budete přepnuti do části sítě nebo na telefonní linku s lepší kvalitou.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Špatná kvalita místní telefonní linky.</li></ul>	

Problém	Možná příčina	Řešení
Zkrácená pohotovostní doba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pohotovostní doba se vztahuje na konfiguraci systému provozovatele sítě. Stejný telefon používaný v různých systémech provozovatelů sítě nemusí vykazovat přesně stejnou délku pohotovostní doby.</li> </ul>	Pokud jste v oblasti se slabým signálem, telefon na chvíli vypněte.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akumulátor je vyčerpaný. V prostředí s vysokou teplotou se životnost akumulátoru zkrátí.</li> </ul>	Použijte nový akumulátor.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud se nemůžete připojit k síti, telefon bude pokračovat ve vysílání signálů a tím se pokoušet o nalezení základnové stanice. Tato činnost vybíjí akumulátor, a proto zkrátí pohotovostní dobu.</li> </ul>	Změňte svou polohu na takovou, kde je síť dostupná nebo na chvíli telefon vypněte.
Telefon nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akumulátor je vybitý.</li> </ul>	Akumulátor dobijte.
Chyba SIM karty	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selhání nebo poškození SIM karty.</li> </ul>	Nechte SIM kartu otestovat u svého provozovatele sítě.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIM karta vložena nesprávně.</li> </ul>	Vložte SIM kartu správně.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odštěpky na kontaktech SIM karty.</li> </ul>	Kontakty SIM karty očistěte jemným suchým hadříkem.
Nelze se připojit k síti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIM karta neplatná.</li> </ul>	Obráťte se na provozovatele sítě.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nejste v obslužné oblasti sítě.</li> </ul>	Na obslužnou oblast se zeptejte provozovatele sítě.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slabý signál.</li> </ul>	Přejděte do otevřeného prostoru nebo pokud jste v budově, bližší k oknu.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nemůžete přijmout příchozí volání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnuli jste <b>Přijmout seznam</b> nebo <b>Seznam odmítnutých</b> ve volbě <b>Správce soukromých dat</b>.</li> </ul>	Přejděte do <b>Telefonní seznam</b> > <b>Správce soukromých dat</b> a zvolte <b>Vyp.</b> pro vypnutí této možnosti.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnuli jste funkci <b>Blokování hovorů</b>.</li> </ul>	Přejděte do <b>Nastavení</b> > <b>Nastavení volání</b> > <b>Blokování hovorů</b> a potom zvolte <b>Zrušit vše</b> .
Nemůžete uskutečňovat odchozí volání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnuli jste funkci <b>Blokování hovorů</b>.</li> </ul>	Přejděte do <b>Nastavení</b> > <b>Nastavení volání</b> > <b>Blokování hovorů</b> a potom zvolte <b>Zrušit vše</b> .
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnuli jste funkci <b>Číslo pevné volby</b>.</li> </ul>	Přejděte do <b>Nastavení</b> > <b>Nastavení volání</b> > <b>Číslo pevné volby</b> a zvolte <b>Vyp.</b> pro vypnutí této funkce.
Kód PIN je zablokován.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zadali jste nesprávný kód PIN třikrát za sebou.</li> </ul>	Obraťte se na provozovatele sítě. Pokud provozovatel sítě poskytne kód PUK SIM karty, použijte ho pro její odemknutí.
Akumulátor se nenabíjí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akumulátor nebo nabíječka jsou poškozené.</li> </ul>	Obraťte se na obchodníka.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teplota telefonu je nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C.</li> </ul>	Prizpůsobte teplotu okolí při nabíjení tak, aby nebyla extrémní.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Špatný kontakt mezi akumulátorem a nabíječkou.</li> </ul>	Zkontrolujte správné připojení všech konektorů.
Nelze zadat informace do telefonního seznamu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paměť telefonu je již plná.</li> </ul>	Odstraňte nepotřebná data z telefonního seznamu.
Nelze zvolit určité funkce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Váš provozovatel sítě tyto funkce nepodporuje nebo jste nezažádali o služby obsahující tyto funkce.</li> </ul>	Obraťte se na provozovatele sítě.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nelze přehrát skladby v <b>MP3 přehrávači</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jestliže jste hudební soubor přejmenovali nebo odstranili v <b>Mediální centrum</b>, nemůže MP3 přehrávač soubor najít a tedy ani přehrát. Musíte aktualizovat seznam skladeb v <b>Přehrávač MP3</b>.</li> </ul>	Starý MP3 soubor ze seznamu skladeb odstraňte a přidejte skladbu s aktualizovaným názvem souboru zpět do seznamu skladeb.
Ostatní zařízení Bluetooth nemohou telefon najít.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Váš telefon je nastaven tak, aby ho nebylo možné zjistit. V takovém případě je možné telefon s ostatními zařízeními Bluetooth párovat, tato zařízení však telefon nemohou najít.</li> </ul>	Přejděte do <b>Nástroje</b> > <b>Bluetooth</b> > <b>Nastavení</b> > <b>Zjistitelné</b> a nastavte váš telefon na zjistitelný ostatními zařízeními.



## Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

**[www.BenQMobile.com/customercare](http://www.BenQMobile.com/customercare)**



nebo v tomto návodu v kapitole "Řešení problémů" str. 84.

Dosažitelní vždy a všude. Ohledne našich produktu získáte podporu 24 hodin denne. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejčasteji kladených otázek a odpovědí, jakož i návody k obsluze a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00
Argentina .....	0 81 02 22 66 24
Austrálie .....	13 00 66 53 68
Bahrajn .....	40 42 34
Bangladěš .....	0 17 52 74 47
Belgie.....	0 78 15 22 21
Bolívie .....	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina .....	0 33 27 66 49
Brunej .....	02 43 08 01
Bulharsko.....	02 73 94 88
Česká republika .....	2 33 03 27 27
Chile .....	8 00 53 06 62

Chorvatsko.....	0 16 10 53 81
Čína.....	40 08 88 56 56
Dánsko.....	35 25 65 29
Dubaj.....	0 43 96 64 33
Egypt.....	0 23 33 41 11
Ekvádor.....	18 00 10 10 00
Estonsko.....	56 64 54 00
Filipíny.....	0 27 57 11 18
Finsko.....	09 22 94 37 00
Francie.....	01 56 38 42 00
Hongkong.....	28 61 11 18
Indie.....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie.....	0 21 46 82 60 81
Irsko.....	18 50 77 72 77
Island.....	5 20 30 00
Itálie.....	02 45 27 90 36
Jihoafrická rep.....	08 60 10 11 57
Jordán.....	0 64 39 86 42
Kambodža.....	12 80 05 00
Kanada.....	1 88 87 77 02 11
Katar.....	04 32 20 10
Keňa.....	2 72 37 17
Kolumbie.....	01 80 07 00 66 24
Kuvajt.....	2 45 41 78
Libanon.....	01 44 30 43
Libye.....	02 13 50 28 82
Litva.....	7 50 11 18
Lotyšsko.....	8 70 07 07 00

Lucembursko .....	40 66 61 56 40
Maďarsko .....	06 14 71 24 44
Makedonie .....	0 23 13 18 48
Malajsie .....	+ 6 03 77 12 43 04
Malta .....	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko .....	22 66 92 09
Mauritius .....	2 11 62 13
Mexiko .....	01 80 07 11 00 03
Německo .....	0 18 05 33 32 26
Nigérie .....	0 14 50 05 00
Nizozemsko .....	0 90 03 33 31 00
Norsko .....	22 57 77 46
Nový Zéland .....	08 00 27 43 63
Omán .....	79 10 12
Pákistán .....	02 15 66 22 00
Paraguay .....	8 00 10 20 04
Peru .....	0 80 05 24 00
Pobřeží slonoviny .....	05 02 02 59
Polsko .....	08 01 30 00 30
Portugalsko .....	8 08 20 15 21
Rakousko .....	05 17 05 17
Rumunsko .....	02 12 09 99 66
Rusko .....	8 80 02 00 10 10
Řecko .....	80 11 11 11 16
Saudská Arabie .....	0 22 26 00 43
Singapur .....	62 27 11 18
Slovensko .....	02 59 68 22 66
Slovinsko .....	0 14 74 63 36

Španělsko.....	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty .....	0 43 66 03 86
Srbsko .....	01 13 07 00 80
Švédsko.....	08 57 92 90 49
Švýcarsko .....	08 48 84 08 45
Taiwan .....	02 23 96 10 06
Thajsko .....	0 29 53 50 00
Tunisko .....	71 86 19 02
Turecko .....	0 21 64 59 98 98
Ukrajina .....	8 80 05 01 00 00
Uruguay .....	00 04 05 46 62
USA .....	1 88 87 77 02 11
Velká Británie .....	0 87 05 33 44 11
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Vietnam.....	84 89 20 24 64
Zimbabwe .....	04 36 94 24

## Licenční smlouva

Tato licenční smlouva (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi Vámi a společností BenQ Mobile GmbH & Co. OHG (dále jen „BenQ“). Smlouva Vás opravňuje používat licencovaný software, uvedený níže v bodě 1, který může být obsažený ve vašem telefonu, uložený na CD-ROM, zasláný elektronickou poštou nebo letecky, stažený z webových stránek nebo serverů společnosti BenQ či z jiných zdrojů v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Před používáním telefonu si tuto smlouvu pečlivě přečtěte. Používáním telefonu nebo instalací, kopírováním a/nebo používáním licencovaného softwaru potvrzujete, že jste smlouvu přečetli a rozumíte jí, a že souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami uvedenými níže. Dále souhlasíte s tím, že jakmile bude společnost BenQ nebo jiný udělovatel licence společnosti BenQ (dále jen „udělovatel licence“) zapojen do jakéhokoli řízení, právního či jiného, aby uplatnil svá práva podle této smlouvy, společnost BenQ anebo jeho udělovatel licence budou mít nárok obdržet od vás kromě ostatních dlužných částek také přiměřené poplatky za právní zastoupení, náklady a výdaje. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak licencovaný software neinstalujte ani nepoužívejte. Tato smlouva se vztahuje na všechny aktualizace, nové verze, revize či zdokonalení licencovaného softwaru.

1. LICENCOVANÝ SOFTWARE. Termín „licencovaný software“ tak, jak se používá v této smlouvě, znamená společně: veškerý software ve vašem telefonu, veškerý obsah disket nebo disku CD-ROM, elektronickou poštu a její příložené soubory, nebo jiná média, s nimiž se tato smlouva dodává, a zahrnuje veškerý související software a aktualizace společnosti BenQ nebo třetí strany, dále modifikované verze, aktualizace, dodatky a kopie licencovaného softwaru, pokud existují, jež

jsou distribuované letecky, stažené z webových stránek nebo serverů společnosti BenQ či z jiných zdrojů.

2. **AUTORSKÁ PRÁVA.** Licencovaný software a všechna související práva, zejména vlastnická práva, náleží společnosti BenQ, jejím udělovatelům licence nebo pobočkám a jsou chráněna ustanoveními mezinárodních smluv a všemi odpovídajícími národními zákony. Tato smlouva na vás nepřenáší ani vám nedovoluje získat jakýkoli vlastnický nárok nebo vlastnický podíl na licencovaném softwaru či na právech k němu. Struktura, organizace, data a kód licencovaného softwaru jsou cenná obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti BenQ, jejich udělovatelů licence nebo poboček. Sdělení o autorských právech musíte reprodukovat a uvádět na všech povolených kopiích licencovaného softwaru, které si pořídíte.

3. **LICENCE A POUŽÍVÁNÍ.** Společnost BenQ Vám uděluje nevýlučná a nepřevoditelná práva konečného uživatele k instalaci licencovaného softwaru nebo používání licencovaného softwaru nainstalovaného v telefonu. Licencovaný software je licencován s telefonem jako jeden integrovaný výrobek a lze ho používat s telefonem pouze tak, jak je uvedeno v této smlouvě.

4. **ROZSAH LICENCE.** Licencovaný software nesmíte kopírovat, rozšiřovat ani z něj vytvářet odvozené práce, kromě těchto výjimek:

(a) Můžete si pořídit jedinou kopii licencovaného softwaru, mimo dokumentace, jako archivní záložní kopii originálu. Veškeré další kopie licencovaného softwaru jsou porušením této smlouvy.

(b) Licencovaný software nesmíte používat, modifikovat či přenášet právo na jeho použití jinak než spolu s doprovodným hardwarem, ani nesmíte licencovaný software kopírovat jinak, než je výslovně uvedeno v této smlouvě.

(c) Na licencovaný software nesmíte poskytovat sublicenci, pronajímat ho nebo ho půjčovat.

(d) U programů tohoto licencovaného softwaru nesmíte provádět zpětný rozbor, dekompilaci, modifikaci nebo převod ze strojového kódu, kromě případů a pouze v rozsahu, kdy tuto činnost výslovně povoluje příslušný zákon bez ohledu na toto omezení.

Součástí tohoto licencovaného programu mohou dodávat třetí strany a tyto součásti mohou podléhat samostatným licenčním podmínkám. Tyto podmínky jsou uvedeny v dokumentaci.

5) BenQ PŘÍSNĚ ZAKAZUJE ZNEUŽITÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARE NEBO DAT GENEROVANÝCH LICENCOVANÝM SOFTWAREM, JEŽ MŮŽE PORUŠOVAT NĚMECKÉ, AMERICKÉ A JINÉ ZÁKONY A MŮŽE VÁS VYSTAVIT ZNAČNÉ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli zneužití licencovaného softwaru podle této smlouvy a za jakoukoli trestní odpovědnost nebo škodu, která se jakkoli vztahuje k vašemu používání licencovaného softwaru v rozporu s touto smlouvou. Rovněž nesete odpovědnost za používání licencovaného softwaru v souladu s touto smlouvou.

6. UKONČENÍ. Tato smlouva je platná od prvního dne, kdy licencovaný software nainstalujete, zkopírujete nebo ho jinak použijete. Tuto licenci můžete kdykoli ukončit tím, že vymažete nebo zničíte licencovaný software, všechny záložní kopie a všechny související materiál, který Vám společnost BenQ poskytla. Vaše licence skončí automaticky a okamžitě bez upozornění, jakmile nedodržíte kterékoli ustanovení této smlouvy. Práva a povinnosti v bodech 2, 5, 6, 7, 9, 12 a 13 této smlouvy zůstávají po ukončení smlouvy v platnosti.

7. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE SE POSKYTUJE „TAK JAK JE“ A ŽE ANI SPOLEČNOST BenQ, ANI ŽÁDNÝ Z JEHO UDĚLOVATELŮ LICENCE NEPŘEDKLÁDÁ ŽÁDNÁ FAKTA NEBO ZÁRUKY, AŽ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO

VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM, ANI ZÁRUKY, ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE NEPORUŠÍ ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OBCHODNÍ ZNÁMKY ČI JINÁ PRÁVA TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST BenQ ANI JEHO UDĚLOVATELÉ LICENCE NEBO KTERÁKOLI TŘETÍ STRANA NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKU, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V LICENCOVANÉM SOFTWARE BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM NEBO ŽE PROVOZ LICENCOVANÉHO SOFTWARE BUDE BEZ PŘERUŠENÍ NEBO CHYB, A BenQ A JEHO UDĚLOVATELÉ LICENCE SE PROTO ZŘÍKAJÍ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ. ŽÁDNÁ SLOVNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE POSKYTNUTÁ ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI BenQ NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOVLIVŇUJE TOTO ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI. VY SAMI NESETE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA DOSAŽENÍ PLÁNOVANÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY Z TOHO ZÍSKANÉ.

8. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY. Tato smlouva nevytváří na straně společnosti BenQ žádné jiné závazky než jsou zde výslovně uvedené.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST BenQ, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, UDĚLOVATELÉ LICENCE, POBOČKY NEBO ZÁSTUPCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ ŠKODY, ZTRÁTY NA ZISKU, DATECH ČI OBCHODNÍ ČINNOSTI, ANI ZA NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ŠKODY NA MAJETKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, NEBO ZA JAKÉKOLI ŠKODY MIMOŘÁDNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, PENALIZOVANÉ, EKONOMICKÉ, REPRESIVNÍ ČI NÁSLEDNÉ, BEZ OHLEDU NA TO, JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A ZDA VZNIKLY NA ZÁKLADĚ KONTRAKTU, PORUŠENÍ PRÁVA, NEDBALOSTI



ČI JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, NEBO ZDA VZNIKLY Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT LICENCOVANÝ SOFTWARE I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BenQ BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEPLATÍ V PŘÍPADĚ A V ROZSAHU, KDY JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BenQ POVINNÁ PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, TJ. PODLE ZÁKONA O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK, NEBO V PŘÍPADĚ ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ POVINNOSTI, ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ.

10. TECHNICKÁ PODPORA. Společnost BenQ a jeho udělovatelé licencí nejsou nijak povinni poskytnout vám technickou podporu, pokud to nebylo samostatně a písemně dohodnuto mezi vámi a společností BenQ nebo příslušným udělovatelům licence.

Společnost BenQ a případně jeho udělovatelé licence na licencovaný software mohou volně používat jakoukoli odezvu, kterou od Vás obdrží na základě vašeho přístupu a používání licencovaného softwaru, k libovolným účelům, zejména k účelům výroby, marketingu a údržby nebo podpory výrobků a služeb.

11. KONTROLA VÝVOZU. Licencovaný software může obsahovat technické údaje a kryptografický software a v Německu, Evropské unii a USA podléhá kontrole vývozu a může podléhat kontrole dovozu nebo vývozu i v jiných zemích. Zavazujete se přísně dodržovat veškeré dovozní i vývozní zákony a předpisy. Konkrétně v rozsahu požadovaném americkými předpisy pro správu vývozu se zavazujete, že neprozradíte ani nebudete tento licencovaný software nebo jeho libovolnou součást dodanou na základě této smlouvy exportovat nebo reexportovat do těchto zemí: (a) Kuba, Irán, Irák, Libye, Severní Korea, Súdán, Sýrie, nebo do jiných zemí (včetně občanů nebo rezidentů v těchto zemích), do nichž USA omezily nebo zakázaly vývoz zboží či služeb.

12. PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A SOUDY. Tato smlouva se řídí německými zákony. Neplatí pro ni žádná volba zákonných předpisů pod jinou jurisdikcí. Veškeré spory vyplývající nebo se vztahující na tuto smlouvu urovnají soudy v Mnichově za předpokladu, že jste právnická osoba nebo osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.

13. RŮZNÉ. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností BenQ, jež se týká licencovaného softwaru, a (i) nahrazuje všechna předchozí nebo současná ústní či písemná sdělení, návrhy a prohlášení týkající se daného předmětu; a (ii) převažuje nad veškerými rozpornými či dodatečnými podmínkami jakéhokoli potvrzení nebo obdobného sdělení mezi stranami během platnosti této licence. Bez ohledu na výše uvedené mohou některé výrobky společnosti BenQ vyžadovat, abyste souhlasili s dodatečnými podmínkami prostřednictvím on-line „balené“ licence, a tyto podmínky budou doplňkem této smlouvy. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti, pokud by takováto platnost nenarušila účel této smlouvy, a tato smlouva bude prosazována v plném rozsahu přípustném podle příslušného zákona. Veškeré změny této smlouvy jsou závazné výhradně v písemné podobě a podepsané řádně pověřenými zástupci obou stran. Tato smlouva bude závazná a platná pro dědice, právní následce a nabyvatele práv obou stran. Neschopnost kterékoli strany prosadit jakákoli práva vyplývající z porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy, nebude považována za odstoupení od kterýchkoliv práv týkajících se následného porušení tohoto ustanovení nebo kteréhokoli jiného práva podle této smlouvy. Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s touto smlouvou, může společnost BenQ anebo jeho udělovatelé licence uplatnit svá práva, zejména autorská práva, obchodní známky nebo obchodní názvy, v souladu se zákonnými předpisy v jednotlivých zemích.





Issued by  
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG  
under trademark license of Siemens AG