

BenQ·SIEMENS



S81

BenQ-SIEMENS S81

Mobilní telefon

Návod k použití

Autorská práva

© 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí žádným způsobem být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána ve volně přístupném systému ani překládána do jakéhokoliv jazyka nebo počítačového jazyka žádnými prostředky, ať už elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, ručními ani jinými bez předchozího písemného svolení společnosti BenQ Mobile GmbH & Co. OHG.

Prohlášení k záruce

Společnost BenQ Mobile GmbH & Co. OHG se u tohoto dokumentu zřiká všech záruk, výslovných i předpokládaných, týkajících se kvality, přesnosti a jeho vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel. Informace v tomto dokumentu jsou správné v době tisku a podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Bezpečnostní informace

Pro svou vlastní bezpečnost si před použitím telefonu pozorně přečtete pokyny uvedené níže.

SAR

Max. naměřené hodnoty SAR

Hlava 900 MHz (EGSM): 0,952 W/kg

Hlava 1800 MHz (DCS): 0,512 W/kg

Hlava 2,1 GHz (WCDMA): 0,74 W/kg

Hlava 1900 MHz (PCS): 0,978 W/kg; Tělo 1900 MHz (PCS): 0,381 W/kg

Bezdrátový přenosný telefon je vysílač a přijímač o nízkém výkonu. Je-li zapnutý, přijímá i vysílá rádiové frekvenční (RF) signály.

Evropské a mezinárodní agentury stanovily standardy a doporučení pro ochranu vystavení osob RF elektromagnetické energii.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektroingenieure (VDE) DIN- 0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1- 1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Tyto standardy a normy vycházejí z rozsáhlého vědeckého průzkumu. Například při vývoji aktualizovaného standardu ANSI kontrolovalo dostupný výzkum více než 120 vědců, techniků a lékařů z univerzit, státního zdravotnictví i průmyslu.

Design telefonu vyhovuje těmto standardům při normálním používání.

Specifická provozní omezení

Není povolena žádná kovová součástka v příslušenství, které se nosí na těle.

Provoz telefonu

- Normální poloha: Telefon držte jako kterýkoliv jiný.
- Abyste se vyvarovali potenciální RF interferenci, nenoste telefon na krku ani na hrudníku po dlouhou dobu.

Akumulátory

- Nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví, když teplota telefonu překročí 45 °C (113F) nebo klesne pod 0 °C (32F), nabíjení se zastaví.
- Akumulátory nevystavujte teplotám pod -10 °C (14F) nebo nad 45 °C (113F). Když opouštíte vozidlo, berte si telefon vždy s sebou.
- Aby telefon pracoval normálně, používejte pouze originální akumulátor BenQ.

Všechny akumulátory se mohou stát nebezpečnými a způsobit poškození majetku, zranění nebo popáleniny, pokud se vodivý materiál, např. šperk, klíče nebo přívěsky dotknou holých kontaktů. Předmět může vytvořit elektrický obvod a dojde k ohřátí. Na ochranu proti takovému nežádoucímu odběru proudu postupujte při manipulaci s nabitým akumulátorem opatrně, obzvláště při vložení do kapsy, peněženky nebo jiného prostoru s kovovými předměty. Při vyjmutí akumulátoru z telefonu použijte dodaný ochranný obal akumulátoru. Tento obal použijte také při ukládání akumulátorů v době, kdy je nepoužíváte.

Řízení

Seznamte se se zákony a omezeními ohledně používání bezdrátových telefonů v oblastech, kde řídíte. Vždy je respektujte. Dále, prosím, respektujte během řízení pokyny k používání telefonu:

- věnujte veškerou pozornost řízení - bezpečnost je nejdůležitější,
- pokud je to možné, použijte handsfree,
- opusťte komunikaci a zaparkujte předtím, než zavoláte nebo přijmete volání, pokud to podmínky provozu vyžadují.

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněna před RF signály. Určitá elektronická zařízení však nemusí být stíněna před RF signály z vašeho bezdrátového telefonu.

Kardiostimulátory

Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, aby nedošlo k potenciální interferenci s kardiostimulátorem. Doporučení jsou v souladu s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátory:

- Když je telefon **ZAPNUTÝ**, držte jej **VŽDY** nejméně 20 centimetrů od kardiostimulátoru.
- Telefon nenoste v náprsní kapse.
- K minimalizaci rizika interference přiložte telefon ke vzdálenějšímu uchu od kardiostimulátoru.

Pokud máte jakékoli podezření, že dochází k interferenci, okamžitě telefon **VYPNĚTE**.

Naslouchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou interferovat s některými naslouchadly. Pokud dojde k interferenci, obraťte se na výrobce naslouchadla a projednejte s ním alternativy.

Další zdravotní pomůcky

Pokud používáte jinou osobní zdravotnickou pomůcku, zeptejte se jejího výrobce, zda je přiměřeně chráněná před RF energií. Při získání této informace může pomoci i lékař.

Pokud to pokyny zdravotnických zařízení nařizují, ve zdravotnických zařízeních telefon **VYPNĚTE**. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat vybavení, které může být citlivé na RF energii.

Vozidla

RF signály mohou ovlivnit nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informace o svém vozidle zjistíte u jeho výrobce nebo zastoupení. O jakémkoliv vybavení instalovaném do vozidla dodatečně byste se měli poradit s výrobcem.

Označená zařízení

Telefon vždy **VYPNĚTE** v jakémkoliv zařízení, kde to umístěné upozornění vyžaduje.

Letadlo

Předpisy FCC zakazují používání telefonu za letu. Před nástupem do letadla telefon **VYPNĚTE**.

Oblasti odstřelu

Abyste se vyvarovali zásahů do odstřelů, telefon v "oblasti odstřelu" nebo v oblasti označené "VYPNOUT DVOUSMĚRNÉ VYSÍLÁNÍ" **VYPNĚTE**. Respektujte všechny značky a pokyny.

Potenciálně výbušné ovzduší

Telefon **VYPNĚTE** a nevyjímejte akumulátor v oblasti s potenciálně výbušným ovzduším a respektujte všechny značky a instrukce. Jiskry, například od akumulátoru, mohou v těchto oblastech způsobit výbuch nebo požár a následně poranění nebo dokonce smrt.

Oblasti s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označené. Patří mezi ně oblasti, kde se manipuluje s palivy – například čerpací stanice; místa pod palubou lodí; zařízení k dopravě nebo ukládání pohonných hmot nebo chemikálií; vozidla využívající zkapalněný plyn (například propan nebo butan); oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo jejich částice – například vlákna, prach nebo kovový prach; veškeré další oblasti, ve kterých byste obvykle byli vyzváni k vypnutí motoru vozidla.

Pro vozidla vybavená airbagem

Airbag se nafoukne s velkou razancí. **NEUMISŤUJTE** předměty, včetně nainstalovaných nebo přenosných bezdrátových zařízení, do oblasti nad airbagem ani do oblasti rozvinutí airbagu. Když je bezdrátové zařízení v autě nesprávně nainstalováno a airbag se nafoukne, může dojít k vážnému zranění.

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. zařízení nesmí působit rušivé interference a
2. zařízení musí akceptovat jakoukoliv přijatou interferenci, včetně interference působící nevyžádanou operaci.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele pro práci s tímto přístrojem.

Tento telefon byl testován pro nošení na těle a splňuje směrnice FCC pro RF expozici při používání s příslušenstvím, které neobsahuje kov, a polohu sluchátka minimálně 1,5 cm od těla. Používání dalších vylepšení nemusí zajišťovat shodu se směrnicí FCC pro RF expozici. Když nepoužíváte příslušenství k nošení na těle a nedržíte telefon u ucha, umístěte sluchátko při zapnutí telefonu minimálně 1,5 cm od těla.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské Unie

Tento přístroj splňuje požadavky směrnic OJ, viz níže:

BenQ Mobile tímto prohlašuje, že tento S81je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese:

www.BenQMobile.com/conformity

CE0168

3GPP TS 51.010-1

EN 301 511

EN 50360/ EN 50361

ETSI EN 301 489-1/-7

EN 60950-1

ETSI EN 300 328 & ETSI EN 301 489-17 (Bluetooth)

EN 301 908-1 & EN 301 908-2

ETSI EN 301 489-24(WCDMA)



Pokud používáte sluchátka s nastavenou vysokou hlasitostí, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Časem se můžete přizpůsobit vyšší hlasitosti, a může vám úroveň hlasitosti znít normálně, ale může to poškozovat Váš sluch. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Pokud slyšíte v uších zvonění, snižte hlasitost nebo přestaňte systém používat.



Důležitá informace o nakládání s elektrozařízením

Výrobky označené symbolem (přeškrtnutá popelnice na kolečkách) se řídí ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v posledním znění (viz evropská směrnice 2002/96/ES).

Podle tohoto zákona musí být veškeré elektrické a elektronické výrobky likvidovány odděleně od běžného netříděného komunálního odpadu. Tyto výrobky smí být odkládány pouze na místech určených pro zpětný odběr. Zpětný odběr elektrozařízení, které dosloužilo, se stalo nepotřebným nebo je nefunkční a jeho následná odborná likvidace pomůže předejít poškozování životního prostředí a lidského zdraví, je také předpokladem opakovaného užití a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů a místech jejich zpětného odběru si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadu nebo v obchodě, kde jste přístroj zakoupili.

Obsah

Bezpečnostní informace	i
1. Příprava telefonu k použití	1
Vložení SIM karty	1
Vložení akumulátoru	2
Nasazení zadního krytu	2
Nabíjení telefonu	3
Zapnutí telefonu	4
Karta microSD	5
2. Seznámení s telefonem	6
Přehled telefonu	6
Displej ve stavu pohotovosti	8
Používání tlačítek v pohotovostním režimu	10
Procházení menu	13
Popis indikátoru LED	13
3. Použití telefonu	14
Funkce volání	14
Telefonování	14
Ukončení telefonického volání	14
Přijetí příchozího volání	14
Odmítnutí příchozího volání	14
Nastavení hlasitosti	14
Mezinárodní volání	15
Tísňové volání	15
Volba čísla pobočky	15

Rychlá volba	15
Vyslechnutí zpráv	16
Činnosti během volání	16
Video telefonování	20
Odpověď na video telefonování	22
Nastavení video volání	22
Změna zdroje obrazu	22
Změna displeje	23
Možnosti zobrazení obrazu	23
Možnosti během video volání	24
Telefonní seznam	25
Přidání kontaktů do telefonního seznamu	25
Nalezení kontaktů v telefonním seznamu	27
Poslední zmeškaná, volaná a přijatá volání	28
Použití tichého profilu	29
Fotoaparát a videokamera	30
Fotografování	30
Změna nastavení režimu fotoaparátu	31
Ikony v režimu Fotoaparát	33
Prohlížení fotografií	34
Nahrávání videoklipů	34
Úprava nastavení režimu Videokamera	35
Ikony v režimu Videokamera	37
Přehrávání videí	37
Zkratky	38
Nastavení Zástupců	39
Používání Zástupců	40

Zprávy	40
SMS	40
MMS	42
E-mail	45
Hlasová pošta.....	46
Inform. služba.....	47
Způsoby zadávání	48
Změna způsobu vkládání	48
Přepínání mezi velkými a malými písmeny	48
Režim vkládání písmen (Abc).....	48
Režim vkládání s předvídaním (iTap)	49
Zadávací režim – číslice (123)	50
Vkládání symbolů.....	50
4. Menu.....	51
Telefonní seznam	51
Seznam	51
Najít	51
Přidat.....	51
Kopírovat.....	51
Odstranit	52
Seznam volajících.....	52
Moje číslo	52
Stav paměti	52
Používaná paměť	52
Zprávy	52

Seznamy volání	53
Ztracená	53
Přijatá	53
Volaná	53
Odstranit vše	53
Délka volání	53
Cena	54
Hry	55
Hry	55
Nastavení	55
Zábava	56
Fotoaparát	56
Videokamera	56
Přehrávač MP3	56
Nahrávání hudby do telefonu	58
Mediální centrum	58
Digital Rights Management	58
Obrázky	59
Videa	59
Hudba	60
Výchozí	60
MP3	61
Ostatní	61
Stav paměti	61
Nástroje	61
Budík	61
Bluetooth	62
Kalendář	64


Zkratky	65
Kalkulačka	65
Přepočítání měny	65
Stopky	66
Odpočítávač	66
Připojení USB	66
Svítilna	68
Služby	69
WapURL	69
Služba WAP	70
Nastavení NAP	72
Číslo služby	72
Menu STK	72
Nastavení	72
Datum a čas	72
Automatické zapnutí a vypnutí	73
Profily	73
Displej	75
Zvuk	75
Tón volání	75
Tón zprávy	75
Tón kalendáře	75
Tón klávesnice	76
Hlasitost vyzvánění	76
Hlasitost hovoru	76
Přiřazení klíče	76


Nastav. volání	76
Režim odpovědi.....	76
Upozornit na připojení	77
Hlídač minut.....	77
Zobrazit číslo.....	77
Přesměrování hovorů.....	77
Blokování hovoru.....	78
Služba hovoru na lince	79
Opakované vytáčení	79
Číslo pevné volby.....	79
Sít'	80
Sít'ový režim.....	80
Spojení.....	80
Zabezpečení	81
Kód PIN.....	81
Zámek telefonu.....	81
Automatické zamčení tlačítek	82
Úsporný režim	82
Jazyk	82
Režim Letadlo	82
Obnovit.....	82
5. Péče a údržba.....	83
6. Řešení problémů.....	84
7. Zákaznický servis	88
8. Licenční smlouva	92

1 Příprava telefonu k použití

Vložení SIM karty

Zasuňte celou SIM kartu do otvoru ve směru šipky, s kovovými kontakty SIM karty směřujícími dolů a zkoseným růžkem vlevo nahoře podle nákresu.


-  V tomto návodu k použití "SIM karta" znamená kartu SIM nebo USIM, není-li uvedeno jinak. Karta USIM je potřebná do sítí 3G. Informace o výběru správného síťového režimu k použití viz str. 80, „Síťový režim“.

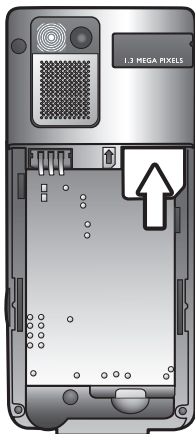

SIM karta se může snadno poškodit, pokud se její kovové kontakty poškrábou. Proto při držení nebo vkládání postupujte opatrně.

Vložení akumulátoru

1. Akumulátor umístěte do zadní části telefonu s kontakty směřujícími dolů a horní okraj zarovnejte s přihrádkou akumulátoru.
2. Akumulátor zatlačte proti horní části přihrádky a stiskněte, až zaklapne.

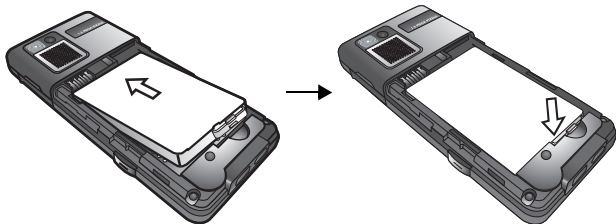

Při dobíjení telefonu akumulátor nevyjímajte. Mohlo by dojít ke ztrátě osobních nastavení nebo dat uložených na SIM kartě nebo v paměti telefonu.


Nasazení zadního krytu

Umístěte zadní kryt na zadní část telefonu a posunujte ho, až kryt zachytí západka.



Nabíjení telefonu

1. Zapojte nabíječku do zásuvky.
2. Zástrčku nabíječky zcela zasuňte do konektoru v dolní části telefonu. Konektor musí být zapojen správným směrem, stranou se šipkou směřující vzhůru.

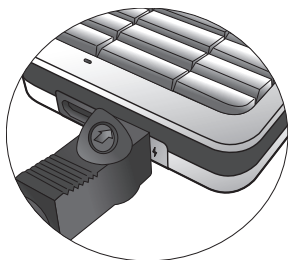

Při dobíjení telefonu akumulátor nevyjímejte.


3. Když je telefon plně nabitý, vyjměte nabíječku ze zásuvky i z telefonu.




Všimněte si prosím:


- Úplné dobití akumulátoru trvá přibližně 3 hodiny.
- Je-li akumulátor slabý, telefon upozorňuje uživatele zvukovým signálem.
- Když je akumulátor vybitý, dobíjení nemusí být signalizováno okamžitě po zapojení konektoru. Vyčkejte 10 až 15 minut od začátku dobíjení.

Zapnutí telefonu

1. Telefon zapnete dlouhým stisknutím .


 V tomto návodu k použití "dlouze stisknout" znamená stisknout a podržet tlačítko stisknuté přibližně na dvě sekundy. "Stisknout" znamená tlačítko stisknout a okamžitě uvolnit.

2. Zadejte svůj kód PIN a stisknutím joysticku ho potvrďte.

 PIN (Personal Identification Number) je heslo poskytnuté provozovatelem sítě. Toto heslo potřebujete k používání SIM karty.




Když PIN zadáte nesprávně třikrát za sebou, SIM karta se zamkne. Nyní musíte zadat PUK (Personal Unblocking Key), kterým se SIM karta odemkne. Kód PUK si vyžádejte od provozovatele sítě.

 K zapnutí/vypnutí ověřování kódu PIN přejděte na **Nastavení > Zabezpečení > Kód PIN > Kód PIN1 > Nastavení > Zap/Vyp**. Viz str. 81.

3. Když byl zadán kód PIN přijat, telefon automaticky vyhledá příslušnou síť operátora. Hledání může trvat několik sekund.

4. Displej přejde do pohotovostního stavu a zobrazí intenzitu signálu sítě a název provozovatele sítě. Nyní můžete telefon používat.

 Pokud telefon nemůže určenou síť najít nebo se přihlásí na síť, kterou nemůžete používat, symbol intenzity signálu neukáže žádné čárky. V tom případě můžete pouze provést tísňová volání.


Karta microSD

Telefon obsahuje microSD slot určený k používání microSD karty, vyjímatelné paměťové flash karty k rozšíření kapacity paměti telefonu.


MicroSD karta umožňuje ukládat multimediální data, tj. obrázky, fotografie, MP3 audio soubory, vyzvánění a Java hry.

Vložení microSD karty

1. Zdvihněte kryt.
2. Vložte do slotu microSD kartu. Kovové kontakty karty musí směřovat dolů.
3. Zavřete kryt.

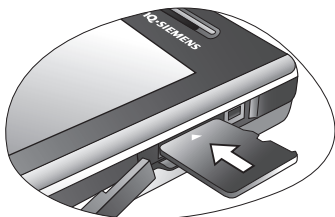

 Všimněte si prosím:

-  se zobrazí na stavovém řádku, je-li vložena microSD karta.
- Telefon nepodporuje microSD karty ve formátu **FAT32** nebo **NTFS**.


Vyjmutí microSD karty

1. Zdvihněte kryt.
2. MicroSD kartu uvolněte stisknutím.

2 Seznámení s telefonem


Přehled telefonu

Pohled zepředu

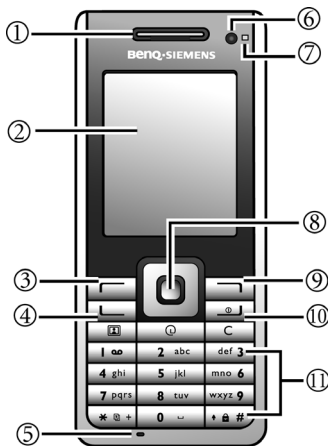

1. Sluchátko
2. Displej
3. Levé dialogové tlačítko
4. Tlačítko volání/příjmu volání
5. Mikrofon
6. Objektiv vestavěného fotoaparátu
7. Stav/kontrolka LED pageru
8. Joystick
9. Pravé dialogové tlačítko
10. Tlačítko zapnutí/vypnutí
11. Alfanaumerická tlačítka

Pohled zezadu

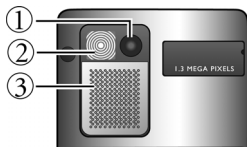

1. Objektiv vestavěného fotoaparátu
2. Blesk
3. Reproduktor


Pohledy ze stran



1. Konektor náhlavní soupravy handsfree/ datového kabelu
2. Konektor nabíječky
3. Tlačítko fotoaparátu
4. microSD slot
5. Tlačítka hlasitosti



Displej ve stavu pohotovosti

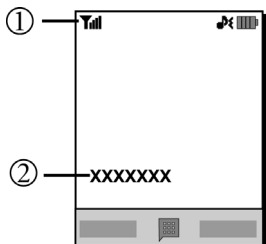




1. Stavový řádek
2. Název provozovatele sítě








- K nastavení pozadí displeje přejděte do **Nastavení > Displej > Tapeta**. Alternativně můžete také přejít do **Mediální centrum > Obrázky**. Viz str. 59 a str. 75.
- K nastavení aktuálního času a data a formátu zobrazení přejděte na **Nastavení > Datum a čas**. Viz str. 72.
- K zadání textu (např. jméno uživatele), které se má zobrazit na pohotovostním displeji, přejděte do **Nastavení > Displej > Vlastní titulek**.




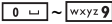



Ikony ve stavovém řádku



Ikona	Funkce	Popis
	Intenzita signálu příjmu	Intenzita signálu sítě. Čím více čárek, tím je signál silnější.
	Stav akumulátoru	Aktuální stav nabití akumulátoru. Čím více čárek, tím více energie zbývá.
	GPRS používáno	GPRS je zapnuté.
	3G se používá	3G je zapnuté.
	Zpráva	Máte nové nebo nepřečtené zprávy.
	Zpráva WAP	Máte nové nebo nepřečtené WAP zprávy.
	E-mail	Máte nové nebo nepřečtené e-mailové zprávy.
	Hlasová pošta	Objeví se, když máte nové hlasové zprávy (objeví se pouze tehdy, je-li funkce podporována vaším provozovatelem sítě).
	Budík	Budík je zapnutý.
	Zámek klávesnice	Tlačítka jsou zamčená.
	Normální	Normální profil je aktivní.
	Schůze	Je aktivní profil Schůze .
	Potichu	Je aktivní profil Potichu .
	Venku	Je aktivní profil Venku .
	Osobní	Osobní profil je aktivní.
	Režim Letadlo	Režim Letadlo je aktivní.
	Headset	K telefonu je připojen headset.
	Přesměrování	Je aktivní přesměrování příchozích volání.

Ikona	Funkce	Popis
	Roaming	Je aktivní roaming (zobrazí se, pokud se nacházíte mimo pokrytí své domovské sítě).
	Bluetooth®	Bluetooth je zapnutý.
	microSD karta	Objeví se, když je vložena microSD karta.




Používání tlačítek v pohotovostním režimu



Tlačítko	Příkazy a funkce
	<p>Tlačítko zapnutí/vypnutí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete telefon. • Stisknutím tohoto tlačítka ukončíte volání, odmítnete příchozí volání nebo zrušíte volbu.
	<p>Tlačítko odeslání/přijetí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte k odeslání nebo přijetí volání. • Stisknutím se vyvolá přístup do seznamu volání.
	<p>Levé dialogové tlačítko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím se provede funkce zobrazená na displeji.
	<p>Pravé dialogové tlačítko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím se provede funkce zobrazená na displeji. • Stisknutím zapnete nebo vypnete tichý profil.
	<p>Joystick</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím joysticku zobrazíte hlavní menu. • Stisknutím vpravo vyvolejte menu Profily. Stiskněte nahoru/dolů/doleva/doprava pro přístup k příslušným přiřazeným funkcím. Pro přiřazení funkcí čtyřsměrnému navigačnímu tlačítku viz str. str. 76, „Přiřazení klíče“.

Tlačítko	Příkazy a funkce
	<p>Tlačítko s hvězdičkou</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tohoto tlačítka vložíte hvězdičku " * ". • Při mezinárodním volání dlouze stiskněte toto tlačítko, až se na displeji objeví "+", potom zadejte předvolbu země, místní předvolbu a telefonní číslo volaného.
	<p>Tlačítko hlasové schránky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlouhým stisknutím volíte číslo své hlasové schránky.
	<p>Tlačítko #</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím vložíte "#". • Pro pobočky: po zadání telefonního čísla dlouze stiskněte pro vložení "P", potom zadejte číslo pobočky. • Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zamknete klávesnici.
	<p>Alfanumerická tlačítka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte k zadání číslic. • Klávesová zkratka: Dlouze stiskněte tlačítko pro okamžitý přístup k funkci nebo volte číslo, které je mu přiřazeno. Viz str. 38, „Zkratky“.
	<p>Tlačítko hlasitosti (Na levé straně telefonu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlouze stiskněte horní nebo dolní tlačítko k nastavení hlasitosti.
	<p>Tlačítko video volání</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím lze přijmout/zahájit video volání.
	<p>Tlačítko WAP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím lze vyvolat WAP a další služby poskytované provozovatelem sítě.

Tlačítko	Příkazy a funkce
	<p>Tlačítko vymazání</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím se smažou zadání.
	<p>Tlačítko závěrky fotoaparátu (Na pravé straně telefonu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlouhým stisknutím se vyvolá režim fotoaparátu. • V režimu fotoaparátu funguje jako tlačítko závěrky.

Procházení menu

1. V pohotovostním režimu stisknutím  vyvolejte hlavní menu.
2. Pohybem joysticku nahoru, dolů, doprava a doleva se prochází menu; například nalistujte **Nastavení** a stisknutím  vyvolejte dané menu.
3. Joystick se používá k nalistování podmenu; například nalistujte **Profily** a stisknutím  vyvolejte danou položku podmenu.

 Do položky menu můžete také vstoupit stiskem odpovídajícího čísla menu. Ve výše uvedeném příkladu stiskněte  pro přístup do **Profily**.

Popis indikátoru LED


- Bliká červeně: telefon se nabíjí.
- Červená: telefon je nabitý.
- Oranžová: upozorňuje na nepřičtenou SMS/MMS zprávu nebo ztracené volání.
- Modrá: síťové služby jsou k dispozici.
- Nesvítí: nejsou k dispozici síťové služby/omezené služby/aktivní režim **Letadlo**.

Použití telefonu


Funkce volání

Telefonování


V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo.


Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Volat** pro vytočení telefonního čísla.

Ukončení telefonického volání


K ukončení volání stiskněte . Displej zobrazí celkový čas volání a poté se vrátí do pohotovostního režimu.

Přijetí příchozího volání

Volání přijměte stiskem .

 Pokud chcete volání přijímat stiskem jakéhokoliv tlačítka, nastavte v **Nastavení > Nastavení volání > Režim odpovědi > Libovolnou klávesou**.

Odmítnutí příchozího volání

Příchozí volání lze odmítnout stisknutím .



Nastavení hlasitosti

Pokud chcete při volání upravit hlasitost řeči, stiskněte tlačítko hlasitosti na levé straně telefonu.


 Všimněte si prosím:

- Při příchozím volání můžete vyzvánění umlčet dlouhým stiskem dolní části tlačítka hlasitosti.
- Úprava hlasitosti mluvení funguje pouze během hovoru.



Mezinárodní volání

1. Zadejte odchozí mezinárodní předvolbu (například 00) nebo dlouze stiskněte , až se na displeji objeví "+".
2. Zadejte předvolbu země, místní předvolbu a telefonní číslo volaného. Číslo volíte stiskem .


Tísňové volání

Služby tísňového volání volejte zadáním 112 (mezinárodní telefonní číslo tísňového volání) a stisknutím  pro volbu volání. Tísňové volání můžete uskutečnit, i když je váš telefon zamknutý nebo není vložena SIM karta, ovšem za podmínky, že jste v dosahu sítě podporované vašim telefonem.

Volba čísla pobočky


Po vložení telefonního čísla dlouze stiskněte , až se na displeji objeví "P". V této chvíli můžete zadat požadované číslo pobočky, poté stisknutím  číslo volíte.

Rychlá volba


 Nejprve je nutno přiřadit číselné tlačítko jako zkratku určitému telefonnímu číslu. Pak můžete používat rychlou volbu k volání daného telefonního čísla. Informace o nastavení zkratky viz str. 38, „Zkratky“.

Po přiřazení číselného tlačítka jako zkratky určitého telefonního čísla toto tlačítko dlouze stiskněte, když je telefon v pohotovostním režimu. Přiřazené telefonní číslo se volí.


Vyslechnutí zpráv

Dlouhým stiskem  volte číslo hlasové schránky a vyslechněte si hlasové zprávy.

 Všimněte si prosím:

- Pokud to síť podporuje, objeví se na displeji ikona hlasové zprávy, když máte ve schránce nové hlasové zprávy.
- Pokud není číslo hlasové schránky uloženo v paměti, nebudete mít do hlasové schránky přístup dlouhým stiskem tlačítka . V takovém případě musíte ručně nastavit číslo pod **Zprávy > Hlasová schránka > Nastavit číslo**.

Činnosti během volání







 Následující možnosti označené hvězdičkou (*) závisí na provozovateli sítě a mohou vyžadovat registraci.

Reproduktor


Stisknutím tlačítka  (**Repro.**) se zapne reproduktor.

Stisknutím  (**Sluchátko**) se vypne reproduktor.

Přidržení volání*






- Když je aktivní jediné volání:
 - a. Stiskněte  (Přidržet) a dané volání se přidrží.
 - b. Stiskněte  k ukončení tohoto volání.
- Když je přidrženo jediné volání:
 - a. Stisknutím  (Přijmout) v daném volání pokračujete.
 - b. Stisknutím  volání ukončete.
- Když je jedno volání aktivní a druhé volání je drženo.
 - a. Stisknutím  (**Přepn.**) se obnoví přidržené volání a přidrží se aktivní volání.
 - b. Stisknutím  se zobrazí seznam volání, která lze ukončit.

Druhé volání*

Zadejte telefonní číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu nebo seznamu volání, a potom stisknutím  číslo volte. Právě aktivní volání se automaticky přidrží.


Druhé volání*

Pokud během hovoru volá další účastník, jste na druhé příchozí volání upozorněni zvukovým signálem. Pokud chcete

- Přijmout druhé příchozí volání: Stiskněte . Právě aktivní volání se automaticky přidrží. Pokud je však již drženo jiné volání, ukáže se seznam, v němž si můžete vybrat, které volání ukončit, a potom přijmout nové příchozí volání.
- Odmítnout druhé volání: Stiskněte  nebo  (**Ukončit**). Stisknutí  (**Ukončit**) ihned odmítne čekající volání; stisknutí  vyvolá seznam, ve kterém lze vybrat možnost ukončení volání.

Nabídka volání

Pokud během hovoru stisknete joystick otevře se menu volání, které obsahuje funkce dostupné během volání.

 Položky označené hvězdičkou (*) závisí na provozovateli sítě a mohou vyžadovat registraci.

Použít headset

Umožňuje vyhledat přístroj s headsetem Bluetooth.

Používat reproduktor/používat telefon

Zapne/vypne funkci reproduktoru.

Telef. seznam

Umožňuje vyhledat číslo v telefonním seznamu.

Volání

Umožňuje vidět zmeškaná a přijatá volání a volaná čísla.

Konference*

Konferenční volání umožňují konverzovat s více než jedním účastníkem najednou.

Podržet/Přijm./Přepn.*

Přepíná stav volání.

Přidat se/Soukromé


Připojí stranu, která je právě přidržena, k aktuální konferenci, nebo izoluje jednu stranu z konference a ostatní strany přidrží.

Přenos

Umožňuje spojit dvě strany při ukončení vlastního volání (jedna ze stran může být účastníkem aktivního volání a druhá je přidržena nebo volena), takže dvě strany spolu hovoří přímo.

Vysílat tóny DTMF

Když je telefon spojen s jinými zařízeními nebo službami, můžete poslat číslo tónovou volbou DTMF (duální tón více frekvencí) a komunikovat se záznamníky, pagery, počítačovými telefonickými službami a dalšími podobnými zařízeními.

Zadejte číslo a potom stisknutím  odešlete řetězec DTMF.

Ukončit volání

Ukončit vše

Ukončí všechna volání, aktivní i držená.

Ukončit aktivní

Ukončí pouze aktivní volání.

Ukončit přidržené

Ukončí pouze držená volání.

Ukončit jedno

Ukončí pouze jedno volání podle čísla nebo kontaktu.

Podržet/Přijm./Přepn.

Přepíná stav volání.

Ztlumit/Nahlas

Zapíná/vypíná tichý režim.

SMS

Umožňuje číst nebo psát SMS během volání. Detaily viz str. 40, „SMS“.

Kalkulačka


Umožňuje používat kalkulačku. Detaily viz str. 65, „Kalkulačka“.




STK

Jen v případě, že provozovatel sítě tuto službu podporuje. Informujte se u svého provozovatele sítě.


Video telefonování

Video volání umožňuje navázat dvoucestné video spojení v reálném čase mezi vámi a příjemcem. Video obraz pořízený v interní nebo externí se zobrazí na telefonu příjemce.

 Chcete-li navázat video volání, potřebujete kartu USIM a pokrytí sítě UMTS. Podrobnosti si vyžádejte od provozovatele.

Chcete-li navázat video volání, zadejte telefonní číslo, stiskněte  (**Možnost**) a vyberte Video volání; nebo stiskněte  a vyberte kontaktní osobu, kterou chcete zavolat, z telefonního seznamu stisknutím  (**Prohlížet**).

Video volání se úspěšně spojilo, jestliže vidíte dva video obrazy a z reproduktoru slyšíte zvuk.

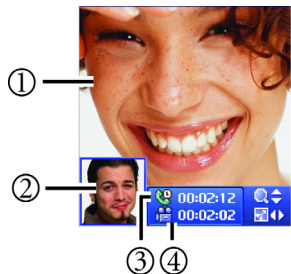






1. Hlavní displej video volání
2. Vedlejší displej video volání
3. Doba hovoru
4. Doba nahrávání

- ☞ Stisknutím joysticku vlevo/vpravo lze přecházet mezi hlavním a vedlejším displejem.
- ☞ Stisknutím joysticku nahoru/dolů lze zvětšovat/zmenšovat obraz videa (jen v případě, že jste vybrali **Vnitřní fotoaparát** jako **Zdroj obrazu**).

Podrobnosti o nastavení video volání viz str.22, „Nastavení video volání“.

Odpověď na video telefonování

Chcete-li přijmout video volání, stiskněte  nebo , jakmile se zobrazí zpráva, která informuje o tom, že máte příchozí video volání.


 Pokud vyberete **Vnitřní fotoaparát** nebo **Vnější fotoaparát** jako **Zdroj obrazu** a možnost **Nejdříve mne upozornit v Doručení obrázku**, zobrazí se na displeji dotaz "Zapnout video volání?", který umožňuje přijmout nebo odmítnout vysílání videa z vašeho telefonu. Chcete-li umožnit vysílání videa, stiskněte  (**Ano**), nebo při odmítnutí stiskněte  (**Ne**). Viz str. 23, „Možnosti zobrazení obrazu“. Jestliže vyberete **Fotoaparát vyp** nebo **Multimédia** v možnosti **Zdroj obrazu**, obsah, který se bude zobrazovat na displeji telefonu volajícího bude prázdný nebo bude obsahovat vybraný obrázek či video. Viz str. 22, „Změna zdroje obrazu“.

Nastavení video volání

Změna zdroje obrazu

Během video volání stiskněte  a vyberte **Zdroj obrazu**.


- **Vnitř. fotoap.:** video obraz bude pořizován fotoaparátem směřující k vám.
- **Vnější fotoaparát:** video obraz bude pořizován fotoaparátem na straně reproduktoru.
- **Fotoaparát vyp:** příjemce neuvidí váš video obraz.
- **Multimédia:** vyberte obrázek, který se zobrazí příjemci.

 K výběru video souboru během video volání přejděte na volbu **Zdroj obrazu > Multimédia > Videá**. Vezměte prosím na vědomí, že během video volání jsou podporovány jen video formáty 176 x 144 a .3gp. Podle kompatibility mobilních zařízení se video soubor může (ale nemusí) přehrávat v telefonu příjemce.



Změna displeje

Během video volání stiskněte  a vyberte **Displej**.

- **Obraz v obrazu:** PIP (obraz v obrazu) umožňuje vidět na displeji současně video obrazy volajícího i volaného. Jeden se zobrazí v hlavním displeji a druhý ve vedlejším displeji. Stisknutím joysticku vlevo/vpravo lze přecházet mezi hlavním a vedlejším displejem.
- **Celý:** zobrazí se jen video obraz volajícího nebo volaného v reálném čase.

 Jestliže vyberete **Multimedia** v menu **Zdroj obrazu**, displej video volání bude vždy v režimu **Obraz v obrazu** a nemůžete přepínat mezi hlavním a vedlejším displejem.


Možnosti zobrazení obrazu

V pohotovostním režimu stiskněte  a poté stiskněte . Vyberte **Doručení obrázku**.


- **Nejdříve mě upozornit:** když přichází video volání, zobrazí se upozornění "Zapnout video volání?" a táže se, zda chcete zamítnout nebo povolit video vysílání ze svého telefonu.
- **Automatické doručení:** Jestliže někdo vám volá přes video volání a vy ho přijmete, váš video obraz se automaticky přenášá volajícímu.

Možnosti během video volání

Vnit.f/Vněj.f.

Stisknutím  (**Vnit. f/Vněj. f**) během hovoru lze zapnout fotoaparát nebo přepínat mezi interním a externím fotoaparátem.

Záznam

Jestliže během hovoru stisknete  (**Nahrávání**), nahrají se videa volajícího i příjemce na displeji.

Nabídka volání

Pokud během hovoru stisknete , otevře se menu volání, které obsahuje řadu funkcí dostupných během volání.

Telef. seznam

Umožňuje vyhledat číslo kontaktní osoby v telefonním seznamu.

Volání

Umožňuje vidět zmeškaná a přijatá volání a volaná čísla.

Ukončit volání

Ukončí aktivní volání.

Ztlumit/Nahlas

Zapíná/vypíná tichý režim.

SMS

Umožňuje číst nebo psát SMS zprávuběhem volání. Detaily viz str. 40, „SMS“.

Kalkulačka

Umožňuje používat kalkulačku. Detaily viz str. 65, „Kalkulačka“.

Zdroj obrázku

Viz str. 22, „Změna zdroje obrazu“.

Displej


Viz str. 23, „Změna displeje“.


STK




Jen v případě, že provozovatel sítě tuto službu podporuje. Informujte se u svého provozovatele sítě.



Telefonní seznam


Přidání kontaktů do telefonního seznamu

 Kapacita telefonního seznamu na SIM kartě závisí na typu SIM karty poskytnuté provozovatelem sítě.

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, které chcete uložit, potom stiskněte  (**Možnost**) a vyberte **Uložit**.
2. Vyberte paměť, do které má být kontakt uložen. Vyberte mezi přidat **Na SIM kartu** nebo **Do telefonu**.

  se zobrazí v horní části obrazovky v případech, kdy je kontakt uložen na SIM kartě;  se zobrazí, pokud je kontakt uložen v paměti v telefonním seznamu.

3. Přejděte na políčko data, které chcete upravit, a potom stiskněte  k zadání údajů.
4. Po vyplnění položky se stisknutím  vraťte do datového pole telefonního seznamu.
5. Přejděte do dalšího datového políčka, které chcete upravit, a zopakujte kroky 3 a 4.



6. Po dokončení úprav stiskněte  (**Uložit**) k uložení detailů o kontaktní osobě.

Položky telefonního seznamu v paměti SIM karty


Jméno	Jméno kontaktu.
Číslo	Číslo telefonu domů kontaktu.
Sezn. volajíc.	Používá se k výběru skupiny volajících kontaktu. K definici skupin volajících přejděte na Telefonní seznam > Skupina volajících . Viz str. 52.

Položky telefonního seznamu v paměti telefonu


Jméno	Jméno kontaktu.
Číslo mobilního telefonu	Číslo mobilního telefonu kontaktu.
Číslo domů	Telefonní číslo kontaktu domů.
Číslo do kanceláře	Číslo telefonu do práce kontaktu.
E-mail	E-mailová adresa kontaktu.
Sezn. volajíc.	Používá se k výběru skupiny volajících kontaktu. K definici skupin volajících přejděte na Telefonní seznam > Skupina volajících . Viz str. 52.

ID obrázku	<p>Používá se k nastavení obrázku, který se objeví na displeji při příchozím volání od kontaktu.</p> <p> Obrázek nastavený v tomto políčku nahradí obrázek spojený se skupinou volajících kontaktů, pokud nějaká skupina existuje.</p>
ID vyzvánění	<p>Používá se k nastavení vyzvánění kontaktu. Když máte příchozí volání od kontaktu, telefon přehraje toto vyzvánění.</p> <p> Vyzvánění nastavené v tomto políčku nahradí vyzvánění spojené se skupinou volajících kontaktů, pokud nějaká skupina existuje.</p>
Poznámka	Používá se k úpravě poznámek kontaktu.



Nalezení kontaktů v telefonním seznamu

V pohotovostním režimu stiskněte  k zobrazení kontaktů uložených v telefonním seznamu.

- Stiskněte číselné tlačítko odpovídající prvnímu písmenu jména, které chcete najít, příslušným počtem stisků.
- Pokud je to zapotřebí, přejděte na požadovanou položku.


 Můžete také přejít na **Telefonní seznam > Najít** a zadat celé jméno nebo první písmeno jména k nalezení kontaktu.

Když jste našli požadovanou položku, můžete:



- Stisknutím  volit číslo kontaktní osoby. Jestliže položka má více než jedno telefonní číslo, vybrat číslo, které si přejete volit.
- Stisknutím  lze vyvolat dostupné možnosti: **Video volání, Volání, Zaslát zprávu, Upravit, Přidat, Kopírovat na SIM kartu/do telefonu, Smazat, Odeslat, Odstranit vše, Používaná paměť**.





Poslední zmeškaná, volaná a přijatá volání

Poslední zmeškaná a přijatá volání a volená čísla na telefonu si můžete prohlédnout dvěma způsoby.


1. Pokud jste nepřijali volání, zobrazí se na displeji zpráva o ztraceném volání spolu s počtem zmeškaných pokusů. Stisknutím joysticku zobrazíte telefonní číslo ztraceného volání.
2. V pohotovostním režimu stisknutím  zobrazíte naposledy ztracená, volená a přijatá volání.





Přejděte na požadované číslo, potom

- Stiskem  zavolejte zpět.
- Stiskněte  (**Možnost**) a vyberte požadovanou funkci.

 Symbol  se zobrazí vedle ztracených volání;  se zobrazí vedle volených čísel;  se zobrazí vedle přijatých volání.


Použití tichého profilu

V pohotovostním režimu můžete dlouze stisknout  k zapnutí tichého profilu. Po zapnutí vás telefon upozorní na příchozí volání vibracemi bez vyzvánění.


1. Když dlouhým stisknutím  zapnete tichý profil, telefon bude jednu sekundu vibrovat. Na stavovém řádku se objeví ikona .
 2. Tichý profil vypnete dlouhým stisknutím .
-  Výběr nebo definování profilu provedete v menu **Nastavení > Profily**.
Viz str. 73, „Profily“.

Fotoaparát a videokamera

Tento telefon je určen k fotografování a disponuje digitálním fotoaparátem, který umožňuje pořizovat fotografie nebo nahrávat videoklipy v horizontální poloze podle náčrtu.

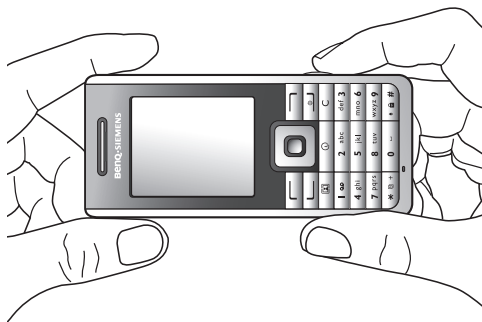

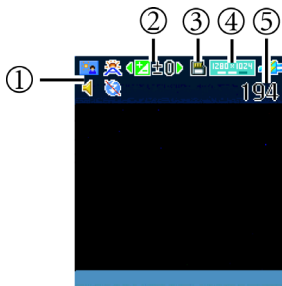


Fotografování




Hledáček fotoaparátu

1. Stavový řádek
2. Hodnota expozice
3. Paměť se používá
4. Velikost obrázku
5. Počet zbývajících snímků

1. V pohotovostním režimu dlouze stiskněte tlačítko závěrky fotoaparátu. Režim fotoaparátu se aktivuje.
 Režim fotoaparátu lze také zapnout stiskem v pohotovostním režimu nebo přechodem na **Zábava > Fotoaparát**.
2. Poté se zobrazí hledáček.
3. Stiskněte  k vyvolání menu **Možnosti**. Funkce různých nastavení viz str. 31, „Změna nastavení režimu fotoaparátu“.
4. Ikony na obrazovce se mohou lišit podle nastavení. Popis jednotlivých ikon viz str. 33, „Ikony v režimu Fotoaparát“.
5. Když se objeví hledáček, tiskněte vlevo nebo vpravo k nastavení hodnoty expozice. Tiskněte nahoru nebo dolů pro zvětšení nebo zmenšení.
6. Fotografujte stisknutím  nebo tlačítka závěrky. Snímek se uloží do paměti telefonu nebo na kartu microSD automaticky podle nastavení. Možnosti vyfotografovaného snímku viz str. 34, „Prohlížení fotografií“.


Změna nastavení režimu fotoaparátu

1. Stisknutím  vyvolejte menu Možnosti. K dispozici jsou následující možnosti:
 - **Vnitř. fotoap.:** přepne na objektiv, který směřuje k vám.
 - **Zapnutí/vypnutí blesku:** zapne/vypne blesk. Tato možnost je dostupná pouze při použití externího objektivu.
 - **Nastavení:** změna nastavení podle režimu fotoaparátu.

Funkce jednotlivých nastavení:

Název	Funkce
Velikost obr.	Výběr požadované velikosti snímku.
Kvalita	Nastavení kvality snímku (poměr komprese).
Zvuk	Zapnutí nebo vypnutí zvuku závěrky.
Uložit do	Změna výchozí paměti na paměť telefonu nebo kartu microSD.
Scéna	Načtení přednastavení, která nejlépe vyhovují momentálnímu prostředí.
Efekt	Použití tónu nebo barvy na snímek a vytvoření uměleckého efektu.
Vyvážení bílé	Načtení přednastavených nastavení pro určité světelné podmínky.
Kontrast	Nastavení úrovně kontrastu.



■ **Zobrazit fotografie:** procházení fotografií uložených v paměti telefonu/na kartě microSD.

2. Stiskněte  k návratu do hledáčku.



Ikony v režimu Fotoaparát

Ikony na obrazovce se mohou lišit podle provedených nastavení.

Uložit do

Ikona	Funkce
	microSD
	Paměť telefonu


Scéna

Ikona	Funkce
	Interiér
	Exteriér

Vyvážení bílé


Ikona	Funkce
	Auto
	Žárovka
	Zářivka
	Denní světlo


Prohlížení fotografií

1. Stisknutím  vyvolejte možnosti dostupné pro pořízenou fotografii.


Funkce jednotlivých možností:

Název	Možnosti
Odeslání	Umožňuje poslat obrázek přes MMS zprávu, elektronickou poštu nebo Bluetooth (podrobnosti viz str. 64, „Poslání položky přes Bluetooth“).
Nastavit jako	Umožňuje nastavit snímek jako tapetu nebo ID obrázek nového/stávajícího kontaktu.
Přejmenovat	Přejmenování fotografie
Detaily	Zobrazí se název, datum, velikost a rozlišení.
Zobrazit fotografie	Procházení fotografií uložených v paměti telefonu/na kartě microSD.

2. Stisknutím  se opustí menu **Možnosti**.



3. Stisknutím  lze smazat fotografii nebo stisknutím  znovu vyvolat hledáček.

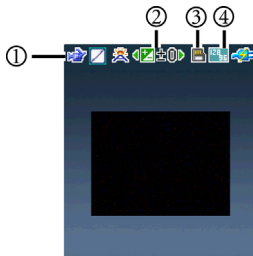Nahrávání videoklipů




Hledáček videokamery

1. Stavový řádek
2. Hodnota expozice
3. Paměť se používá
4. Velikost obrázku

1. Přejděte na **Zábava > Videokamera**.
2. Poté se zobrazí hledáček.
3. Stisknutím  vyvolejte menu **Možnosti**. Funkce různých nastavení viz str. 35, „Úprava nastavení režimu Videokamera“.
4. Ikony na obrazovce se mohou lišit podle provedených nastavení. Popis ikon viz str. 37, „Ikony v režimu Videokamera“
5. Když se objeví hledáček, tiskněte vlevo nebo vpravo k nastavení hodnoty expozice. Tiskněte nahoru nebo dolů pro zvětšení nebo zmenšení.
6. Stisknutím  se spustí/ukončí nahrávání.
7. Video se uloží automaticky. Viz str. 37, „Přehrávání videí“, kde jsou uvedeny podrobnosti k přehrávání právě nahraného videa.

Úprava nastavení režimu Videokamera


1. Stisknutím  vyvolejte menu **Možnost**. K dispozici jsou následující možnosti:
 - **Skrýt ikony**: zobrazí/skryje ikony na displeji.
 - **Nastavení**: změna nastavení podle režimu videokamery.

Funkce jednotlivých nastavení:

Název	Funkce
Velikost obr.	Výběr požadované velikosti snímku.
Kvalita	Nastavení kvality snímku (poměr komprese).
Uložit do	Změna výchozí paměti na paměť telefonu nebo kartu microSD.
Efekt	Použití tónu nebo barvy na video a vytvoření uměleckého efektu.

Název	Funkce
Vyvážení bílé	Načtení přednastavených nastavení pro určité světelné podmínky.
Kontrast	Nastavení úrovně kontrastu.
Bez blikání	Eliminuje jev blikání a zlepšuje tak kvalitu snímku při přehrávání.



- **Zobrazit videa:** procházení videoklipů uložených v paměti telefonu/na kartě microSD.

2. Stisknutím  se vrátíte k hledáčku.

Ikony v režimu Videokamera

Ikony na obrazovce se mohou lišit podle provedených nastavení.



Uložit do

Ikona	Funkce
	microSD
	Paměť telefonu

Vyvážení bílé


Ikona	Funkce
	Auto
	Žárovka
	Zářivka
	Denní světlo


Přehrávání videí

1. Stisknutím  se spustí přehrávání videa.
2. Stisknutím  vyvolejte možnosti dostupné pro pořízený videoklip.

Funkce jednotlivých možností:


Název	Možnosti
Odstranit	Smazání videoklipu.
Odeslání	Odeslání videoklipu přes MMS zprávu, elektronickou poštu nebo Bluetooth (podrobnosti viz str. 64, „Poslání položky přes Bluetooth“).
Přejmenovat	Přejmenování videa
Zobrazit videa	Procházení videoklipů uložených v paměti telefonu/ na kartě microSD.

3. Stisknutím  se opustí menu **Možnosti**.

4. Stisknutím  se vrátíte k hledáčku.

Zkratky

Umožňuje přiřadit 8 alfanumerických tlačítek jako zkratky běžně používaných funkcí nebo často volených čísel.





  je přiřazeno k volbě hlasem a nelze ho změnit.

V pohotovostním režimu stiskněte joystick nahoru pro vstup do **Zástupci**.

Čísla 2 až 9 představují 8 číselných tlačítek telefonu.


Nastavení Zástupců

Zástupci umožňují nastavit funkce rychlého přístupu nebo telefonní čísla.

1. Použijte joystick pro přesun na požadované pole na číselné tlačítko, které chcete použít jako zástupce. Alfanaumerické tlačítko můžete vybrat i jeho stisknutím.
2. Stiskněte  a vyberte možnost **Přidat funkci/Přidat telefon**. Viz krok 3, když je vybráno **Přidat funkci**. Viz krok 4, když je vybráno **Přidat telefon**.
3. Ze seznamu zástupců funkcí přejděte na výběr položky. Stiskněte  k uložení přiřazeného zástupce.
4. Ze seznamu kontaktů přejděte na volbu kontaktu. Stiskněte  k uložení přiřazeného zástupce.
5. Opakujte výše uvedený krok k přidání nebo úpravě zástupců funkcí.
6. Ke zrušení tlačítka zástupce a obnovení původní funkce tlačítka přejděte na tlačítko zástupce, které chcete stornovat, a potom stiskněte . Vyberte **Odstranit** ke zrušení zkratky.

Používání Zástupců

Existují dva způsoby používání zástupců:




1. V pohotovostním režimu dlouze stiskněte alfanumerické tlačítko pro přístup k přiřazenému zástupci.
2. V pohotovostním režimu stiskněte joystick nahoru pro vstup do Zástupci. Poté můžete:
 - a. Přesunout výběrové políčko na ikonu odpovídající požadovanému tlačítku a stisknutím  vyvolat přiřazenou zkratku.
 - b. Stiskněte odpovídající alfanumerické tlačítko pro přístup k přiřazenému zástupci.

Zprávy

Telefon podporuje různé služby zpráv včetně SMS (Short Messaging Service) a MMS (Multimedia Messaging service). SMS umožňuje odesílat krátké textové zprávy, zatímco MMS zprávy umožňují přes telefon odesílat multimediální soubory. K zaslání MMS zpráv musíte být zaregistrováni. Podrobnosti si vyžádejte od provozovatele sítě.


SMS


Přijetí nové zprávy

1. Když přijmete novou zprávu, na displeji se objeví počet přijatých zpráv a ikona zprávy .
2. K přečtení zprávy stiskněte . Ke správě zpráv stiskněte . Podrobnosti o správě přijatých zpráv viz str. 41, „Správa složky Přijaté“.

Vytvoření Nové zprávy






1. K vyvolání displeje úprav zprávy stiskněte joystick vlevo v pohotovostním režimu nebo přejděte na **SMS > Nová**. Ke vložení textu použijte alfanumerická tlačítka.

 Informace o způsobu zadávání najdete na str. 48, „Způsoby zadávání“.

2. Po dokončení úprav zprávy stiskněte  pro **Poslat zprávu**, **Uložit do Konceptů**, nebo **Uložit do archivu**.

Správa složky Přijaté

Telefon ukládá příchozí zprávy do složky Přijaté. Ke správě složky Přijaté přejděte na **SMS > Přijaté**.

 Přečtené zprávy uložené v telefonu nebo na SIM kartě budou označeny  nebo . Nepřečtené zprávy uložené v telefonu nebo na SIM budou označeny  nebo .

Správa odeslaných položek

Složka Odesláno obsahuje zprávy, které byly úspěšně doručeny. Ke správě zpráv Odesláno přejděte na **SMS > Odesláno**.

Správa konceptů

Složka konceptů obsahuje zprávy, které se nepodařilo odeslat, a návrhy zpráv. Ke správě složky Koncepty přejděte na **SMS > Koncepty**.

Správa složky Archiv

Přejděte na **SMS > Archiv**.

Smazání

Chcete-li smazat všechny zprávy ve složce, nalistujte **SMS > Smazat**.


Nastavení

Telefon je již nastaven pro odesílání a přijímání zpráv. Podrobnosti si vyžádejte od provozovatele sítě.


MMS

K používání MMS zpráv se musíte zaregistrovat ke službám GPRS i MMS zpráv poskytovaným vaším provozovatelem sítě. Podrobnosti nastavení MMS zpráv si vyžádejte od svého operátora.

Stažení Nových zpráv


Pokud nastavíte **MMS > Nastavení > Odložené stahování** na zapnuto, operátor vám zašle oznámení o nové zprávě a zprávu nestáhne. Stiskněte , pokud chcete stáhnout zprávu.

Čtení zprávy

Po úspěšném stažení MMS zprávy se displej automaticky přepne na **Doručené**, stiskněte  ke spuštění/zastavení přehrávání MMS zprávy po stránkách.

Vytvoření nové zprávy

1. K napsání a odeslání nové MMS zprávy přejděte na **MMS > Nová**.

K zápisu zprávy použijte alfanumerická tlačítka. Stiskněte  pro:

- **Náhled:** přehrává postupně všechny stránky zprávy.
- **Vložit:** vkládání obrázků, videoklipů, melodií, fotografií, nových stránek, vCards nebo vCalendars.
- **Smazat:** umožňuje smazat zprávu.
- **Předmět:** umožňuje zadat text předmětu zprávy.
- **Priorita:** umožňuje nastavit prioritu zprávy.
- **Doba zobrazování stránky:** Nastaví dobu, po kterou se stránky zobrazují při přehrávání zprávy.
- **Uložit do složky Koncepty:** uloží zprávu do složky Koncepty.

2. Stiskněte  a vyberte **Poslat zprávu**, zpráva se odešle.

Správa složky Přijaté

Telefon ukládá příchozí zprávy do složky Přijaté. Ke správě složky Přijaté přejděte na **MMS > Přijaté**.

Správa odeslaných položek

Složka **Odesláno** obsahuje zprávy, které byly úspěšně doručeny. Ke správě zpráv ve složce Odesláno přejděte na **MMS > Odesláno**.

Správa konceptů

Složka konceptů obsahuje zprávy, které se nepodařilo odeslat, a návrhy zpráv. Ke správě složky Koncepty přejděte na **MMS > Koncepty**.

Správa složky Archiv

Přejděte na **MMS > Archiv**.

Smazání

Chcete-li smazat všechny zprávy ve složce, nalistujte **MMS > Smazat**.

Nastavení

K pokročilému nastavení MMS zpráv nalistujte **MMS > Nastavení**.

Filtr

Telefon odmítne všechny MMS zprávy od zde vyjmenovaných odesílatelů.

Vypršení

Nastaví délku času, po které vaše odchozí MMS zpráva zůstane na serveru před úspěšným dosažením příjemce.

Limit velikosti

Nastaví maximální velikost pro zprávu, kterou telefon přijme. Pokud přichází zpráva tuto velikost překročí, telefon nebude moci zprávu stáhnout.

Informace o serveru

Aktivuje MMS server používaný k odesílání a příjmu MMS zpráv.

Odložené stahování

Když je nastaveno na Zap, telefon stáhne pouze podrobnosti o odesílateli.

Zpráva o doručení

Požádá příjemce o potvrzení přijetí vaší MMS zprávy.

Přečíst zprávu

Požádá příjemce o potvrzení po přečtení vaší zprávy.







E-mail

K využití této služby je nutný přístup k GPRS nebo UMTS síti.

Přijetí nových zpráv

Chcete-li odeslat a přijímat e-mail, nalistujte **Zprávy > E-mail > Přijmout**. Stažené zprávy se uloží ve složce **Přijaté**.


Vytvoření Nové zprávy

1. K napsání a odeslání nové e-mailové zprávy nalistujte **Zprávy > E-mail > Nová**. Chcete-li upravit obsah zprávy, nalistujte **Obsah** a poté stiskněte . Stiskněte  pro:
 - **Vložit text:** vložení textového bloku do zprávy.
 - **Přílohy:** Stiskněte  a vyberte **Vložit**; můžete vkládat obrázky, videoklipy, hudební soubory, nové fotografie, nové stránky, vizitky nebo kontakty z telefonního seznamu či naplánovanou událost z kalendáře.
2. Po dokončení vytvoření e-mailové zprávy stiskněte si stisknutím  prohlédněte přehled příloh. Stiskněte  k návratu do zprávy.
 - **Pro:** zadejte adresu elektronické pošty příjemce nebo vyberte adresu elektronické pošty kontaktu z telefonního seznamu stiskem . Při odeslání zprávy toto políčko nemůže zůstat prázdné.
 - **Obsah:** obsah zprávy.
 - **Předmět:** zadejte text předmětu zprávy.

- **Kopie:** odeslání zprávy jako "průklepu" jiným osobám.
- **Bcc:** odeslání zprávy jako důvěrného průklepu jiným osobám.
- **Priorita:** nastavení priority dané zprávy.

3. Stiskněte  a vyberte **Poslat zprávu**, zpráva se odešle.



Nastavení

Podrobnosti o nastavení připojení k využívání e-mailových zpráv si vyžádejte od provozovatele sítě. Chcete-li konfigurovat nastavení ručně, stiskněte  a vyberte **Přidat**.

Hlasová pošta

Poslouchat hlasové zprávy

Volí číslo hlasové pošty, které poskytnul provozovatel sítě pro přístup do hlasové schránky.


 V pohotovostním režimu dlouze stiskněte  pro přístup do hlasové schránky.

Nastavit číslo

Umožňuje uložit číslo hlasové pošty.

Inform. služba

Informační zprávy jsou zprávy, které váš provozovatel sítě vysílá na všechny telefony v určité oblasti. Tyto zprávy se vysílají na očíslovaných kanálech. Například kanál 030 může sloužit pro lokální počasí, 060 pro dopravní hlášení, 080 informace o místních nemocnicích, taxících, lékárnách atd. Můžete přijímat informační zprávy, které váš provozovatel sítě vysílá, a vybrat si témata a jazyky.

 Více informací o dostupných kanálech a seznamu informací, které poskytují, si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

Nastavit stav

K zapnutí funkce informačního vysílání nastavte tuto možnost na **Zap**.

Témata

Témata vyjmenovaná v seznamu **Témata** představují vysílanou informaci, kterou jste zvolili pro příjem od vašeho provozovatele sítě.

Jazyk


Informační vysílání, které dostáváte od svého provozovatele sítě, můžete omezit na určitý jazyk.

Způsoby zadávání


Když se zobrazí displej pro úpravy, aktuální způsob zadávání se ukáže v pravém horním rohu displeje. Telefon obsahuje tyto způsoby zadávání.

ABC	Vstupní režim - písmena
TAP	Vstupní režim s předvídaním
123	Vstupní režim - číslice

Změna způsobu vkládání

Při zobrazení displeje úprav opakovaně stiskněte , až se objeví požadovaný způsob vkládání.




Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Jakmile se zobrazí obrazovka úprav, dlouze stiskněte  k přechodu mezi malými a velkými písmeny.

Režim vkládání písmen (Abc)




Použití režimu vkládání písmen

- Tlačítko odpovídající požadovanému písmenu musíte stisknout tolikrát, kolikrát to odpovídá příslušnému písmenu. Písmena se po stisku tlačítka zobrazují podle pořadí na každém tlačítku. Jeden stisk zobrazí první písmeno na tlačítku, dva stisky druhé písmeno atd.
- Když jste zadali písmeno a chcete zadat další, buď vyčkejte dvě sekundy, až se kurzor přesune na místo dalšího zadávání nebo okamžitě stiskněte tlačítko pro další písmeno.

- Krátce stiskněte . Vloží se mezera před začátkem nového slova.
- Při zadávání textu použijte k přesunu kurzoru tlačítko procházení. Chcete-li smazat znak, stiskněte jednou . Chcete-li smazat celý vložený text, stiskněte dlouze .











Režim vkládání s předvídáním (iTap)

Použití iTap



- Klávesy s písmenem, které chcete vložit, stiskněte pouze jednou. Písmena, která jste zadali, se objeví na displeji. Navrhovaná slova se mění po každém stisku tlačítka.
- Pokud první zvýrazněné slovo je nesprávné, nalistujte mezi navrhovanými slovy požadované slovo.
- Po nalezení správného slova stisknutím  slovo vložte.
- Při zadávání textu použijte k přesunu kurzoru tlačítko procházení. Chcete-li smazat znak, stiskněte jednou . Chcete-li smazat celý vložený text, stiskněte dlouze .

Příklad použití funkce iTap





Chcete-li pomocí funkce iTap zadat slova "Come home":

1. Stisknutím     vyberte C, o, m, e.
2. Stisknutím  vložte "Come".
3. Stisknutím     zadejte "home".
4. Protože "good" není slovo, které jste chtěli vložit, nalistujte další navrhované slovo "home".
5. Stisknutím  zadejte "home".

Zadávací režim – číslice (123)

Způsob vkládání čísel vám umožní používat alfanumerická tlačítka  ke  vkládání čísel.

Vkládání symbolů

K otevření tabulky symbolů stiskněte . Stisknutím  otevřete další stranu. Stisknutím  umístíte symbol do textu. Stisknutím  skryjete tabulku.

Menu

Telefon obsahuje různé funkce, které jsou uspořádány v nabídkách a podnabídkách. Hlavní nabídka se skládá z devíti kategorií. Každá kategorie má podnabídky.

Informace o procházení nabídkami viz str. 13, „Procházení menu“.



Telefonní seznam

Seznam

Zobrazení seznamu všech kontaktů uložených v paměti telefonu nebo v paměti SIM karty.

Najít

Používá se k vyhledání kontaktu v telefonním seznamu. Zadejte první písmeno k zobrazení náhledu seznamu kontaktů začínajících tímto písmenem. Nalistujte kontakt, který chcete najít. Viz str. 27, „Nalezení kontaktů v telefonním seznamu“ pro podrobnosti, co dělat po nalezení kontaktu.

Přidat

Používá se k přidání nového kontaktu do telefonního seznamu. Podrobnosti viz str. 25, „Přidání kontaktů do telefonního seznamu“.


Kopírovat

Používá se ke kopírování kontaktů uložených v telefonu na SIM kartu nebo kopírování kontaktů uložených na SIM kartě do telefonu. Můžete také vybrat kopírovat jednotlivý kontakt.

Odstranit

Odstraní kontakty z telefonního seznamu. Kontakty můžete odstraňovat jednotlivě nebo všechny najednou.

Seznam volajících

Skupiny volajících jsou kombinacemi nastavení telefonu pro určení určité skupiny kontaktů. Stiskněte  a vyberte vyzvánění nebo obrázek, které patří k určité skupině volajících nebo k přejmenování skupiny volajících.

Moje číslo

Uloží vaše jméno a telefonní číslo.

Stav paměti

Zobrazuje počet položek, které jsou uloženy, a maximum položek, které lze uložit na SIM kartu a do telefonu.

Používaná paměť

Výběr paměti telefonního seznamu k použití. Používat lze paměť telefonu, SIM karty nebo obojí.



Zprávy

Popis funkcí dostupných v menu zpráv viz str. 40, „Zprávy“.



Seznamy volání

Toto menu obsahuje seznam zmeškaných volání, volaných čísel a přijatých volání. Zaznamenají se i náklady na volání a čas.

Ztracená

Zobrazuje nejnovější zmeškaná volání.

Podrobnosti viz str. 28, „Poslední zmeškaná, volaná a přijatá volání“.

Přijatá

Zobrazuje nejnovější přijatá volání.

Podrobnosti viz str. 28, „Poslední zmeškaná, volaná a přijatá volání“.

Volaná


Zobrazuje poslední volané hovory.

Podrobnosti viz str. 28, „Poslední zmeškaná, volaná a přijatá volání“.

Odstranit vše

Vymaže všechny záznamy ze seznamů volání.

Délka volání

 Tato funkce je dostupná pouze tehdy, je-li podporovaná vaším provozovatelem sítě.

Poslední

Zobrazuje dobu posledního hovoru.

Vše

Zobrazuje celkový čas pro všechna volání.

Přijatá

Zobrazuje celkový čas všech přijatých volání.

Volaná

Zobrazuje celkový čas pro všechna volaná volání.

Vymazat

Vymaže všechny záznamy o času.

Cena

 Výpočet poplatků za volání vyžaduje podporu provozovatele sítě.

Poslední


Zobrazuje poplatky za poslední volání.

Vše

Zobrazuje poplatky celkem za všechna volání.

Vymazat

Vymaže všechny záznamy o poplatcích.


 Vyžaduje zadání kódu PIN2.

Limit

Ukáže aktuální nastavený limit celkových poplatků za volání.

Nastavení

Umožňuje nastavit jednotkovou cenu a měnu pro výpočet poplatků.


 Vyžaduje zadání kódu PIN2.



Telefon umožňuje využívat řadu zábavných aplikací a her. Můžete hrát hry, které jsou již v telefonu nebo si stáhnout Java aplikace přímo do telefonu.

Hry

Již integrované hry a stažené Java hry jsou zobrazeny v tomto menu. Jak hrát tyto hry se dozvíte z pokynů na displeji.

 K úpravě hlasitosti se vraťte do pohotovostního režimu a dlouze stiskněte horní nebo dolní tlačítko hlasitosti.

Nastavení

Výchozí adresa URL

Nastavte výchozí stránky ke stahování her.

Velikost souboru ke stažení

Nastavení limitu velikosti stahovaných her.

Verze Java

Verze virtuálního stroje Java telefonu.

Stav paměti

Zobrazuje místo v paměti dostupné na Java aplikace.



Zábava

Fotoaparát


Informace k používání fotoaparátu najdete na str. 30, „Fotografování“.

Videokamera

Informace k používání videokamery najdete na str. 34, „Nahrávání videoklipů“



Přehrávač MP3

Telefon má zabudovaný přehrávač, na kterém můžete přehrávat svou oblíbenou hudbu na cestách.

 Přehrávač MP3 může přehrávat audio soubory uložené jen v následujících formátech: MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3) a AAC/AAC+ (ADTS formát (LC & HE-AAC profil)).


Sestavení seznamu skladeb

Při prvním použití MP3 přehrávače musíte vytvořit seznam skladeb.



1. Na displeji MP3 přehrávače stiskněte  a vyberte **Upravit seznam skladeb** k vytvoření vlastního seznamu skladeb.
2. Listujte až na píseň, kterou chcete přidat, poté stiskněte joystick pro výběr písně. Chcete-li zahrnout více písní do seznamu skladeb, tento krok zopakujte. Stiskem  potvrďte svůj výběr.

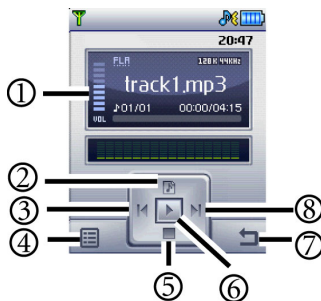

 Vyberte **Vše** a vybere se nebo se zruší výběr všech skladeb.

Přehrávání hudby




1. Hlasitost
2. Zobrazit seznam skladeb
3. Přehrát předchozí skladbu
4. Možnosti
5. Zastavit přehrávání hudby
6. Přehrát/pauza
7. Opustit MP3 přehrávač
8. Přehrát další skladbu

 Písně se přehrají v pořadí, v jakém jsou uloženy. K přehrávání písní v náhodném pořadí stiskněte  a vyberte **Náhodně**.

 K nastavení hlasitosti během přehrávání stiskněte .

Nastavení MP3 přehrávače

Stiskněte  pro přístup k dostupným nastavením MP3 přehrávače.

Použít headset

Hledání headsetu Bluetooth. Detaily viz str. 63, „Vytvoření spojení (spárování) s vaším headsetem Bluetooth“.

Nastavení režimu EQ (ekvalizér)

Vyberte **Nastavit EQ** a vyberte preferovaný režimu ekvalizéru, který ovlivní zvuk při přehrávání.

Opakovat


Vyberte **Opakovat** pro opakované přehrání jedné nebo všech skladeb.

Náhodné přehrávání skladeb

Vyberte **Náhodně** k přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

Úprava seznamu skladeb

Vyberte **Upravit seznam skladeb** a vytvořte seznam skladeb a spravujte své skladby.

 Jestliže byl některý z hudebních souborů v seznamu skladeb přejmenován nebo odstraněn, přehrávač MP3 soubor nemůže najít. Podrobnosti viz str. 87.

Detaily

Zobrazení podrobností právě přehrávané skladby.

Nahrávání hudby do telefonu

Nahrávání hudby na kartu microSD je jednoduché za použití přiloženého USB kabelu. Podrobnosti viz str. 66, „Připojení USB“.



Mediální centrum

Digital Rights Management





Digital Rights Management

Tento telefon je vybaven technologií Digital Rights Management (DRM) (OMA DRM v.1.0). DRM umožňuje přenos audio/video obsahu chráněného autorskými právy k přehrávání v počítačích, přenosných přístrojích a síťových přístrojích a současně je chrání před neoprávněným používáním.


Obrázky


Složka Obrázky obsahuje obrázky a fotografie, které jste pořídili.

1. Vyberte požadované umístění a nalistujte požadovaný soubor.
2. Stiskněte  a zobrazte vybraný soubor. Listujte nahoru nebo dolů k zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku.
3. Prostředím stisknutí  lze s obrázkem provádět následující akce:
 - **Poslat:** poslat obrázek přes MMS zprávu, elektronickou poštu nebo Bluetooth.
 - **Odstranit:** smazat vybraný snímek.
 - **Nastavit jako:** nastavit soubor jako tapetu nebo jako ID obrázek volajícího.
 - **Upravit:** přidat rámeček, časový údaj a snímek otočit.
 - **Přesunout na kartu microSD/do telefonu:** přesunout snímek z telefonu na kartu microSD nebo z karty microSD do telefonu.
 - **Zkopírovat na kartu microSD/do telefonu:** zkopírovat snímek z telefonu na kartu microSD nebo z karty microSD do telefonu.
 - **Prezentace:** zobrazit si všechny fotografie jako prezentaci.
 - **Přejmenovat:** přejmenovat fotografii.
 - **Režim prohlížení:** zobrazit fotografie v seznamu nebo jako náhledy.
 - **Odstranit vše:** smazat všechny fotografie
 - **Detaily:** zobrazit název, datum, velikost a rozlišení vybrané fotografie.

Videa

Do složky Videa jsou uloženy videoklipy nahrané videokamerou nebo přenesené z jiných přístrojů.


1. Vyberte požadované místo uložení a listujte na požadovaný videoklip.
2. Stisknutím  spustíte přehrávání videa.

3. Stiskněte joystick vlevo/vpravo a přetočte zpět/rychle vpřed.
4. Stisknutím tlačítka hlasitosti upravíte hlasitost videa.
5. Když se přehrávání zastaví, stiskem  lze s videoklipem provést následující činnosti.
 - **Odstranit:** smaže se vybrané video.
 - **Nastavit jako ID obrázku:** nastavit daný videoklip jako ID obrázek určité kontaktní osoby.
 - **Poslat:** poslat toto video přes MMS zprávu, elektronickou poštu nebo Bluetooth.
 - **Zkopírovat na kartu microSD/do telefonu:** zkopírovat videoklip z telefonu na kartu microSD nebo z karty microSD do telefonu.
 - **Přesunout na kartu microSD/do telefonu:** přesunout videoklip z telefonu na kartu microSD nebo z karty microSD do telefonu.
 - **Přejmenovat:** přejmenování videa.
 - **Odstranit vše:** smazat všechny videoklipy
 - **Detaily:** zobrazit název, datum, čas, rozlišení a velikost vybraného videa.

Hudba


Ve složce Hudba se ukládají vyzvánění, MP3 soubory a další podporované audio soubory.

Výchozí

Výchozí uložení melodií vyzvánění. Vyberte melodii vyzvánění a stiskněte , provedou se následující činnosti:

- **Poslat:** odeslání této melodie vyzvánění přes MMS zprávu, elektronickou poštu nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení melodie vyzvánění příchozích volání nebo jako ID vyzvánění pro určitý kontakt.
- **Detaily:** zobrazí podrobnosti vyzvánění.

MP3

MP3 obsahuje soubory MP3. Vyberte MP3 soubor a stiskněte , chcete-li provést následující:

- **Odstranit:** odstraní vybraný MP3 soubor.
- **Odstranit vše:** odstraní se všechny soubory.
- **Poslat:** pošle se MP3 přes e-mail/Bluetooth
- **Nastavit jako:** nastaví MP3 pro příchozí volání nebo jako ID vyzvánění pro určitý kontakt.
- **Zkopírovat na kartu microSD/do telefonu:** zkopírovat soubor z telefonu na kartu microSD nebo z karty microSD do telefonu.
- **Přesunout na kartu microSD/do telefonu:** přesunout soubor z telefonu na kartu microSD nebo z karty microSD do telefonu.
- **Přejmenovat:** přejmenovat soubor.
- **Detaily:** zobrazí se podrobnosti o souboru.

Ostatní

Ve složce Ostatní jsou uloženy stažené soubory, jejichž formáty telefon nepodporuje.

Stav paměti

Zobrazí velikost použitého a volného místa v paměti v telefonu a na microSD kartě.



Nástroje

Budík

Pro nastavení budíku postupujte podle kroků níže:

1. Vyberte budík.
2. Přejděte doprava a aktivujte funkci budík.

3. Vyberte některou z možností a změňte nastavení podle potřeby.

Frekvence

Umožňuje vybrat dny, kdy chcete mít zapnutý budík.

Čas


Umožňuje zadat čas, kdy má budík zvonit.


Doba trvání




Umožňuje nastavit délku buzení.

Tón zvonění

Umožňuje nastavit melodii buzení.

4. Všechna aktuální nastavení budíku uložte stiskem .


5. Když je nastavení uloženo, na stavovém řádku displeje se zobrazí .



 Po zazvonění budíku stiskněte  (**Odlož.**) k aktivaci odložení. Budík ztichne a zazvoní znovu za pět minut. Stiskem  budík vypnete. Budík zazvoní až v příštím nastaveném čase.

Bluetooth®






Telefon disponuje technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové spojení telefonu a přístrojů s Bluetooth.

Přidání Bluetooth přístroje do seznamu v telefonu


1. Jděte na **Nástroje Bluetooth > Zapnout** a zapněte režim Bluetooth. Budete požádáni o vyhledání a přidání Bluetooth zařízení do seznamu, stisknutím  spusťte vyhledávání.
2. Můžete také jít na **Nástroje > Bluetooth > Přidat Zařízení**. Poté telefon zahájí vyhledávání.

3. Když se na displeji objeví seznam dostupných zařízení, vyberte požadované zařízení k přidání a stiskněte .
4. Zobrazí se dotaz na sestavení spojení, stisknutím  potvrďte požadavek připojení.
5. Zadejte heslo spojovaného zařízení, a to v telefonu i v zařízení, se kterým sestavujete spojení.
6. Po přijetí hesla se zařízení spáruje.


Vytvoření spojení (spárování) s vaším headsetem Bluetooth

1. Jděte na **Nástroje > Bluetooth > Zapnout Bluetooth**.
 2. Budete požádáni o vyhledání a přidání Bluetooth zařízení do seznamu, stisknutím  spustíte vyhledávání. Headset Bluetooth musí být zapnut a v "režimu párování".
 3. Když se na displeji zobrazí seznam zařízení, vyberte požadované zařízení, které chcete přidat, a stiskněte .
 4. Zobrazí se dotaz na sestavení spojení, stiskněte .
 5. Zadejte heslo headsetu Bluetooth a stiskněte .
-  Toto heslo si vyhledejte v návodu k použití headsetu Bluetooth.
6. Po přijetí hesla se headset spáruje. Bluetooth spojení se vytvoří automaticky.

Poslání položky přes Bluetooth

Na jiná zařízení s technologií Bluetooth můžete poslat různé položky z telefonu, například obrázky, hudbu, vCards (záznamy v telefonním seznamu), nebo vCalendars (události Kalendáře). Když vyberete **Poslat přes Bluetooth** jako způsob **Odeslání**, objeví se seznam již jednou připojených zařízení Bluetooth, která mohou přenášet data. Vyberte dostupné zařízení ke spojení a stiskněte .

Správa zařízení Bluetooth

Jděte na **Nástroje > Bluetooth > Zařízení**. Vyberte zařízení ze seznamu a stisknutím  vyvolejte seznam možností.

Když jste připojeni k zařízení s Bluetooth podporujícím FTP, zvolte **Proch. zařiz.** pro projití souborů a složek, jejich přesun, kopírování a odstranění bezdrátově.


Nastavení



U zařízení, které je třeba najít, nastavte stav **Zjistitelné** na **Zap.** Zařízení můžete také pojmenovat.

Kalendář

Kalendář umožňuje sledovat nadcházející události. Pro upozornění na události si můžete nastavit vyzvánění.

Vytvoření nové poznámky

1. Když otevřete Kalendář, telefon zvýrazní aktuální datum. Chcete-li zadat poznámku pro jiné datum, pomocí kurzoru zvýrazněte požadované datum. Můžete také zadat požadované datum výběrem **Přejít na datum** v menu **Možnosti**.
2. Když je zvýrazněno požadované datum, stiskněte  a vyberte **Přidat** k otevření editoru poznámky.





3. Upravte políčka s údaji v poznámce podle potřeby. Stisknutím  uložte poznámku.
4. K automatickému smazání poznámky po uplynutí určité doby stiskněte  a vyberte **Auto. smazání**. Vyberte časový rámeček, kdy má být provedeno automatické smazání.

Zkratky

Informace o zkratkách viz str. 38, „Zkratky“.



Kalkulačka

Umožňuje používat telefon jako kalkulačku.

1. Číslice zadávejte číselnými tlačítky.
2. K provedení výpočtů použijte joystick. Stisknutím nahoru se provede + (sčítání); Stisknutím dolů se provede - (odčítání); Stisknutím doprava se provede / (dělení); Stisknutím doleva se provede x (násobení); stisknutím  se zobrazí výsledek (rovnítko).
3. Stisknutím  odstraňte zadaná čísla a symboly. Stisknutím  se vkládá desetinná čárka. Stiskněte  k ukončení režimu kalkulačky.




Přepočítání měny

Přepočítání měny umožňuje přepočítat měny a stanovit směnný kurz.

1. K nastavení měn pro výpočet převodu měn stiskněte  a zvolte buď **Měna 1** (nastavení měny v horní části displeje), nebo **Měna 2** (nastavení měny v dolní části displeje).
2. Ke stanovení směnného kurzu stiskněte  a vyberte **Nastavení kurzu**.
3. Zadejte částku měny, v poli jiné měny se objeví výsledek.




Stopky

Stopky umožňují měřit časové intervaly.

1. Stisknutím  spustíte/zastavíte stopky.
2. Zatímco stopky běží, můžete stisknout  a uložit každý uplynulý čas.
3. Nalistujte náhled seznamu uplynulých časů.
4. Chcete-li stopky vynulovat, stiskněte .

Odpočítávač

Odpočítávač umožňuje zadat délku času pro odpočítávání.

1. Zadejte časový úsek, který chcete odpočítat.
2. Stiskněte  a odpočítávač zahájí odpočítávání k nule.
3. Stisknutím  zastavte odpočítávač.
4. Chcete-li odpočítávač vynulovat, stiskněte .

Připojení USB

Přenos dat mezi telefonem a počítačem

1. Zapněte telefon.
2. Připojte telefon k počítači datovým kabelem telefonu. Zapojte menší konec kabelu do konektoru datového kabelu ve spodní části telefonu a větší konec do USB portu počítače.


3. Telefon zobrazí menu **USB spojení**. Vyberte požadovaný úkol z následujícího:


- **PC Synchron**

K synchronizaci telefonu s počítačem přesunem multimediálních souborů, dat Telefonního seznamu nebo poznámek Kalendáře vyberte tuto možnost.

- **Modem**

Telefon může telefon fungovat jako modem a připojit počítač k internetu.

 Před zapnutím synchronizace dat nebo funkce modemu zkontrolujte, že na počítači máte nainstalovaný software určený pro používání s telefonem.

4. Na stavovém řádku v dolním pravém rohu displeje počítače se objeví ikona , která znamená úspěšné spojení.

Přesun souborů mezi počítačem a microSD kartou nebo pamětí telefonu

1. Zapněte telefon. Zapněte telefon s vloženou microSD kartou.
2. Připojte telefon k počítači datovým kabelem telefonu.
3. V menu telefonu **USB spojení** vyberte **Velkokapacitní úložiště**.
4. Po vytvoření spojení a detekováním počítačem bude karta microSD a paměť telefonu sloužit jako vyjímatelná hromadná paměť počítače.
5. Na počítači poklepejte na ikonu **Tento počítač** a otevřete panel **Tento počítač**, kde se zobrazí ikona vyjímatelného disku. Tato ikona představuje kapacitu paměti karty microSDCard.
6. Poklepejte na ikonu a obrazovka počítače zobrazí všechny uložené složky.

7. Multimediální soubory jsou uloženy do složek podle kategorií. Například soubory obrázků a grafiky se uloží do složky **Obrázky**.

Výchozí složky:

- **Fotografie z fotoaparátu**

Obsahuje fotografie pořízené fotoaparátem

- **Obrázky**

Obsahuje obrázky a grafiku.

- **MP3**

Obsahuje soubory MP3, AAC, WMA, ASF(jen audio).

- **Ostatní**

Soubory stažené přes MMS, WAP, nebo Bluetooth, které nejsou podporovány vaším telefonem.

- **Video**

Obsahuje videoklipy pořízené videokamerou a stažené soubory videa.

8. Nyní můžete spustit přesun souborů mezi počítačem a kartou microSD příkazem na počítači Kopírovat/Vložit nebo přetažením vybraných souborů do požadované složky nebo na disk.



Při kopírování souboru z počítače na miniSD kartu musíte soubor vložit do složky určené pro daný typ souboru. Například soubor MP3 musí být uložen do složky **MP3**, aby ho bylo možné v telefonu úspěšně používat.

Svítilna

Telefon je vybaven integrovaným osvětlením.



Služby

V telefonu je prohlížeč WAP umožňující telefon používat k připojení na internet. Můžete procházet online služby nabízené provozovatelem sítě nebo ISP, např. informace z finančního světa, ze sportu, cestování a zábavy. Před používáním telefonu k připojení na internet musíte nastavit WAP a GPRS.

☞ Ohledně aktivace připojení na internet přes telefon se obraťte na provozovatele sítě a služeb WAP a GPRS. Obecně provozovatel sítě automaticky přenesou požadovaná nastavení do vašeho telefonu. Pokud ne, musíte ručně nakonfigurovat potřebná nastavení. Další podrobnosti si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

WapURL

Umožňuje uložit URL adresy.


1. Vyberte **Přidat profil** ručně a nakonfigurujte nastavení serveru takto:



- **Název profilu**
Určí název WAP serveru.
- **Dom. stránka**
Určí domovskou stránku, na kterou prohlížeč přejde při zapnutí.
- **IP Adresa**
Zadejte IP adresu používanou pro přístup na mobilní internet.
- **Port**
Zadejte připojovací port specifikovaný provozovatelem sítě.

- **NAP**

Pokud používáte síť GPRS, zvolte konfiguraci nastavení **GPRS NAP** nebo nastavení **CSD NAP** a vyberte jeden z typů nastavení pro přechod na online.

Pokud používáte vytáčené připojení, jste při připojení na internet omezeni na konfiguraci pouze na **CSD NAP** připojení.

 Podrobné informace ohledně správného nastavení GPRS a CSD si vyžádejte od svého provozovatele sítě.



2. Stisknutím  uložte nastavení.
3. Přejděte na server, který chcete používat, a stisknutím  potvrďte volbu.

Služba WAP


Spustit prohlížeč

Spustí prohlížeč a připojí se k domovské stránce.


Procházení webovou stránkou

Podle příkazů dialogových tlačítek na displeji stiskněte  a  k provedení požadovaných úkolů při procházení webové stránky. Listujte nahoru nebo dolů, až se zvýrazní požadovaná položka, poté stisknutím joysticku položku vyberte.

Ukončení relace online

Zatímco jste v režimu online, dlouhým stisknutím  zavřete prohlížeč a vraťte se do pohotovostního režimu.

Zpráva WAP


Při přijetí nové WAP zprávy se na displeji zobrazí . Tato volba spustí prohlížeč, takže si můžete přečíst zprávu WAP.

Jdi na URL

Umožňuje odkázat na URL, kterou zadáte.

Nastavení WAP

Umožňuje nakonfigurovat nastavení WAP serverů různých provozovatelů sítí a potom vybrat požadovaný server k přechodu na online.

1. Nalistujte požadovaný server a stiskněte .
2. Vyberte **Přidat profil** ručně a nakonfigurujte nastavení serveru takto:

- **Název profilu**

Určí název WAP serveru.

- **Dom. stránka**

Určí domovskou stránku, na kterou prohlížeč půjde při zapnutí.

- **IP Adresa**

Zadejte IP adresu používanou pro přístup na mobilní internet.


- **Port**

Zadejte připojovací port specifikovaný provozovatelem sítě.


- **NAP**

Pokud používáte síť GPRS, zvolte konfiguraci nastavení **GPRS NAP** nebo nastavení **CSD NAP** a vyberte jeden z typů nastavení pro přechod na online.

Pokud používáte vytáčené připojení, jste při připojení na internet omezeni na konfiguraci pouze na **CSD NAP** připojení.

 Podrobné informace ohledně správného nastavení GPRS a CSD si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

3. Stisknutím  uložte nastavení.

4. Nalistujte server, který chcete používat, a stisknutím  potvrďte volbu.

Nastavení NAP

Používá se ke konfiguraci nastavení GPRS nebo CSD podle typu sítě používané telefonem.

Číslo služby

Dodáno provozovatelem sítě, pokud je služba podporována. Více podrobností si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

Menu STK

Zobrazí se jen v případě, že SIM karta tuto možnost podporuje. Více podrobností si vyžádejte od svého provozovatele sítě.



Nastavení

Datum a čas

Používá se k nastavení času a data a formátu, který se zobrazí na displeji.

Datum

Nastavuje aktuální datum.

Čas

Nastavuje aktuální čas.

Formát

Nastavuje formát, ve kterém se zobrazí datum a čas.

Automatické zapnutí a vypnutí

Umožňuje určit čas, kdy se má telefon automaticky zapnout nebo vypnout.



V letadle zkontrolujte, že funkce **Automatické zapnutí a vypnutí** je vypnutá.

1. Vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout**.
2. Přejděte na zapnutí nebo vypnutí.
3. Když je stav na **Zap**, zadejte čas.

Profily

Profil je skupina nastavení, která určují, zda vás telefon upozorní na příchozí volání vyzváněním nebo vibrací a jaká vyzvánění obecně se na telefonu použijí. Tato nastavení umožňují takový provoz telefonu, který je nejvhodnější do aktuálního prostředí.

1. Vyberte požadovaný profil a stiskněte joystick pro jeho zapnutí. Můžete volit z těchto profilů:

Normální

Výchozí profil.

Schůze

Vhodné do prostředí schůzí.

Potichu


Vhodné do prostředí, kde je třeba ticho.

Venku

Vhodné do venkovního prostředí.

Osobní

Umožňuje použít tento profil pro skupinu vlastních nastavení.

2. K přizpůsobení nastavení nalistujte profil a potom stiskněte .

 Nastavení nemůžete změnit v profilu Potichu.

Vibrace

Rozhodne, zda telefon bude při příchozím volání vibrovat.

Vyzvánění

Umožňuje nastavit vyzvánění, které se ozve při příchozím volání.

Tón zprávy

Umožňuje nastavit vyzvánění, které se ozve při nové zprávě.

Tón kalendáře

Umožňuje nastavit vyzvánění, které zazní, když nastane vaše kalendářní událost.

Tón klávesnice

Rozhodne, zda při stisku tlačítka zazní zvuk.

Hlasitost vyzvánění

Umožňuje upravit hlasitost vyzvánění.

Obnovit

Umožňuje obnovit profil na výchozí konfiguraci. (nutný kód telefonu: 1234)

Displej

Tapeta

Určuje tapetu použitou pro displej v pohotovostním režimu.

Vlastní titulek

Zadejte text, který se zobrazí na displeji v pohotovostním režimu.

Kontrast

Listujte nahoru nebo dolů k úpravě displeje.

Jas

Listujte nahoru nebo dolů k úpravě displeje.

Doba podsvícení

Nastavení délky podsvícení displeje.

Stránk. s LED

Je-li nastaveno na **Zap**, kontrolka LED bude emitovat blikající světlo, takže telefon lze snadno najít i ve tmě.

Zvuk

Tón volání

Nastavení vyzvánění, které se ozve při příchozím volání.

Tón zprávy

Nastavení vyzvánění, které se ozve při příchozím volání.

Tón kalendáře

Nastavení vyzvánění, které zazní, když nastane vaše kalendářní událost.

Tón klávesnice

Vyberte, zda se při stisknutí tlačítek budou ozývat zvuky.

Hlasitost vyzvánění




Upravuje hlasitost vyzvánění. Listujte nahoru nebo dolů k úpravě.

Hlasitost hovoru

Upravení hlasitosti hovoru. Úprava se provádí listováním nahoru nebo dolů.

Přirazení klíče


Umožňuje přiřadit funkce čtyřsměrnému navigačnímu joysticku. Po přiřazení funkcí máte přístup k funkcím stiskem nahoru/dolů/doleva/doprava v pohotovostním režimu.

1. Jděte na tlačítko navigace a stiskněte  .
2. Vyberte funkci ze seznamu a stiskněte  .
3. Chcete-li přiřazení uložit, stiskněte  .


Nastav. volání

Režim odpovědi

Tlačítko odeslání:


Umožňuje přichozí volání přijmout pouze stiskem  .

Libovolným tlačítkem:

Umožňuje k přijetí přichozího volání použít kterékoliv tlačítko kromě  .

Automaticky:

V režimu automatické odpovědi telefon zazní na pět sekund a poté bude příchozí volání automaticky přijato.

 K dispozici jen v případě, že je k telefonu připojený headset.

Upozornit na připojení

Tato funkce umožňuje telefonu vyzvánět, vibrovat nebo blikat LED, když volaný přijal volání.

Hlídač minut

Když je stav Zap, telefon bude pípat každou minutu nebo signalizuje dobu nastavenou v hlídači minut.

Zobrazit číslo

Rozhodne, jestli se vaše telefonní číslo zobrazí při volání na příjemcově telefonu. Vyberte **Přednastavené**, aby bylo určeno výchozím nastavením provozovatele sítě.

Přesměrování hovorů

Tato funkce umožňuje přesměrovat volání na určené telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

 Vyžaduje podporu provozovatele sítě.

Přesměrovat všechny hovory

Přesměruje všechna příchozí volání.

Přesměrovat, je-li obsazeno

Přesměruje příchozí volání, když právě hovoříte s jiným účastníkem.

Přesměrovat, pokud nepřijímám

Přesměruje příchozí volání, když neodpovídáte.

Přesměrovat, jsem-li mimo dosah


Přesměruje příchozí volání, když je telefon vypnut nebo mimo dosah sítě.

Zrušit vše

Zruší všechny možnosti přesměrování volání.

Blokování hovoru

U svého provozovatele sítě si můžete vyžádat zablokování volby nebo příjmu určitých volání. K zapnutí nebo zrušení některé z možností níže musíte zadat síťové heslo zadané provozovatelem sítě.

 Vyžaduje podporu provozovatele sítě.

Všechna odchozí

Zablokuje volbu jakýchkoliv volání z telefonu.

Mezinár. odchozí

Když je tato možnost zapnutá, z telefonu nejsou možná mezinárodní volání.

Mezinár. kromě domovské země

Když je tato možnost zapnutá, telefon lze použít pouze pro volbu místních čísel a volání do vaší domovské země ze zahraničí. Ostatní mezinárodní volání budou zablokována.

Všechna příchozí

Odmítne všechna příchozí volání.

Příchozí při roamingu

Když jste v jiné zemi (používání roamingu), zapnutí této možnosti způsobí, že telefon odmítne všechna příchozí volání.

Zrušit vše

Zruší všechna nastavení blokování volání. Ke zrušení těchto nastavení musíte zadat síťové heslo.

Změnit heslo

Můžete změnit síťová hesla, která získáte od provozovatele sítě.

Služba hovoru na lince

Pokud právě hovoříte a volá další účastník, tedy obdržíte další příchozí volání, na displeji se objeví číslo příchozího volání a upozorní vás zpráva o druhém volání. Zapnout, zrušit nebo si prohlédnout stav funkce můžete z tohoto menu.

 Vyžaduje podporu provozovatele sítě.

Opakované vytáčení

Pokud volané číslo neodpovídá, telefon volání automaticky zopakuje.

Číslo pevné volby.



Po zapnutí této funkce lze z telefonu volit pouze čísla ze seznamu Číslo pevné volby. Pokud číslo není na seznamu, volání na toto číslo nemohou být uskutečněna.

 Pro zapnutí nebo vypnutí této funkce musíte zadat kód PIN2.




Když je kód PIN2 zadán nesprávně třikrát za sebou, zamkne se. K odemknutí kódu PIN2 potřebujete kód PUK2. Kód PUK2 si vyžádejte od provozovatele sítě.

Pro vytvoření seznamu Číslo pevné volby

1. Stiskněte , potom stiskněte  a vyberte **Připojit**.
2. Zadejte kód PIN2, a potom do seznamu Číslo pevné volby přidejte nové číslo.

Sít'

Obecně řečeno se sít', kterou telefon používá, nakonfiguruje automaticky. Při zapnutí se telefon automaticky připojí na sít' provozovanou provozovatelem sítě nebo se automaticky připojí k roamingové síti, pokud jste mimo pokrytí své domovské sítě. Když jste mimo dosah své domovské sítě, můžete manuálně vybrat místní sít'.

 Váš provozovatel sítě musí podporovat volbu sítě, abyste tuto funkci mohli používat.

Sít'ový režim

Nastavení automatického nebo manuálního vyhledávání sítě.

Automaticky:

Ocitnete-li se mimo dosah své domovské sítě, telefon bude automaticky vyhledávat dostupnou sít'.

Ruční:

Ocitnete-li se mimo dosah své domovské sítě, telefon automaticky vypíše všechny dostupné dodavatele telekomunikačních služeb.

Spojení

Umožní nastavit, jestli telefon bude hledat při zapnutí sít' GPRS.

3G & GSM:

Telefon bude vyhledávat dostupné 3G a GSM sítě.

Pouze GSM:

Telefon bude vyhledávat pouze dostupné GSM sítě.

Pouze 3G:

Telefon bude vyhledávat pouze dostupné 3G sítě.

Zabezpečení

Abyste zabránili neoprávněnému používání telefonu, můžete použít různé kódy a zámky.

Kód PIN

PIN (Personal Identification Number) je heslo poskytnuté provozovatelem sítě. Toto heslo potřebujete k používání SIM karty.



Když PIN zadáte nesprávně třikrát za sebou, SIM karta se zamkne. Nyní musíte zadat PUK (Personal Unblocking Key), kterým se SIM karta odemkne. Kód PUK si vyžádejte od provozovatele sítě.

PIN1

Používá se k zapnutí, vypnutí nebo změnu kódu PIN1. Pro změnu kódu PIN1 vyberte **Nastavit stav** a nastavte na **Zap.** Zadejte PIN1.

Kód PIN2

Používá se ke změně kódu PIN2. Postup je stejný jako u kódu PIN1.

Zámek telefonu

Po zapnutí zámku telefonu budete požádáni o zadání kódu přístroje při zapnutí telefonu. K odemknutí musíte zadat správný kód (výchozí kód přístroje je 1234). Když je telefon zamknutý, můžete uskutečňovat pouze tísňová volání.

Automatické zamčení tlačítek

Používá se k vytvoření zámku klávesnice. Když klávesnici nepoužijete po určené časové období, zamkne se. Přejděte na nastavení stavu **Zap** a zvote délku nečinnosti před aktivací zámku klávesnice.

Úsporný režim

Aktivace tohoto režimu vypne podsvícení klávesnice a jas osvětlení displeje bude snížen pro uchování výkonu akumulátoru.

Jazyk

Vybírá jazyk textů zobrazovaných na displeji.

Režim Letadlo

V tomto režimu telefon nebude vyhledávat žádnou síť.

Obnovit

Obnoví všechna nastavení na hodnoty od výrobce. (nutný kód telefonu: 1234)

5 Péče a údržba

Dbejte uvedených bodů, aby bylo zajištěno správné používání telefonu a životnost akumulátoru co nejdélejší.

- Telefon a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Telefon i jeho příslušenství udržujte v suchu a telefon používejte jen v prostředí, ve kterém se teplota pohybuje mezi -10 °C a 45 °C. Vysoké nebo nízké teploty mimo tento rozsah mohou telefon poškodit.
- Pokud je to možné, telefon nepoužívejte ani neskladujte v nadměrně prašných nebo špinavých prostředích.
- Záruční pečeť na telefonu sami neodstraňujte a ani to neumožněte neautorizovanému prodejci.
- K otření nebo čištění telefonu nepoužívejte silné detergenty ani organická rozpouštědla.
- Pokud telefon nebo příslušenství nefungují normálně, okamžitě kontaktujte autorizovaného prodejce.
- K zajištění normálního provozu a uchování životnosti akumulátoru a také ochrany bezpečnosti vás i vašeho majetku používejte pouze originální příslušenství BenQ (akumulátory, nabíječky a souprava handsfree). Používání jiného příslušenství než BenQ nedovolí telefonu dosáhnout optimálního výkonu a může způsobit selhání telefonu. Na selhání nebo poškození způsobená používáním příslušenství třetí strany se podmínky záruky na produkt nevztahují a ruší záruku na produkt.
- Vyvarujte se dotyku konektoru ve spodní části telefonu nebo kovových kontaktů akumulátoru s vodivými předměty. Mohlo by dojít ke zkratu, který může být nebezpečný.

Řešení problémů

Pokud při používání telefonu nastanou problémy nebo pokud funguje s chybami, můžete to porovnat s informacemi v tabulce níže. Pokud váš problém nelze pomocí tabulky řešit, obraťte se na obchod, kde jste telefon zakoupili.

Problém	Možná příčina	Řešení
Špatný příjem	<ul style="list-style-type: none">• Signál sítě je ve vaší současné poloze příliš slabý, například ve sklepě nebo u vysoké budovy, protože sem bezdrátový přenos nemůže efektivně dosáhnout.	Přesuňte se do místa, kde lze lépe přijímat síťový signál.
	<ul style="list-style-type: none">• Síť je právě obsazená (např. ve špičce může být síť příliš obsazená pro zvládnutí dalších volání).	Vyvarujte se v takové době používání telefonu nebo to zkuste znovu po chvíli.
	<ul style="list-style-type: none">• Jste příliš daleko od základnové stanice pro vašeho provozovatele sítě.	Od svého provozovatele sítě si můžete vyžádat mapu obslužné oblasti.
Ozvěna nebo hluk	<ul style="list-style-type: none">• Špatná kvalita části sítě na straně vašeho provozovatele sítě.	Zavěste telefon a číslo volte znovu. Možná budete přepnuti do části sítě nebo na telefonní linku s lepší kvalitou.
	<ul style="list-style-type: none">• Špatná kvalita místní telefonní linky.	

Problém	Možná příčina	Řešení
Zkrácená pohotovostní doba	<ul style="list-style-type: none"> Pohotovostní doba se vztahuje ke konfiguraci systému provozovatele sítě. Stejný telefon používaný v různých systémech provozovatelů sítě nemusí vykazovat přesně stejnou délku pohotovostní doby. 	Pokud jste v oblasti se slabým signálem, telefon na chvíli vypněte.
	<ul style="list-style-type: none"> Akumulátor je vyčerpaný. V prostředí s vysokou teplotou se životnost akumulátoru zkrátí. 	Použijte nový akumulátor.
	<ul style="list-style-type: none"> Pokud se nemůžete připojit k síti, telefon bude pokračovat ve vysílání signálů a tím se pokoušet o nalezení základnové stanice. Tato činnost vybijí akumulátor, a proto zkrátí pohotovostní dobu. 	Změňte svou polohu na takovou, kde je síť dostupná nebo na chvíli telefon vypněte.
Telefon nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> Akumulátor je vybitý. 	Akumulátor dobijte.
Chyba SIM karty	<ul style="list-style-type: none"> Selhání nebo poškození SIM karty. 	Nechte SIM kartu otestovat u svého provozovatele sítě.
	<ul style="list-style-type: none"> SIM karta vložena nesprávně. 	Vložte SIM kartu správně.
	<ul style="list-style-type: none"> Nečistoty na kontaktech SIM karty. 	Kontakty SIM karty očistěte jemným suchým hadříkem.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nelze se připojit k síti.	• SIM karta neplatná.	Obrat' se na provozovatele sítě.
	• Nejste v obslužné oblasti sítě.	Na oblužnou oblast se zeptejte provozovatele sítě.
	• Slabý signál.	Přejděte do otevřeného prostoru, nebo pokud jste v budově, blíže k oknu.
Nemůžete přijmout příchozí volání.	• Zapnuli jste funkci Blokování volání .	Přejděte do Nastavení > Nastavení volání > Blokování hovorů a potom zvolte Zrušit vše .
Nemůžete uskutečňovat odchozí volání.	• Zapnuli jste funkci Blokování volání .	Přejděte do Nastavení > Nastavení volání > Blokování hovorů a potom zvolte Zrušit vše .
	• Zapnuli jste funkci Číslo pevné volby.	Přejděte do Nastavení > Nastavení volání > Číslo pevné volby a zvolte Vyp. k vypnutí této funkce.
Kód PIN je zablokován.	• Zadali jste nesprávný kód PIN třikrát po sobě.	Obrat' se na provozovatele sítě. Pokud provozovatel sítě poskytne kód PUK SIM karty, použijte ho pro její odemknutí.

Problém	Možná příčina	Řešení
Akumulátor se nenabíjí.	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulátor nebo nabíječka jsou poškozené. 	Obrat'te se na prodejce.
	<ul style="list-style-type: none"> • Teplota telefonu je nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C. 	Přizpůsobte teplotu okolí při nabíjení tak, aby nebyla extrémní.
	<ul style="list-style-type: none"> • Špatný kontakt mezi akumulátorem a nabíječkou. 	Zkontrolujte správné připojení všech konektorů.
Nelze zadat informace do Telefonního seznamu.	<ul style="list-style-type: none"> • Paměť telefonu je již plná. 	Odstraňte nepotřebná data z Telefonního seznamu.
Nelze zvolit určité funkce.	<ul style="list-style-type: none"> • Váš provozovatel sítě tyto funkce nepodporuje nebo jste nezažádali o služby obsahující tyto funkce. 	Obrat'te se na provozovatele sítě.
Nelze přehrát skladby v MP3 přehrávači .	<ul style="list-style-type: none"> • Jestliže byl některý z hudebních souborů v Mediálním centru přejmenován nebo odstraněn, přehrávač MP3 soubor nemůže najít a přehrát. Musíte aktualizovat seznam skladeb v přehrávači MP3. 	Starý MP3 soubor ze seznamu skladeb odstraňte a přidejte skladbu s aktualizovaným názvem souboru zpět do seznamu skladeb.

Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

www.BenQMobile.com/customercare

nebo v tomto návodu v kapitole "Řešení problémů" (str. 84).

Dosažitelní vždy a všude. Ohledne našich produktu získáte podporu 24 hodin denne. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejčastěji kladených otázek a odpovědí, jakož i návody k obsluze a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 81 02 22 66 24
Austrálie	13 00 55 76 68
Bahrajn	40 42 34
Bangladéš	0 17 52 74 47
Belgie.....	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brunej	02 43 08 01
Bulharsko.....	02 73 94 88
Česká republika	2 33 03 27 27
Chile	8 00 53 06 62
Chorvatsko.....	0 16 10 53 81
Čína.....	40 08 88 56 56

Dánsko	35 25 65 29
Dubaj	0 43 96 64 33
Egypt.....	0 23 33 41 11
Ekvádor	18 00 10 10 00
Estonsko	56 64 54 00
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hongkong	28 61 11 18
Indie.....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie.....	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 20 30 00
Itálie.....	02 45 27 90 36
Jihoafrická rep.	08 60 10 11 57
Jordán	0 64 39 86 42
Kambodža.....	12 80 05 00
Kanada.....	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa.....	2 72 37 17
Kolumbie	01 80 07 00 66 24
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon.....	01 44 30 43
Libye.....	02 13 50 28 82
Litva.....	7 50 11 18
Lotyšsko	8 70 07 07 00
Lucembursko	40 66 61 56 40
Maďarsko.....	06 14 71 24 44

Makedonie	0 23 13 18 48
Malajsie	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius.....	2 11 62 13
Mexiko.....	01 80 07 11 00 03
Německo	0 18 05 33 32 26
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 57 77 46
Nový Zéland	08 00 27 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán.....	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru.....	0 80 05 24 00
Pobřeží slonoviny	05 02 02 59
Polsko	08 01 30 00 30
Portugalsko	8 08 20 15 21
Rakousko	05 17 05 17
Rumunsko.....	02 12 09 99 66
Rusko	8 80 02 00 10 10
Řecko.....	80 11 11 11 16
Saudská Arabie	0 22 26 00 43
Singapur.....	62 27 11 18
Slovensko	02 59 68 22 66
Slovinsko	0 14 74 63 36
Španělsko.....	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty ..	0 43 66 03 86

Srbsko	01 13 07 00 80
Švédsko.....	08 57 92 90 49
Švýcarsko	08 48 84 08 45
Taiwan	02 23 96 10 06
Thajsko	0 29 53 50 00
Tunisko	71 86 19 02
Turecko	0 21 64 59 98 98
Ukrajina	8 80 05 01 00 00
Uruguay	00 04 05 46 62
USA	1 88 87 77 02 11
Velká Británie	0 87 05 33 44 11
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Vietnam.....	84 89 20 24 64
Zimbabwe	04 36 94 24

Licenční smlouva

Tato licenční smlouva (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi Vámi a společností BenQ Mobile GmbH & Co. OHG (dále jen „BenQ“). Smlouva Vás opravňuje používat licencovaný software, uvedený níže v bodě 1, který může být obsažený ve vašem telefonu, uložený na CD-ROM, zaslaný elektronickou poštou nebo letecky, stažený z webových stránek nebo serverů společnosti BenQ či z jiných zdrojů v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Před používáním telefonu si tuto smlouvu pečlivě přečtěte. Používáním telefonu nebo instalací, kopírováním a/nebo používáním licencovaného softwaru potvrzujete, že jste smlouvu přečetli a rozumíte jí, a že souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami uvedenými níže. Dále souhlasíte s tím, že jakmile bude společnost BenQ nebo jiný udělovatel licence společnosti BenQ (dále jen „udělovatel licence“) zapojen do jakéhokoli řízení, právního či jiného, aby uplatnil svá práva podle této smlouvy, společnost BenQ anebo jeho udělovatel licence budou mít nárok obdržet od vás kromě ostatních dlužných částek také přiměřené poplatky za právní zastoupení, náklady a výdaje. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak licencovaný software neinstalujte ani nepoužívejte. Tato smlouva se vztahuje na všechny aktualizace, nové verze, revize či zdokonalení licencovaného softwaru.

1. LICENCOVANÝ SOFTWARE. Termín „licencovaný software“ tak, jak se používá v této smlouvě, znamená společně: veškerý software ve vašem telefonu, veškerý obsah disket nebo disku CD-ROM, elektronickou poštu a její příložené soubory, nebo jiná média, s nimiž se tato smlouva dodává, a zahrnuje veškerý související software a aktualizace společnosti BenQ nebo třetí strany, dále modifikované verze, aktualizace, dodatky a kopie licencovaného softwaru, pokud existují, jež jsou

distribuované letecky, stažené z webových stránek nebo serverů společnosti BenQ či z jiných zdrojů.

2. **AUTORSKÁ PRÁVA.** Licencovaný software a všechna související práva, zejména vlastnická práva, náleží společnosti BenQ, jejím udělovatelům licence nebo pobočkám a jsou chráněna ustanoveními mezinárodních smluv a všemi odpovídajícími národními zákony. Tato smlouva na vás nepřenáší ani vám nedovoluje získat jakýkoli vlastnický nárok nebo vlastnický podíl na licencovaném softwaru či na právech k němu. Struktura, organizace, data a kód licencovaného softwaru jsou cenná obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti BenQ, jejich udělovatelů licence nebo poboček. Sdělení o autorských právech musíte reprodukovat a uvádět na všech povolených kopiích licencovaného softwaru, které si pořídíte.

3. **LICENCE A POUŽÍVÁNÍ.** Společnost BenQ Vám uděluje nevýlučná a nepřevoditelná práva konečného uživatele k instalaci licencovaného softwaru nebo používání licencovaného softwaru nainstalovaného v telefonu. Licencovaný software je licencován s telefonem jako jeden integrovaný výrobek a lze ho používat s telefonem pouze tak, jak je uvedeno v této smlouvě.

4. **ROZSAH LICENCE.** Licencovaný software nesmíte kopírovat, rozšiřovat ani z něj vytvářet odvozené práce, kromě těchto výjimek:

(a) Můžete si pořídit jedinou kopii licencovaného softwaru, mimo dokumentace, jako archivní záložní kopii originálu. Veškeré další kopie licencovaného softwaru jsou porušením této smlouvy.

(b) Licencovaný software nesmíte používat, modifikovat či přenášet právo na jeho použití jinak než spolu s doprovodným hardwarem, ani nesmíte licencovaný software kopírovat jinak, než je výslovně uvedeno v této smlouvě.

(c) Na licencovaný software nesmíte poskytovat sublicenci, pronajímat ho nebo ho půjčovat.

(d) U programů tohoto licencovaného softwaru nesmíte provádět zpětný rozbor, dekompilaci, modifikaci nebo převod ze strojového kódu, kromě případů a pouze v rozsahu, kdy tuto činnost výslovně povoluje příslušný zákon bez ohledu na toto omezení.

Součástí tohoto licencovaného programu mohou dodávat třetí strany a tyto součásti mohou podléhat samostatným licenčním podmínkám. Tyto podmínky jsou uvedeny v dokumentaci.

5) BenQ PŘÍSNĚ ZAKAZUJE ZNEUŽITÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARE NEBO DAT GENEROVANÝCH LICENCOVANÝM SOFTWAREM, JEŽ MŮŽE PORUŠOVAT NĚMECKÉ, AMERICKÉ A JINÉ ZÁKONY A MŮŽE VÁS VYSTAVIT ZNAČNÉ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli zneužití licencovaného softwaru podle této smlouvy a za jakoukoli trestní odpovědnost nebo škodu, která se jakkoli vztahuje k vašemu používání licencovaného softwaru v rozporu s touto smlouvou. Rovněž nesete odpovědnost za používání licencovaného softwaru v souladu s touto smlouvou.

6. UKONČENÍ. Tato smlouva je platná od prvního dne, kdy licencovaný software nainstalujete, zkopírujete nebo ho jinak použijete. Tuto licenci můžete kdykoli ukončit tím, že vymažete nebo zničíte licencovaný software, všechny záložní kopie a všechny související materiál, který Vám společnost BenQ poskytla. Vaše licence skončí automaticky a okamžitě bez upozornění, jakmile nedodržíte kterékoli ustanovení této smlouvy. Práva a povinnosti v bodech 2, 5, 6, 7, 9, 12 a 13 této smlouvy zůstávají po ukončení smlouvy v platnosti.

7. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE SE POSKYTUJE „TAK JAK JE“ A ŽE ANI SPOLEČNOST BenQ, ANI ŽÁDNÝ Z JEHO UDĚLOVATELŮ LICENCE NEPŘEDKLÁDÁ ŽÁDNÁ FAKTA NEBO ZÁRUKY, AŽ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO

VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM, ANI ZÁRUKY, ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE NEPORUŠÍ ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OBCHODNÍ ZNÁMKY ČI JINÁ PRÁVA TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST BenQ ANI JEHO UDĚLOVATELÉ LICENCE NEBO KTERÁKOLI TŘETÍ STRANA NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKU, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V LICENCOVANÉM SOFTWARE BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM NEBO ŽE PROVOZ LICENCOVANÉHO SOFTWARE BUDE BEZ PŘERUŠENÍ NEBO CHYB, A BenQ A JEHO UDĚLOVATELÉ LICENCE SE PROTO ZŘÍKAJÍ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ. ŽÁDNÁ SLOVNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE POSKYTNUTÁ ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI BenQ NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOVLIVŇUJE TOTO ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI. VY SAMI NESETE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA DOSAŽENÍ PLÁNOVANÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY Z TOHO ZÍSKANÉ.

8. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY. Tato smlouva nevytváří na straně společnosti BenQ žádné jiné závazky než jsou zde výslovně uvedené.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST BenQ, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, UDĚLOVATELÉ LICENCE, POBOČKY NEBO ZÁSTUPCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ ŠKODY, ZTRÁTY NA ZISKU, DATECH ČI OBCHODNÍ ČINNOSTI, ANI ZA NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ŠKODY NA MAJETKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, NEBO ZA JAKÉKOLI ŠKODY MIMOŘÁDNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, PENALIZOVANÉ, EKONOMICKÉ, REPRESIVNÍ ČI NÁSLEDNÉ, BEZ OHLEDU NA TO, JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A ZDA VZNIKLY NA ZÁKLADĚ KONTRAKTU, PORUŠENÍ PRÁVA, NEDBALOSTI

ČI JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, NEBO ZDA VZNIKLY Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT LICENCOVANÝ SOFTWARE I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BenQ BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEPLATÍ V PŘÍPADĚ A V ROZSAHU, KDY JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BenQ POVINNÁ PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, TJ. PODLE ZÁKONA O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK, NEBO V PŘÍPADĚ ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ POVINNOSTI, ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ.


10. TECHNICKÁ PODPORA. Společnost BenQ a jeho udělovatelé licencí nejsou nijak povinni poskytnout vám technickou podporu, pokud to nebylo samostatně a písemně dohodnuto mezi vámi a společností BenQ nebo příslušným udělovatelem licence.

Společnost BenQ a případně jeho udělovatelé licence na licencovaný software mohou volně používat jakoukoli odezvu, kterou od Vás obdrží na základě vašeho přístupu a používání licencovaného softwaru, k libovolným účelům, zejména k účelům výroby, marketingu a údržby nebo podpory výrobků a služeb.

11. KONTROLA VÝVOZU. Licencovaný software může obsahovat technické údaje a kryptografický software a v Německu, Evropské unii a USA podléhá kontrole vývozu a může podléhat kontrole dovozu nebo vývozu i v jiných zemích. Zavazujete se přísně dodržovat veškeré dovozní i vývozní zákony a předpisy. Konkrétně v rozsahu požadovaném americkými předpisy pro správu vývozu se zavazujete, že neprozradíte ani nebudete tento licencovaný software nebo jeho libovolnou součást dodanou na základě této smlouvy exportovat nebo reexportovat do těchto zemí: (a) Kuba, Irán, Irák, Libye, Severní Korea, Súdán, Sýrie, nebo do jiných zemí (včetně občanů nebo rezidentů v těchto zemích), do nichž USA omezily nebo zakázaly vývoz zboží či služeb.

12. PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A SOUDY. Tato smlouva se řídí německými zákony. Neplatí pro ni žádná volba zákonných předpisů pod jinou jurisdikcí. Veškeré spory vyplývající nebo se vztahující na tuto smlouvu urovnají soudy v Mnichově za předpokladu, že jste právnická osoba nebo osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.

13. RŮZNÉ. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností BenQ, jež se týká licencovaného softwaru, a (i) nahrazuje všechna předchozí nebo současná ústní či písemná sdělení, návrhy a prohlášení týkající se daného předmětu; a (ii) převažuje nad veškerými rozpornými či dodatečnými podmínkami jakéhokoli potvrzení nebo obdobného sdělení mezi stranami během platnosti této licence. Bez ohledu na výše uvedené mohou některé výrobky společnosti BenQ vyžadovat, abyste souhlasili s dodatečnými podmínkami prostřednictvím on-line „balené“ licence, a tyto podmínky budou doplňkem této smlouvy. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti, pokud by takováto platnost nenarušila účel této smlouvy, a tato smlouva bude prosazována v plném rozsahu přípustném podle příslušného zákona. Veškeré změny této smlouvy jsou závazné výhradně v písemné podobě a podepsané řádně pověřenými zástupci obou stran. Tato smlouva bude závazná a platná pro dědice, právní následce a nabyvatele práv obou stran. Neschopnost kterékoli strany prosadit jakákoli práva vyplývající z porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy, nebude považována za odstoupení od kterýchkoliv práv týkajících se následného porušení tohoto ustanovení nebo kteréhokoli jiného práva podle této smlouvy. Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s touto smlouvou, může společnost BenQ anebo jeho udělovatelé licence uplatnit svá práva, zejména autorská práva, obchodní známky nebo obchodní názvy, v souladu se zákonnými předpisy v jednotlivých zemích.

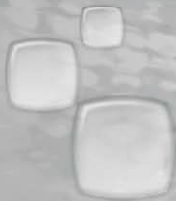

Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.BenQ-Siemens.com