

Obsah 1

Bezpečnostní pokyny	3	Zadávání textu	19
Stručný přehled	4	Zadávání textu bez funkce T9 ..	19
Symboly na displeji (výběr)	6	Zadání textu pomocí	
Uvedení do provozu	7	funkce T9	20
Vložení SIM karty/akumulátoru ..	7	Připravený text	21
Nabíjení	8	Tel. seznam	22
Zapnutí/vypnutí/PIN	9	Vytvořit novou položku	22
Kopírování záznamů ze SIM	9	Změna položky	23
Pohotovostní stav	9	Volání	23
Úvod	10	Menu kontaktů	23
Návod k použití	10	Sim záznamy	24
Ovládání menu	10	Skupina	25
Rychlá volba menu	11	Záznamy	26
Bezpečnostní kódy	11	Zmeškaná volání	26
Služby t-mobile Services	13	Přijatá volání	26
Telefonování	14	Volaná čísla	26
Volba číselnými tlačítky	14	Čas & poplatky	27
Ukončení hovoru	14	Zobrazení	27
Nastavit hlasitost	14	Nastavení poplatků	27
Opakování volby	14	Kamera	28
Když je linka obsazená	15	Fotografování	28
Přijetí volání	15	Foto album	29
Odmítnutí volání	15	Nastavení	30
Druhé volání - střídání	16	t-zones	31
Konference	17	Stahování	33
Menu hovoru	18	SMS	34
Tónová volba (DTMF)	18	Napsat/poslat SMS zprávu	34
		Čtení došlých SMS	36
		Seznamy	36
		Nastavení SMS	38

Všimněte si rejstříku na konci návodu
k použití

2 Obsah

MMS	39	Zákaznický servis	68
Napsání/poslání MMS zprávy ..	39	Otázky & odpovědi	70
Příjem MMS zprávy	40	Péče a údržba	73
Seznamy	40	Údaje o přístroji	74
MMS nastavení	41	Příslušenství	75
E-mail	43	Prohlášení o	
Napsat nový e-mail	43	kvalitě akumulátoru	76
Příjem/čtení elektronické pošty	43	SAR	77
Nastavení e-mailu	44	Rejstřík	78
Hlas.zpráva/hlasová schránka ..	46		
Lokál. zprávy	47		
Nastavení	48		
Vyzván./Tóny	48		
Telefon	49		
Během hovoru	51		
Internet	51		
Zabezpečení	53		
Sít'	53		
Datová výměna	54		
Přesměrov.	56		
Blokování	58		
Uzavřená skupina uživatelů	59		
Rychlá volba	60		
Pravé dialogové tlačítko	60		
Extras	61		
Všeobecně	61		
Organiser	61		
Hodiny	63		
Výpočet	64		
Ovládání hlas.	65		
Hlasové nahrávání	66		

Všimněte si rejstříku na konci návodu
k použití

Bezpečnostní pokyny

3

Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!
Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Doporučujeme používat pouze originální akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů. Akumulátor by mohl např. explodovat.



V nemocnici přístroj vypněte. Mohla by být narušena funkce lékařských přístrojů, např. diagnostických zařízení, kardiostimulátorů nebo naslouchacích pomůcek. Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi přístrojem a kardiostimulátorem. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. Další informace vám poskytne váš lékař.



Telefon nesmíte otevírat. Povolena je pouze výměna akumulátoru nebo SIM-karty. Akumulátor nesmíte otevřít za žádných okolností. Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a vede ke ztrátě oprávnění k provozu.

Dodržujte prosím následující pokyny:



SIM-kartu lze vyjmout. Pozor! Malé děti by ji mohly spolknout.



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Vyzvánění, upozornovací tóny a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvánění, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání. Měli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Používejte pouze originální příslušenství společnosti Siemens. Tak zabráníte možnému poškození zdraví a přístrojů a zajistíte dodržování všech odpovídajících ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!

4

Stručný přehled

① Integrovaná anténa

Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem akumulátoru. To snižuje kvalitu přijímaného a vysílaného signálu.

② Reproduktor

③ Displej

④ Joystick

V pohotovostním stavu:

- ▲ Dlouhé stisknutí – ovládání hlasem.
- ▲ Krátké stisknutí – menu.
- ▲ Otevřít telefonní seznam.
- ◀▶ Funkce jako dialogová tlačítka.
- ⊙ Otevřít menu.

V seznamech a menu:

- ▲ Listovat nahoru/dolů.
- ▲ O jednu úroveň v menu zpět.
- ▶/⊙ Vybrat funkci.


Během hovoru:

- ▲ Zesílit hlasitost.
- ▲ Zeslabit hlasitost.
- ◀▶ Jako levé dialogové tlačítka.
- ▶/⊙ Otevřít menu hovoru.

⑤ Mikrofon

⑥ Konektor

Pro nabíječku přístroj, headset atd.

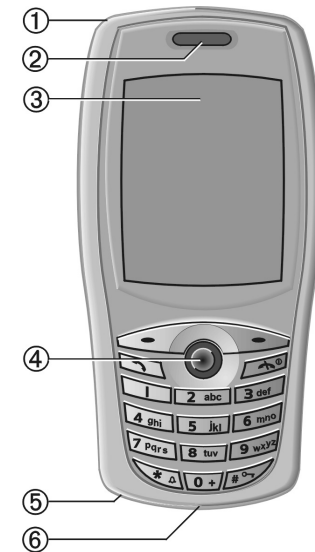

Poznámka

Displej vašeho telefonu i objektiv fotoaparátu na zadní straně přístroje jsou při dodání přelepeny ochrannou fólií.

Stáhněte tuto fólii před uvedením do provozu.

Statickým nábojem přitom může vzácně dojít ke změně zabarvení okraje displeje, která ale nejpozději po 10 minutách sama zmizí.

Stručný přehled

5

① Dialogová tlačítka

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují na nejspodnějším řádku displeje jako **Text** symbol.

② Tlačítko spojení

Vybrat zobrazené volané číslo/jméno, přijímat volání. Zobrazovat v pohotovostním stavu poslední volaná telefonní čísla.

③ Tlačítka k zapnutí/vypnutí/ukončení

- Vypnutý: **Dlouhým** stiskem zapněte.
- Během hovoru nebo při používání: **Krátkým** stisknutím ukončete.
- V menu: **Krátce** stiskněte pro návrat o úroveň. **Dlouze** stiskněte pro návrat do pohotovostního stavu.
- V pohotovostním stavu: **Dlouze** stiskněte, abyste telefon vypnuli.

④ Tlačítka k zadávání

Číslice, písmena.


⑤ * Dlouze stiskněte

- V pohotovostním stavu: Všechny upozorňovací tóny zapnout/vypnout (kromě budíku).
- Během hovoru: vypnout/zapnout mikrofon

⑥ # Dlouze stiskněte

V pohotovostním stavu: Tlačítka zamknout/odemknout.

Aktivované blokování tlačítek brání také nechtěnému připojení k internetu dvojitým klepnutím na joystick.

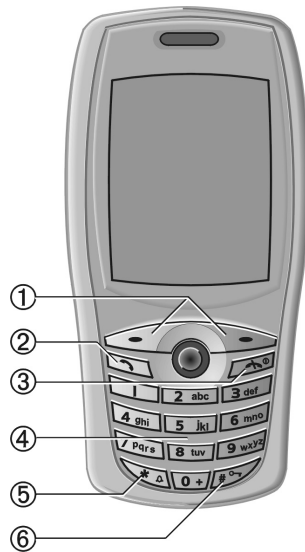

6 Symboly na displeji (výběr)

Symboly menu

	Tel. seznam
	Seznamy volání
	služby t-mobile Services (Služby podle SIM karty)
	Nastavení audio Zobrazí se, jestliže přístroj nepodporuje služby SIM toolkit.
	Zprávy
	Kamera
	t_zones
	Stahování
	Organizér
	Nastavení

Zobrazení na displeji

	Intenzita přijímaného signálu.
	Stav nabíjení akumulátoru, např. 100 %.
	Všechna volání budou přeměrována.
	Upozorňovací tón vypnutý.

	Vyzvánění pouze tehdy, je-li volající uložen v kontaktech nebo jako člen skupiny.
	Budík aktivní.
	Zámek tlačítek aktivován. Telefonní čísla/jména: Na SIM kartě. Na SIM kartě (chráněno PIN 2). Kontakty (v telefonu). Zadání textu pomocí funkce T9. Síť podporuje GPRS. Internet on-line. Roaming. Headset je aktivní. Zapnutý automatický příjem volání.

Dialogová tlačítka

	Došla textová zpráva.
	Došla hlasová zpráva.
	Došla MMS zpráva: Logo.
	Došla MMS zpráva: Zazvonění.
	Došla MMS zpráva: ID volajícího.
	Ztracené volání.
	Ztracený termín.
	Ztracené alamy
	Otevření kontaktů.
	Paměť zpráv plná.


Uvedení do provozu

7


Vložení SIM karty/ akumulátoru

Od provozovatelé sítí obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena všechna důležitá data vašeho připojení. Pokud byla SIM karta dodána ve formátu šekové karty, uvolněte z ní, prosím, menší výřez a odstraňte případně přečnávající zbytky plastu.


- Stiskněte západku ve směru šipky ①.

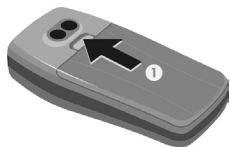


- Vyjměte kryt s integrovaným akumulátorem ②.

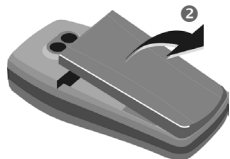

- Vložte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** do otvoru držáku a tlakem zasuňte dovnitř až na doraz pod přídržovací plech (dbejte na správnou polohu koseného růžku) ③.

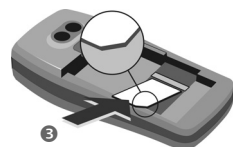

- Vložte výstupky krytu do otvorů ④, potom přitlačte akumulátor na telefon, dokud nezaklapne.

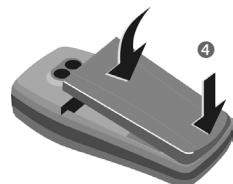

Další informace

Než vyjměte akumulátor, vypněte laskavě telefon!

Jsou podporovány pouze 3voltové SIM karty. U starších SIM karet se, prosím, obraťte na svého provozovatele sítí.

Problémy se SIM kartoustr. 70

Funkce bez SIM karty

Tišíňové volání (SOS)

SOS

Stiskněte tlačítko displeje ke spojení tišíňového volání v síti i **bez** SIM karty případně bez zadání PIN (není možné ve všech zemích). **Použijte jen v případě nouze!**


Menu

Stiskněte dialogové tlačítko. Funkce se zobrazí.

8 Uvedení do provozu

Nabíjení

Akumulátor není při dodání zcela nabitý. Proto zasuňte nabíjecí kabel do spodní části telefonu ①, nabíječ kabel nasuňte do zásuvky a nabíjejte alespoň **2,5 hodiny**.

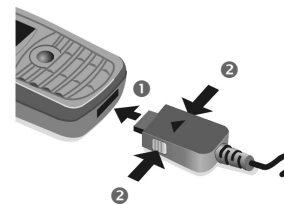

K vytažení stiskněte postranní tlačítka na zástrčce ve směru šipek ②.

Doba nabíjení

Vybitý akumulátor dosáhne po cca 2,5 hodinách plného nabití. Nabíjení je možné pouze při rozsahu teploty od 5 °C do 40 °C. Síťové napětí, uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.

Symbol nabíjení není vidět

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, symbol nabíjení se nezobrazí okamžitě po při zapojení. Objeví se nejvýše po dvou hodinách. Akumulátor je v tomto případě zcela nabitý za 3-4 hodiny.

Používejte, prosím, pouze nabíječku, která byla dodána s telefonem!

Zobrazení během provozu v provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito-nabito):



Když je akumulátor téměř vybitý, zazní signál. Stav nabití akumulátoru se správně zobrazuje pouze po nepřerušném procesu nabíjení/vybíjení. Neměli byste proto **akumulátor zbytečně vyjmát** a pokud možno **neukončujte předčasné proces nabíjení**.

Další informace

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Doba provozu

Plně nabitý akumulátor vydrží až 140 hodin pohotovostního režimu nebo až 270 minut doby hovoru (str. 74).

Zapnutí/vypnutí/PIN

9

Zapnutí/vypnutí



Dlouhým stisknutím tlačítka zapnete/vypnete telefon.

Zadat PIN

SIM karta může být chráněna 4 až 8místným kódem PIN.



Kód PIN zadejte pomocí tlačítek s číslicemi tlačítek. Aby nikdo nemohl přecíst vaše PIN na displeji, zobrazí se místo něj ****. Oprava chybného zadání pomocí **Smazat**.



Potvrzení zadání pravým dialogovým tlačítkem tlačítka. Přihlášení do sítě trvá několik sekund.

Další informace

Změna kódu PIN str. 12
Jiná síť (roaming) str. 54
Uvolnit blokování SIM karty str. 12

Intenzita přijímaného signálu



Silný signál příjmu.



Slabý signál může snížit kvalitu hovoru a může vést k přerušování spojení. Vyhledejte místo se silnějším signálem.

Kopírování záznamů ze SIM

Při prvním zapnutí se váš telefon zeptá, zda chcete do Kontakty telefonu zkopírovat záznamy ze SIM karty. Tento **proces nepřerušujte**. Po tuto dobu **nepřijímejte příchozí volání**. Řiďte se přitom pokyny na displeji.

Data ze SIM karty můžete zkopírovat také později: Funkce **Kopírovat vše** (menu možností položek SIM karty, str. 24).

Pohotovostní stav

Objeví-li se na displeji jméno provozovatele sítě, nachází se telefon v **pohotovostním stavu** a je **připraven k provozu**.



Pravému dialogovému tlačítku lze přidělit různé funkce (str. 60).



Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí/zavěšení se vrátíte z jakékoliv situace zpět do pohotovostního.

10

Úvod

Návod k použití

Následující symboly jsou používány k vysvětlení:



Zadáání čísel nebo písmen.



Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení.



Tlačítko spojení.



Dialogová tlačítka



Stiskněte joystick například k vyvolání menu.



Stiskněte joystick ve zobrazeném směru.



Znázornění funkce tlačítka displeje.



Funkce závisí na poskytovateli služeb, může vyžadovat zvláštní registraci.

Ovládání menu

V návodu k obsluze jsou znázorněny kroky, které jsou potřeba k dosažení funkce, ve **zkrácené formě zápisu**, například vyvolání zprávy a odtud také SMS zpráv:

● ● ● Zprávy ● SMS

A takto budete postupovat u telefonu:

1



●

Z pohotovostního stavu (Stand-By) otevřete menu klepnutím na joystick.

2



●

S joystickem zvolte bod menu "Zprávy" a volbu potvrďte kliknutím na joystick.

●

Dalším kliknutím na joystick vyberte "Nová SMS".

Úvod

11

Rychlá volba menu

Všechny funkce menu jsou interně očíslovány. Postupným zadáním těchto čísel lze zvolit funkce přímo.

Např. napsat novou SMS zprávu (z pohotovostního stavu):



Stiskněte a vyvolejte náhled menu.



pro Zprávy



pro SMS



pro Nová SMS

Bezpečnostní kódy

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika bezpečnostními kódy čísly (kódy) proti zneužití.

Tyto tajné kódy si uschovejte bezpečně, ale zároveň tak, abyste je později mohli opět nalézt!

PIN	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2	Je potřeba k nastavení zobrazování poplatků a pro přidavné funkce speciálních SIM karet.
PUK PUK2	Klíčový kód k odblokování SIM karet po opakovaně chybném zadání PIN.
Kód telefonu	Chrání váš telefon. Stanovíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.



- Nastavení ➤ Zabezpečení
- Kódy (aktualizace znaku)
- Vyberte funkci.

Použití PIN

Telefon se ptá obvykle na kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím ale neoprávněné používání telefonu. Někteří provozovatelé sítí vypnutí této kontroly nedovolují.

Úvod

12

Změnit Stiskněte.



Zadejte PIN.



Potvrďte zadání



Stiskněte.



Potvrďte.

Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8místné číslo, které si budete lépe pamatovat.



Zadejte PIN.



Stiskněte.



Zadejte **nový** kód PIN.



Zopakujte **nový** kód PIN.

Změnit PIN2

(Zobrazí se jen tehdy, když je k dispozici PIN 2) postup jako při funkci Změnit PIN.

Změnit kód přístroje

Telefon se dodává ve výchozím nastavení s následujícím kódem: **1 2 3 4**.

Změňte ho laskavě co nejdříve.

Při **třetím chybném zadání** se zablokuje přístup ke kódu přístroje a ke všem funkcím, které ho používají. V tomto případě se obraťte, prosím, na servis Siemens (str. 68).

Uvolnění zablokované SIM karty

Po **třetím chybném zadání** čísla PIN se SIM karta zablokuje. Podle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou od vašeho provozovatele sítí. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se laskavě na provozovatele sítí.

Další informace

Zámek tlačítekstr. 50

Další bezpečnostní nastavenístr. 53

Úvod

13

Služby t-mobile Services



(volitelně)



Váš provozovatel sítě může prostřednictvím SIM karty nabízet zvláštní aplikace – například Mobile Banking, burzovní informace atd. K tomu potřebujete odpovídající SIM kartu. V případě více aplikací se aplikace nabízejí v menu.

Prostřednictvím SIM služeb může váš telefon bez problémů reagovat na budoucí rozšíření nabídky vašeho provozovatele sítě. Podrobnější informace si můžete vyžádat od svého provozovatele sítě.

Jestliže vaše SIM karta tyto funkce nemá, nahradí se tento bod menu bodem "Nastavení zvuku", čímž získáte přímý přístup ke všem nastavením zvuku vašeho telefonu (str. 48).

14

Telefonování

Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnutý (pohotovostní stav).



Zadejte volané číslo (vždy s mezinárodní předvolbou).

Smazat

Krátké stisknutí smaže poslední znak, **dlouhé** stisknutí smaže celé telefonní číslo.



Stiskněte tlačítko spojení. Zvolíte zobrazené telefonní číslo.

Další informace

Uložit Uložení telefonního čísla v kontaktech na kartě.....	str. 22/str. 24
Menu Menu hovoru.....	str. 18
Mikrofon vypnutý.....	str. 18
Automat. zamk.tlač.	str. 50
Tónová volba (DTMF).....	str. 18
Volba hlasem.....	str. 65

Mezinárodní předvolby

V pohotovostním stavu:



Dlouze stiskněte, dokud se neobjeví znaménko „+“.

+Seznam Stiskněte a vyberte zemi.

Paměť telefonních čísel

Během hovoru můžete zadávat telefonní číslo pomocí tlačítek. Váš partner toto zadávání slyší. Telefonní číslo může být po ukončení spojení uloženo nebo voláno.

Ukončení hovoru



Tlačítko zavěšení **krátce** stiskněte. Hovor se ukončí. Stiskněte toto tlačítko i tehdy, když jako první zavěsil váš partner.

Nastavit hlasitost



Pomocí joysticku (nahoru/ dolů) nastavujete hlasitost (možné jen během hovoru).

Opakování volby

K opakované volbě **naposledy** voleného telefonního čísla:



Tlačítko spojení stiskněte **dvakrát**.

K opakované volbě jiného dříve voleného telefonního čísla:



Tlačítko spojení stiskněte jednou.



Vyhledejte v seznamu požadované telefonní číslo, potom pro volbu čísla ...



... stiskněte.

Telefonování 15

Když je linka obsazená

Je-li volaná linka obsazená nebo nemůže-li být kvůli problémům sítě dosažena, máte vždy podle provozovatelé sítí různé možnosti. Příchozí volání nebo jakékoliv jiné používání telefonu tyto funkce přerušuje.

Buď

Autom. opakování volby

Aut.opak.volby

Stiskněte. Telefonní číslo bude automaticky desetkrát voleno v časových úsecích, které se budou prodlužovat. Ukončení:

 Tlačítko k zavěšení.

Nebo

Připomenutí

Upozornění


Stiskněte. Po 15 minutách vám upozornovací tón připomene, že máte zobrazené telefonní číslo znovu volit.

Přijetí volání

Telefon musí být zapnutý (pohotovostní stav). Příchozí volání přeruší jakékoliv jiné používání telefonu.

Odpověď Stiskněte.

Nebo

 Stiskněte.

Zobrazí se telefonní číslo přenesené po síti. Je-li jméno také v seznamu kontaktů, objeví se místo něho příslušné jméno.

Pozor

Dříve, než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se zabráníte případnému poškození sluchu hlasitým vyzváněním.

Další informace

Ztracená volánístr. 26
Přijetí volání kterýmkoliv tlačítkemstr. 51
Vypnutí vyzváněnístr. 48

Odmítnutí volání

Odmítn. Stiskněte. Volání se případně přesměruje, jestliže bylo přesměrování nastaveno předem (str. 56).

Nebo

 Krátce stiskněte.


16 Telefonování


Druhé volání - střídání

Navázat 2. spojení

Během jednoho hovoru můžete navázat další telefonické spojení.


Držet Aktuální volání se přidříží.:

 Vyberte nyní nové telefonní číslo.

 Stiskněte, telefonní číslo se volí.

Střídat Střídání mezi hovory.

Ukončení hovorů


 Ukončíte hovory.

Volání během hovoru

V některých případech se musíte pro tuto funkci nechat zaregistrovat u svého provozovatelé sítí a nastavit si telefon.

Bude-li vám někdo během hovoru volat, uslyšíte „upozornění na druhé volání“. Máte nyní následující možnosti:

Přijměte dodatečně nové volání

 Přijměte nové volání a přitom přidržte aktuální hovor. Pro střídání mezi oběma hovory postupujte vždy tak, jak je uvedeno výše.

Odmítnete nové volání

Odmítn. Odmítnete nové volání.

Ukončit aktivní hovor, přijmout nové volání

 Ukončete aktivní hovor.

Odpověď Přijměte nové volání.

Telefonování 17

Konference

Můžete zavolat postupně až 5 účastníkům a potom je vzájemně propojit do telefonické konference - konferenčního hovoru. V některých případech nemusí provozovatel sítě podporovat všechny služby, nebo se tyto služby musí aktivovat. Navázali jste spojení:

Držet Aktuální volání je drženo.



Vyberte nyní nové telefonní číslo. Je-li navázáno nové spojení ...

Menu ... otevřete menu a vyberte **Nast.volání**. Všechna držená volání spojíte do konference vybráním **Spojit všechny**.

Menu - Nast.volání (konference)

Nast.volání Otevřete menu

Spojit všechny

Všechna přidružená volání se spojí do konference.

Držet všechny

Všechna aktivní volání se přidrží.

Přenos

Původní volání se spojí s vaším druhým voláním. Pro vás jsou tím obě volání ukončená.

Ukončit vše

Všechna aktivní volání se přidrží.

Ukončit



Pomocí tlačítka k zavěšení se ukončí **všechny** hovory konference.

18 Telefonování

Menu hovoru

Následující funkce jsou možné jen během hovoru:

Menu Otevřete menu.

Hlas.poznámka

Spustí nahrávání hovoru.

Mikrofon vyp.

Zapnout/vypnout mikrofon. Je-li vypnutý, nemůže vás partnerslyšet (vypnutí zvuku).

Reproduktor

Aktivovat/deaktivovat.

Hlasitost-nast.

Hlasitost lze regulovat během hovoru.

Nast.volání

Viz předchozí menu konference.

Tel. seznam

Otevřete seznam kontaktů a vyberte telefonní číslo.

Zprávy

Můžete odeslat SMS zprávu (str. 34).

Tónová volba (DTMF)

Odeslat tónovou volbu

Například k dálkovému dotazu do hlasové schránky zadejte tónovou volbu (číslíce) během stávajícího spojení. Tato zadání budou přenesena přímo jako DTMF tóny (tónová volba).



Zadejte sled tónů DTMF.



Odešlete

Uložení do seznamu kontaktů

Uložte telefonní čísla a tónovou volbu (DTMF tóny) v seznamu jako normální položku.



Zadejte telefonní číslo.



Tiskněte, dokud se neobjeví znaménko „+“ na displeji (pauza k navázání spojení).



Zadejte DTMF tóny (číslíce).



Popř. vložte další pauzy vždy po třech sekundách k bezpečnému zpracování u příjemce.



Zadejte jméno.

Uložit

Stiskněte.


Můžete také uložit pouze DTMF tóny (číslíce) a tyto potom odeslat během hovoru.

Zadávání textu


19


Zadávání textu bez funkce T9


Opakovaně stiskněte číslíkové tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Kurzor po chvíli přeskochí dále. Příklad:


 Jedno **krátké stisknutí** zapíše písmeno **a**, dvakrát **b** atd. První znak jména se automaticky píše velkým písmenem.

Ä, ä, 1–9 přehlásky a čísla se zobrazují po příslušných písmenech.


 **Krátké stisknutí** smaže znak před kurzorem, **dlouhé stisknutí** smaže celé slovo.


 Jedním krátkým stisknutím zapíšete mezeru.


 Kurzor ovládejte pomocí joysticku (vpřed/vzad a nahoru/dolů).

 **Krátké stisknutí:** Přepínání mezi funkcemi T9Abc, T9ABC, T9abc, 123, Abc, ABC, abc. Zobrazení stavu na horním řádku displeje.


Oprava slova

 Procházení po znacích vlevo/vpravo.

 Smaže znak vlevo od kurzoru.


 Znaky se vkládají na pozici kurzoru.

Zvláštní znaky

 **Dlouze** stiskněte (T9 se vypne). Zobrazí se tabulka znaků:



1) Nová řádka

 Vyberte požadovaný znak.

 Stiskněte nebo vyberte joystickem a potvrďte.


20

Zadávání textu

Zadání textu pomocí funkce T9

Funkce „T9“ kombinuje ze zadání jednotlivých tlačítek správné slovo porovnáváním s obsáhlým slovníkem.


Menu funkce T9

 ▶ Nastavení ▶ Telefon
▶ T9 zadání

Vyberte jazyk zadávání textu

Změňte na jazyk, ve kterém chcete psát text.

T9 zadání - jazyk
Vyberte.


 Potvrďte; připraví se nový jazyk.

Nastavit funkci T9 jako standard


Funkce T9 bude nastavena jako standardní textové zadání.

T9 preferovat
Vyberte.

 Zvolte mezi ZAP./VYP.

 Zobrazení na displeji

Funkci T9 krátkodobě zapnout/vypnout

 Stiskněte krátce k zapnutí popřípadě vypnutí.

Zadání slova pomocí funkce T9

Postupným zadáváním se mění zobrazení. Proto napište slovo nejlépe až do konce, aniž byste se ohlíželi na displej.


Tlačítka, na kterých jsou příslušná písmena, stiskněte vždy jen **jednou**, například při vkládání slova „ahoj“:


   

 Stiskněte. Slovo se ukončuje mezerou.


Nepište text se zvláštními znaky jako je Ä, ale se standardními znaky, např. A, zbytek obstará funkce T9.


Další informace


 Zápis tečky. Slovo se ukončuje mezerou. Tečka ve slově znamená apostrof nebo pomlčku:

například **Paul.s** = Paul's.
 Přechod doprava. Ukončuje slovo.

Oprava slova

 Procházejte po slovech vlevo/vpravo, dokud se požadované slovo nezobrazí **inverzně**.

 Slova navržená funkcí T9 ještě jednou prolistujte.

 Smaže znak vlevo od kurzoru a zobrazí nové možné slovo!


Zadávání textu


21

T9 - návrhy slov

Je-li ve slovníku pro určitý sled tlačítek (jedno slovo) více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější. Pokud slovo nebylo ve svém smyslu rozpoznáno, je snad správný další návrh funkce T9.

Slovo musí být zobrazeno **inverzně**. Potom stiskněte

 Zobrazené slovo se vymění za další. Nehodí-li se ani toto slovo, opět stiskněte.

 Opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo. Není-li slovo ve slovníku, napište ho bez funkce T9, nebo ho do slovníku přidejte. K tomu:

Naučit Vyberte. Funkce naučit je dostupná až tehdy, jsou-li místo inverzně zobrazeného slova pomlčky.

Poslední návrh se smaže a slovo lze nyní zadávat bez podpory T9. Pomocí **Uložit** se automaticky přidá do slovníku.

Další informace

V rámci "slova- T9" nelze nic měnit, aniž by se předem zrušil stav funkce T9. Často je lepší slovo napsat ještě jednou.

Vkládání textu T9® Text Input je licencováno v rámci následujících čísel:
U.S. patenty č. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928 a 6, 011, 554;
kanadské patenty č. 1,331,057;
patenty ve Velké Británii č. 2238414B;
Hong Kong – standardní patent č. HK0940329;
Singapur – patent č. 51383;
evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8)
platný pro DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
další patenty čekají na uznání na celém světě.

Připravený text

V telefonu jsou uloženy textové moduly, kterými můžete doplňovat své zprávy.

Zápis textových modulů

  Zprávy  SMS
 Připravený text

Upravit <Prázdné> vyberte a uložte pomocí **OK**.

 Napište textový modul.


Využití textových modulů

 Napište text zprávy.

Možnosti Otevřete menu textu.

 Vyberte textový modul.

Vložit text Otevřete menu textu.

 Vyberte textový modul ze seznamu.

Vybrat Potvrďte. Textový modul se zobrazí.

Vybrat Potvrďte. Textový modul se vloží do textu vpravo od kurzoru.

22

Tel. seznam

V telefonu lze uložit až 255 položek s více telefonními a faxovými čísly a dalšími údaji adresy. Tyto záznamy se spravují odděleně od záznamů na SIM kartě. Můžete také ale vyměňovat data mezi telefonním seznamem a SIM kartou.



Otevření kontaktů:

  Tel. seznam

Sim záznamy

Volte nebo zpracovávejte telefonní čísla, uložená na SIM kartě (str. 24).

Skupina Položky mohou být zahrnuty do skupin (str. 25).

Dále následuje seznam telefonních čísel v paměti přístroje.

Vytvořit novou položku

  Tel. seznam

Nová

Stiskněte.



Telefonní číslo zadávejte vždy s předvolbou.



Zaznamenejte křestní jméno a/nebo příjmení.

<input checked="" type="checkbox"/>	Nový záznam
Číslo:	0049123987654321
Jméno:	Pavel
Skupina/Volací číslo:	◀ Žádná skupina ▶
Tel./kancel:	
Uložit	

Skupina Otevřete menu skupin (str. 25).

 Výběr skupiny.

Další zadávání provádějte políčko po políčku.

Tel./kancel:	PSC:
Tel./mobil:	Město:
Fax:	Země:
Firma:	URL:
E-mail:	Č. volacího
Ulice:	Vyzvánění

Tel. seznam

23

Č. volajících

Přiřadíte položce adresáře obrázek. Zobrazí se, když vám bude volat příslušné telefonní číslo.





Vyzvánění

Přiřadíte položce adresáře určité vyzvánění. Přehraje se, když vám bude volat příslušné telefonní číslo.

Uložit Položku uložte.

Změna položky



Otevření kontaktů (v pohotovostním stavu):

-  **Tel. seznam**
-  Vyhledejte požadovanou položku.
- Čist** Stiskněte.
-  Vyberte políčko zadání.
- Upravit** Otevřete položku.
-  Proved'te změny.
- Uložit** Uložte.



Volání

Otevření kontaktů (v pohotovostním stavu):

-  **Tel. seznam**

-  Vyberte jméno.
-  Zvolí se položka.

Obsahuje-li položka seznamu kontaktů více telefonních čísel:

-  Vyberte telefonní číslo.
-  Zvolí se položka.

Menu kontaktů

Podle jednotlivých situací se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Čist, Upravit, Nový záznam, Smazat, Smazat všechno, Hlas.vytáčení (str. 65), Kopírovat záznam, Sim záznamy, Posílám SMS..., Kapacita

Zvláštní funkce:

Kopírovat záznam

Zkopírujete aktuální položku z kontaktů na SIM kartu.

Sim záznamy

Přístup k telefonním číslům, která jsou uložena na SIM kartě. Viz následující.

Posílám SMS...

Použijte aktuální položku jako příjemce SMS zprávy. Otevře se zadávání textu (str. 34).

24

Tel. seznam

Sim záznamy

Položky na SIM kartě se spravují odděleně od kontaktů uložených v telefonu. Můžete ale vyměňovat data mezi SIM kartou a seznamem kontaktů.

Vlastní čísla

Zadejte vlastní telefonní čísla pro informaci.

Položky na SIM kartě:

Tel.číslo Telefonní číslo zadávejte vždy s předvolbou.

Jméno Zadejte křestní jméno a/ nebo příjmení.

Místo: SIM

Položky, které jsou uloženy v telefonním seznamu na SIM kartě, mohou být používány také v jiném GSM telefonu.

Záznam čis.:

Každému telefonnímu číslu se při zapsání automaticky přiřadí číslo položky.

Chráněno SIM

Na speciálních SIM kartách mohou být telefonní čísla ukládána v chráněné oblasti paměti. Ke zpracování je potřebný PIN 2.

Aktivujte funkci **Pouze SIM** (S. 53).

Možnosti SIM karty

Zvláštní funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Čist, Upravit, Nový záznam, Smazat, Smazat všechno, Hlas.vytáčení (str. 65), Kopírovat záznam, Posílám SMS..., Kapacita

Kopírovat záznam

Aktuální položku ze SIM karty zkopírujete do seznamu kontaktů.

Kopírovat vše

Všechny položky ze SIM karty zkopírujete do adresáře.

Kontakty


Přístup k telefonním číslům, která jsou uložena v seznamu kontaktů (paměť telefonu) /na SIM kartě.


Posílám SMS...


Použijte aktuální položku jako příjemce SMS zprávy. Otevře se zadávání textu (str. 34).

Volat položku

Položky na SIM kartě lze v pohotovostním stavu telefonu volit zadáním čísla položky.

 Zadejte číslo položky.

 Stiskněte.

 Stiskněte.


Tel. seznam

25

Skupina

V telefonu je předvoleno 5 skupin, aby byly položky seznamu kontaktů uspořádány přehledně.

Zobrazit skupiny

 > Tel. seznam > Skupina



Vyberte skupinu. Za názvem skupiny se v závorkách zobrazuje počet členů.



Zobrazení členů skupiny.

Přijmout člena



Vyberte skupinu a po kliknutí joystickem vyberte seznam členů.

Nový záznam

Zadejte novou položku. Další postup jako u seznamu kontaktů.

Nebo



Vyberte ze seznamu kontaktů.



Záznam se převezme do skupiny.

Možnosti skupin

Možnosti Otevřete menu.

Změnit název, Zobraz. členy, Smazat vše, Skupina-obrázek, Skupina-melodie, SMS pro skup.

Zvláštní funkce:

Skupina-obrázek

Přiřaďte skupině symbol, který se pak vždy objeví na displeji, když vás bude volat některý ze členů skupiny.

Skupina-melodie

Přiřaďte skupině vyzvánění, které zazní vždy, když vás bude volat některý ze členů skupiny.

SMS pro skup.

Označte členy skupiny, kterým má být odeslána SMS zpráva.



Vyberte položku.



Označte a vyberte položku.



Potvrďte, potom napište text zprávy a odešlete SMS zprávu (str. 34).

26

Záznamy

Telefon ukládá telefonní čísla volání pro pohodlnější opětovnou volbu.



 > Výpis volání > Záznamy



Vyberte seznam volání.



Stiskněte.



Vyberte telefonní číslo.



Vytočte telefonní číslo.

Nebo



Nechte si zobrazit informace k telefonnímu číslu.

Zmeškaná volání

Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána pro zpětné volání.



Symbol ztraceného volání (v pohotovostním stavu). Stiskněte ovládací pravé dialogové tlačítko, telefonní číslo se zobrazí.

Předpoklad: Síť podporuje „roznání volajících“.

Přijatá volání

Přijatá volání jsou zapisována do seznamu.

Volaná čísla

Přístup k posledním telefonním číslům, která jste volali.



Rychlý přístup v pohotovostním stavu

Menu seznamů volání

Možnosti Otevřete menu.

Je-li označena položka, může být vyvoláno menu seznamů volání.

Možnosti Otevřete menu.

Čist, Správné č., Kopírovat do, Smazat, Smazat všechno

Zvláštní funkce:

Správné č.

Číslo načtete na displej a zde ho lze v případě potřeby před volbou upravit.

Kopírovat do

Uložení položky v telefonním seznamu (viz také níže).

Další informace

Při kopírování na kartu SIM lze společně s telefonním číslem vložit novou položku nebo lze stávající položku opravit. Po výběru zadávacího pole se telefonní číslo převezme do položky pomocí **Vložit**.

Čas & poplatky

27

► Výpis volání ► Čas & poplatky

Během hovoru si můžete nechat zobrazit poplatky a dobu trvání různých druhů hovorů a také nastavit jednotkové omezení pro odchozí volání.

Zobrazení



Vyberte jeden typ volání:

Poslední hovor

Všechna volání

Zbývající jednotky

Příchozí volání

Všechna odchozí

Vybrat

Zobrazení dat.

Po provedení zobrazení můžete:

Vynulovat Vrátit zobrazení zpět.

OK Ukončit zobrazení.

Nastavení poplatků



► Výpis volání

► Nastavení poplatků

Měna

(je nutný PIN 2)

Zadání měny, ve které se mají zobrazit poplatky.

Poplatky/Jednotky

(je nutný PIN 2)

Zadání poplatků na jednotku/časový úsek.

A/C Konto

(je nutný PIN 2)

Na speciálních SIM kartách můžete stanovit vy nebo provozovatel sítě kredit/časový úsek, po jehož uplynutí se telefon zablokuje pro odchozí volání.

Upravit Stiskněte, zadejte PIN 2.

A/C Konto Zapnutí



Zadejte počet jednotek.

OK

Potvrdit.

Potom potvrďte kredit nebo vraťte počítadlo zpět. Zobrazení u předplacených karet se může lišit podle provozovatele sítě.

Automatické zobrazení

Doba trvání hovoru a poplatky se automaticky zobrazí po každém volání.


28

Kamera

Fotografujte integrovaným digitálním fotoaparátem a zasílejte fotografie pomocí **Multimedia Messaging Service** nebo jako přílohu e-mailu.



Fotografie se v telefonu ukládají ve formátu JPEG a lze je zobrazit většinou programů k prohlížení obrázkových souborů.

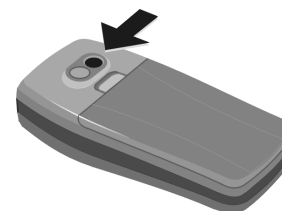

Fotografování

Nejprve je třeba fotoaparát aktivovat.



► Kamera ► Aktivovat

Aktuální výřez obrazu se zobrazuje na displeji.



Následující funkce jsou k dispozici:



Zoom zapnutý/vypnutý. (Při nastavení nejvyššího rozlišení není zoom k dispozici.)



Nastavit expozici.



Stiskněte. Fotografie se uloží do vyrovnávací paměti.

Ano

Stiskněte a fotografie se uloží do fotoalba. Každá fotografie se uloží s datem a pořadovým číslem.

Kamera

29

Po uložení fotografie se vám okamžitě nabídnou následující možnosti volby:

Zobraz vyhledávač

Aktivace displeje pro nový snímek.

Poslat přes MMS, Poslat přes E-mail

Odeslání fotografie jako zprávy MMS nebo jako přílohy e-mailu.

Poslat do alba?

Odešle fotografii jako zprávu MMS na online mediální album společnosti t-online.

Nastav jako pozadí

Použití jako tapety.

Jdi do alba

Otevřete fotoalbum.

Další informace

Nastavení při fotografování se neukládají nepřetržitě.





Zobrazení stavu s informacemi k zoomu, jas, kvalitě, barvám, nejkvalitnějšímu režimu, rozlišení. Zobrazte nastavení tlačítkem  a změňte ho stisknutím příslušného číselného tlačítka.

Foto album

 Kamera ► Foto album

Ve fotoalbu jsou k dispozici všechny uložené fotografie.

Zobrazit fotografii

 Vyberte požadovanou fotografii. Aktuální fotografie se ukazuje jako malý obrázek dole na displeji.

Možnosti Otevřete menu.

Číst Vyberte.

V režimu zobrazení máte následující možnosti volby:

Možnosti Otevřete menu.

Zoom zap/Zoom vyp, Předěšlý, Další, Smazat, Info, Nastav jako pozadí


 Listujte mezi fotografiemi v albu.

Foto album-Možnosti

Různé funkce se zobrazují vždy dle aktuální situace.

Možnosti Otevřete menu.

Číst, Poslat přes MMS, Poslat přes E-mail, Poslat do alba?, Nastav jako pozadí, Vytvořit album, Vymout, Kopírovat, Smazat, Smazat všechno, Přejmenovat, Info, Kopírovat do

Kamera

30

Zvláštní funkce:

Vytvořit album

Vytvořte nové album, pojmenujte ho a zabezpečte přístup do něj heslem.

Kopírovat, Vymout, Vložit

Vyjímejte/kopírujte obrázky z alba a přenášejte je do jiného alba.

Kopírovat do

Použijte obrázek jako pozadí nebo k identifikaci volání (str. 23).

Nastavení

Rozlišení

Nezávisle na zobrazení na displeji (vždy 118×126) můžete nastavit rozlišení obrázku k externímu používání (např. na počítači, v dpi):

160X120, 320X240 nebo 640X480

Nezapomínejte, prosím, že vyšší rozlišení vyžaduje více místa v paměti.

Kvalita

Nastavení kvality (**Vysoké**, **Střední**, **Nízké**) při fotografování. Vysoká kvalita má za následek, že při lepší kvalitě lze pořídit méně obrázků.


Jas

 Nastavte jas displeje.

Speciální efekty

Můžete snímat fotografie s barevným odstínem:

Normální, Mono, Sépiové hnědý, NP

 Změňte nastavení a potvrďte ho pomocí **Vybrat**.

Noční mód

Prodloužení doby expozice při slabých světlených poměrech. Prosím všimněte si, že pohyby fotoaparátu nebo fotografovaného objektu vedou k neostrým záběrům.

Frekvence osvětlení

Nastavení frekvence osvětlení má odpovídat frekvenci elektrorozvodné sítě (v Evropě 50 MHz).

Standardní nastavení

Návrat ke standardnímu nastavení.



Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně sladěné s možnostmi zobrazení telefonu.

Poklepnutím na ikonu t-mobile v hlavní nabídce se dostanete přímo na portál t-zones.

Menu prohlížeče - nabídka

Vyvoláním funkce se prohlížeč aktivuje a zobrazí nabídka t-zones.

Domů

První WAP internetová stránka, která se po navázání spojení zobrazí (popř. stanovená/předvolená provozovatelem).

Znovu načíst

Aktualizuje zobrazenou internetovou stránku

Zobrazit URL

Zobrazí se URL aktuální stránky.

Konec

Uzavře prohlížeč a ukončí internetové spojení.

Alternativně:

Ukončit spojení



Dlouze stiskněte – ukončíte tak spojení a zavřete prohlížeč.

Snímky

Výběr z nabídky snímků.

Upřesnit

Další funkce:

Doručení pošty

Zde se archivují WAP Push zprávy (vždy dle provozovatele). Viz také str. 52.

Nové spuštění prohlížeč

Info

Informace o používaném WAP vyhledávači a informace o zabezpečení.

Nastavení

Režim posunování

- Režim listování: **Po blocích** nebo **plynule**.
- Rychlost posunování: **Rychle**, **středně**, **pomalů**.

Stahování

- Stahování obrázků/tónů/objektů **aktivovat/deaktivovat**.

Bezpečnost

- Bezpečnostní dotaz
- Aktuální certifikát
- Certifikát CA
- Ověřování

Odeslání reference

- HTTP záhlaví **Ano/Ne**.

Stahování

33

V oblasti stahování naleznete složky různých stahovaných objektů – například obrázků, zvuků a her.



Stahování

V každé složce se už nacházejí různé objekty. Vyberte požadovanou složku:

Melodie
Zvuky
Obrázky
Hry
Tapeta

Vybrat

Otevře se složka a zobrazí se její obsah jako seznam.



Vyberte požadované objekty.

Vybrat

Zobrazí se obrázek resp. zazní tón nebo se spustí hra.

Stáhnout více

Na počátku každé složky naleznete přímé vyvolání k načtení dalších objektů.

Stáhnout více

Vyberte.



Stiskněte.

Možnosti stahování

Možnosti Otevřete menu.

Podle vybrané složky se nabízejí různé funkce:

Číst, Poslat přes MMS, Poslat přes E-mail, Poslat do alba?, Nastav jako pozadí, Vytvořit album, Vymout, Kopírovat, Smazat, Smazat všechno, Přejmenovat, Info, Kopírovat do, Změnit heslo, Podrobn.

Zvláštní funkce:

Vytvořit album

Založení nového alba (složky) pro stažené objekty. Nové album může být chráněno heslem.

Změnit heslo

Změňte heslo alba.

34

SMS

Z telefonu můžete odesílat a přijímat i velmi dlouhé textové zprávy (max. 1520 znaků), které se automaticky rozdělí až na 10 „normálních“ SMS zpráv (účtovány jsou ovšem všechny jednotlivě).

Dodatečně můžete do SMS zprávy přidat obrázky a zvuky.

Podle provozovatelé sítí můžete rozesílat pomocí SMS zprávy i zprávy elektronické pošty a faxy, případně přijímat zprávy elektronické pošty (v případě potřeby změnit nastavení, str. 38).



Napsat/poslat SMS zprávu



Zprávy > SMS
> Nová SMS



Zadání textu s funkcí „T9“ (str. 20) umožňuje psát velmi rychle i delší texty s menším počtem stisknutí tlačítek při zadávání textu.

Smazat Krátkým stisknutím maže text po písmenech.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat zprávu

Vyberte.



Zadejte telefonní číslo nebo ho vyberte ze seznamu kontaktů.

OK

Potvrďte. SMS zpráva přenesena do servisního centra k odeslání. Odeslaná SMS zpráva se uloží do seznamu Odesláno.

Zobrazení na nejhornějším řádku displeje:



Funkce T9 aktivní.

abc/Abc/
ABC/123

Malá/velká písmena popř. číslice.

Nová SMS

Nápis na displeji.

Další informace

SMS profilystr. 38
Eventuálně se zeptá na **Typ zprávy**,
Doba platnosti, **Centrum služ.** str. 38
Zadávání zvláštních znakůstr. 19

Menu textu

Možnosti Otevřete menu.

Poslat zprávu, Uložit zprávu, Velikost zprávy, Text-formát, Vložit obrázek&zvuk, Vše smazat, Vložit text, Vložit tel. číslo

Zvláštní funkce:

Text-formát

Obsahuje následující funkce pro formátování textu:

Barva písma

Barva pozadí

Velikost písma

Tučně

Podtrženo

Kurzíva

Přeškrtnuto

Srovnat

Přidat řádek

Vložit obrázek&zvuk

Viz následující.

Vložit text

Využití textových bloků (str. 21).

Vložit tel. číslo

Vložte telefonní číslo ze seznamu kontaktů.

Vložit obrázek&zvuk

Vložte do textové zprávy obrázky a zvuky.



Napište text zprávy.

Možnosti Po ukončení slova otevřete menu textu.

Vložit obrázek&zvuk

Z následujícího menu vyberte jednu oblast:

Predn. animace

Predn. zvuk

Vlastní animace

Vlastní obrázky

Vlastní zvuky

Vybrat Stiskněte. Zobrazí se první položka vybrané oblasti.



Vyberte položku.

Vybrat Výběr se převezme do SMS zprávy.

Další informace

Reprodukce obrázků a zvuků u příjemce se uskuteční pouze u telefonů, které podporují EMS standard.

V režimu zadávání se při výběru melodie namísto ní zobrazí náhradní znak (nota).

SMS pro skup.

Můžete rozeslat SMS jako „hromadnou zprávu“ skupině příjemců. Viz kontakty str. 25.

Informace o odeslání SMS zprávy

Nemůže-li být zpráva předána servisnímu centru, je nabídnuta možnost opakování. Nezdaří-li se ani tento pokus, obraťte se na provozovatele sítě.

Upozornění **Doručeno** zobrazuje pouze přenos do servisního centra. Toto se snaží v určitém časovém úseku zprávu doručit.

Viz také **Doba platnosti**, str. 38.

SMS zprávy s funkcí Push

Tato funkce vám umožňuje přímé vyvolání internetové adresy (URL) z přijaté SMS zprávy. Po označení se objeví URL inverzně. Stisknutím tlačítka spojení se vyvolá označená internetová adresa.

Čtení došlých SMS

Odkaz na displeji na novou SMS zprávu.



Ke čtení SMS zprávy stiskněte pravé dialogové tlačítko pod symbolem obálky.

Seznamy

Všechny SMS zprávy se ukládají vždy dle stavu ve čtyřech různých seznamech.



► Zprávy ► SMS
► Vyberte seznam.

Doručené

Zobrazí se seznam přijatých SMS zpráv.



Nové nepřečtené zprávy.



Přečtené zprávy.

Koncept

Zobrazí se seznam SMS zpráv, které ještě nejsou zcela odeslané. Odeslání lze ještě jednou spustit.

Odesláno

Zobrazí se seznam odeslaných SMS zpráv.

Archiv

Zobrazí se seznam textových zpráv uložených v přístroji.



Zprávy v archívu.

Možnosti čtení

Podle seznamu se eventuálně mohou nabízet různé funkce.



Vyberte požadovanou SMS zprávu.

Číst

Zobrazte SMS.

Možnosti Otevřete menu a vyberte požadovanou funkci:

Podrobn., Odpovědět, Předat dál, Upravit, Smazat, Vše smazat, Vymout č., Archivovat

Zvláštní funkce:

Smazat Smaže vybranou SMS zprávu.

Odpovědět Nová vytvořte.

Upravit Změňte přijatou SMS.

Odpověď je ANO/Odpověď je NE Odpovězte jen Ano nebo Ne.

Předat dál Předávání SMS.

Upravit Zpracování SMS.

Podrobn. zobrazuje datum/čas a příjemce/odesilatele.

Vše smazat

Smaže všechny zprávy SMS v seznamu.


Archivovat

Přesuňte SMS zprávu do archívu.

Další informace

Paměť zpráv plná. Smažte SMS zprávy, které jsou už potřeba, nebo je přesuňte do archívu.

Vyzvánění, loga ...

Pomocí SMS zpráv můžete přijímat odkazy ke stahování vyzvánění, log, spořičů displeje, animací a informace k aplikacím. Označte prosím tento odkaz a stisknutím tlačítka spojení  spusťte stahování.

Ujistěte se, prosím, že je nakonfigurován přístup přímou volbou (str. 51).

Nastavení SMS

 **Zprávy** **SMS**
 **Nastavení SMS**

Pro každý typ zprávy je možné a nutné nastavit profil, resp. zadat údaje o účtu elektronické pošty. Těmito profily se stanovují vlastnosti pro odesílání zpráv. Na telefonu lze nastavit až 5 profilů, přičemž automaticky nastavený profil by měl odpovídat vložené SIM kartě, v opačném případě se obraťte na provozovatele sítě.

Aktivujte zadaný profil

Vyberte profil.

Aktivovat

Stiskněte - profil se aktivuje.

Změňte/nastavte profil

Vyberte profil.

Možnosti

Otevřete menu dialogovým tlačítkem.

Změnit Vyberte.

Centrum služ.

Zadání nebo změna telefonních čísel servisního centra (tuto informaci obdržíte od svého provozovatele sítě).

Typ zprávy

Normální text

Normální SMS zpráva (standardní nastavení).

Odeslání jiným službám přes SMS:

Fax, Hlas. schránka, ERMES, Paging, X.400, Internet

Doba platnosti

Zvolení časového úseku, ve kterém se servisní centrum pokouší doručit zprávu:

- Jeden den
- Dva dny
- Jeden týden
- Čtyři týdny
- Šest měsíců
- Maximum

Zpráva o stavu

Středisko vám potvrdí uskutečněné nebo neuskutečněné doručení odeslané zprávy. Tato služba může být zpoplatněna.

Přímá odp.

Je-li tato funkce aktivována, může příjemce SMS zprávy nechat odeslat odpověď přímo přes vaše servisní centrum (informace u provozovatele sítě).

SMS přes GPRS

Odeslat SMS zprávu automaticky přes GPRS (je-li k dispozici). Předpoklad: GPRS je aktivováno. Ujistěte se, že i váš provozovatel sítě tuto funkci nabízí.

Služba přenosu multimediálních zpráv **Multimedia Messaging Service** umožňuje odeslat jinému majiteli mobilního telefonu nebo příjemci elektronické pošty texty, obrázky (také fotografie) a zvuky v kombinované zprávě.

Podle nastavení vašeho telefonu přijmete automaticky vždy kompletní zprávu, popř. jen odkaz na MMS zprávu, uloženou na síti, s údaji o odesílateli a velikosti. Tyto zprávy můžete později načíst do telefonu.

Informujte se u svého provozovatele sítě, zda tuto službu poskytuje. V případě potřeby se musíte nechat zvlášť zaregistrovat.



Napsání/poslání MMS zprávy

MMS zpráva se skládá z hlavičky a obsahu.

MMS zpráva může sestávat z několika stránek, z nichž každá může obsahovat kombinaci textů, zvuků a obrázků.

Texty lze vytvářet za podpory funkce T9 (str. 20).

Obrázky a grafiky lze pořídit integrovaným digitálním fotoaparátem, popřípadě je lze vybrat ze standardních animací a vložit do MMS zprávy.

 **Zprávy** **MMS** **Nové MMS**

Vložit Stiskněte.

Obrázek

Vložte obrázek. Otevře se seznam obrázků k výběru

Vložit fotografii?

Vyberte z fotoalba a uložte ho.

Text

Otevře se seznam textových modulů na výběr.

Zvuk

Přidejte tón.

Vyzvánění

Přidejte vyzvánění.

Vložit tapetu?

Otevře se seznam obrázků pozadí na výběr.

Vložit stránku

K MMS zprávě se připojí nová stránka.

Načas. stránky

Nastavení doby zobrazení jednotlivých stránek (5 až 99 sekund).

Možnosti při psaní MMS

Možnosti Otevřít menu.

Poslat MMS

Záznam údajů o příjemci.

Komu: Telefonní číslo e-mail příjemce.

Předmět: Zadání nadpisu MMS zprávy (max. 40 znaků).

Kopie: Adresa elektronické pošty příjemce kopie.

Bcc: Adresa elektronické pošty příjemce skryté kopie (ostatním příjemcům se Bcc příjemce nezobrazí).

Uložit MMS

Uloží zprávu MMS jako koncept.

Smazat položky

Vymazat součást jedné stránky, např. obrázek.

Info

Informace o velikosti zprávy.

Zobrazit stránku, Zobrazit všechny

Přehrání stránky / celé MMS zprávy na displeji. Přerušení stisknutí kteréhokoliv tlačítka.

Příjem MMS zprávy



Upozornění na displeji na novou MMS zprávu.



Pro přečtení MMS zprávy, případně oznámení, stiskněte levé dialogové tlačítko.

Příjem vždy dle nastavení:

- kompletní MMS zpráva,
- pouze oznámení. K příjmu kompletní MMS zprávy stiskněte **Číst**.

Seznamy

Všechny MMS zprávy jsou uloženy ve třech seznamech:



Zprávy **MMS**
 ▶ Vyberte seznam.

Doručené

Seznam příchozích MMS zpráv a oznámení se zobrazí.



Číst Automatická prezentace MMS zprávy. Přerušení stisknutím kteréhokoliv tlačítka.



Listovat po stránkách ovládacím tlačítkem.



Vyvolání jednotlivých stránek přímo tlačítkem s číslicí.



Ukončit reprodukcii.

MMS

41

Koncept

Zobrazí se seznam MMS zpráv, které ještě nejsou zcela odeslané. Odesláni lze ještě jednou spustit.

Odesláno

Zobrazí se seznam odeslaných MMS zpráv.

Možnosti seznamů

Následující funkce se nabízejí podle vybraného seznamu :

Možnosti Otevřete menu.

Odpovědět, **Odpovědět na vše**, **Předat**, **Volání**, **Smazat**, **Info**, **Vyjmout info**, **Čist**

Zvláštní funkce:


Vyjmout info

Obrázky Uložte obrázek jako spořič displeje.

Zvuky Uložte zvuk jako vyzvánění.

MMS nastavení

 **Zprávy**
 **MMS**  **MMS nastavení**

 Vyberte funkci.

Doba platnosti

Zvolení časového úseku, ve kterém se servisní centrum pokouší doručit zprávu: Výběr mezi:

- Jeden den
- Dva dny
- Jeden týden
- Čtyři týdny
- Maximum*

* Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.

Doručenka

Vyžádání potvrzení o doručení odeslaných zpráv.

Příjem MMS

Výběr mezi **Aut. stahování**, **Příjem pozdržen zprávou SMS** nebo **odmítnutí pozdějšího příjmu**.

Povolit přijímání info

Přijme se pouze oznámení.

Povolit spam


Povolit příjem reklamních SMS (SPAM).

42**MMS****Když roaming**

Zapnout/vypnout příjem MMS mimo domovskou síť. Tím nevznikají žádné poplatky při příchozích zprávách.

MMS profil

Nastavit lze maximálně 5 MMS Profilů. Zadání se mohou vždy dle provozovatele lišit:

 Vyberte profil.

Upravit Otevřete k nastavení.

Jméno profilu

Zadejte/změňte název.

IP adresa

Zadejte IP-adresu.

IP port Zadejte číslo portu.

Domovská str.

Zadejte výchozí stránku, není-li pevně předvolena provozovatelem.

GPRS přenos

Nastavení (str. 55).

Stav paměti

 **Zprávy**  **MMS**
 **Stav paměti**

Zobrazení místa paměti, které je již obsazené, a které je ještě k dispozici:

E-mail

43

Váš telefon disponuje programem pro elektronickou poštu (klient). S ním můžete psát a přijímat elektronickou poštu.



Napsat nový e-mail

- > Zprávy > E-mail
- > Nový e-mail

Zadání adresy elektronické pošty

Možnosti Otevřete menu a vyberte „Příjemce“.

Komu:/Kopie: Adresa příjemce elektronické pošty.

Adresu elektronické pošty lze vybrat z kontaktů kliknutím joystickem.



Předmět: Zadejte název zprávy elektronické pošty (max. 255 znaků).

Přidejte přílohu: Viz následující.

krátce stiskněte k zadání zvláštních znaků jako @ (str. 19).

Při psaní e-mailu vám pomáhá funkce T9 (str. 20).

Možnosti

Možnosti Otevřete menu. Zadejte text.

Uložit Uložte ho do konceptů.

Poslat Odešlete zprávu elektronické pošty.

Přidejte přílohu

Jedna zpráva elektronické pošty může volitelně obsahovat až 5 příloh (např. obrázky).



Příloha 1:

Možnosti Otevřete menu.

Přidat obrázky, fotografie, tapety, tóny vyzvánění nebo zvuky.

Příjem/čtení elektronické pošty

- > Zprávy > E-mail > Přijmout

Než si budete moci přečíst zprávu elektronické pošty, musíte si ji vyzvednout ze serveru. Navolíte provozovatele pomocí nastaveného přístupu (str. 55) a všechny zprávy elektronické pošty se přenesou do seznamu příchozích zpráv.

Další informace

Klient elektronické pošty vždy přijímá kompletní zprávy, vč. předmětu, obsahu a popř. příloh. Velikost přijímaných zpráv můžete omezit (str. 45).

Velikost jedné zprávy elektronické pošty je omezena na 256 kB.

44

E-mail

Seznamy

- > Zprávy > E-mail
- > Vyberte seznam.

Doručené

Zobrazí se seznam přijatých zpráv elektronické pošty.

Koncept

Zobrazí se seznam zpráv elektronické pošty, které ještě nebyly odeslány.

Odesláno

Seznam již odeslaných zpráv elektronické pošty

Možnosti seznamů

Následující funkce se nabízejí podle vybraného seznamu :

Možnosti Otevřete menu.

Odpovědět, Odpovědět na vše, Předat, Smazat, Poslat, Upravit, Kopírovat do, Smazat všechno, Čist

Nastavení e-mailu

- > Zprávy > E-mail
- > Nastavení e-mailu

Před použitím musíte nastavit přístup k serveru stejně jako své parametry elektronické pošty. K tomu už mohou být data zaznamenaná. Jinak obdržíte tyto údaje od svého provozovatele.

Nastavit profil

- Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Upravit Vyberte.

Další informace

Aby mohlo dojít k výměně dat se serverem elektronické pošty, musí příslušný provozovatel sítě podporovat následující protokoly.

POP3 a SMTP případně eSMTP.

Zprávy elektronické pošty se při přenosu kódují podle protokolu MIME.

Zakódování přenosu elektronické pošty (SSL, APOP) momentálně není možné.

E-mail

45

Používám spojení

Vybrat mód

Automat., CSD nastav., GPRS-data

CSD nastav.

Výběr profilu CSD.

GPRS-data

Výběr profilu GPRS

Uživatel. jméno

Zadání například vašeho jména.

Nastavení příchozích

Server: Zadejte PP-adresu.**Port:** Zadejte číslo portu.**Ověření:** aktivovat/deaktivovat.**Přístup:** Zadejte označení, není-li pevně předvoleno provozovatelem.**Heslo:** Vaše heslo.

Nastavení odchozích

Viz Nastavení příchozích.

E-mailová adresa

Vaše adresa elektronické pošty – například:

name@domain.abc

Stáhnout

Pouze záhlaví

Nejsou společně přenášeny žádné přílohy.

Všechny

Klient elektronické pošty přijímá kompletní zprávy, včetně předmětu, obsahu a případných příloh.

Stav paměti


 Zprávy ► E-mail
 ► Stav paměti

Zobrazení volného místa paměti ve čtyřech seznamech:

Volná paměť ??

Doručené ??

Koncept ??

Odesláno ??

46 Hlas.zpráva/hlasová schránka

Většina poskytovatelů služeb vám dává k dispozici externí telefonní záznamník. V této schránce vám může volající zanechat hlasovou zprávu, pokud

- je váš telefon vypnutý nebo není schopen přijmout volání,
- nechcete přijmout volání,
- právě telefonujete (a druhé volání není aktivováno, str. 16).

Pro tuto službu může být nutná registrace u provozovatele sítě a nastavení telefonu. Podle provozovatele sítě se může následující popis mírně lišit.

Poslech zpráv



Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě – takto:



Symbolem a zvukovým upozorněním.

Nebo



SMS zpráva odkazuje na novou hlasovou zprávu.

Nebo

Zavolá vám automat.

Pro vyslechnutí hlasové schránky:


 Zprávy ► Hlas.zpráva

Poslech

Stiskněte. Nebo vyberte "Číst".

Mimo vaši domovskou síť musí být v některých případech zvoleno jiné telefonní číslo schránky a k jejímu vyslechnutí zadáno heslo.

Nastavení



Od provozovatele sítě obdržíte dvě telefonní čísla:

Uložit telefonní číslo hlasové schránky

Na toto telefonní číslo zavolejte, abyste si vyslechli zanechané hlasové zprávy.

Zadání čísla hlasové schránky (mailbox), není-li zadáno:


 Zprávy ► Hlas.zpráva

Stiskněte.



Zadejte telefonní číslo.



Potvrďte.

Uložení telefonního čísla k přesměrování

Na toto telefonní číslo jsou přesměrována volání.


 Výpis volání ► Přesměrov.

Zvolte podmínku přesměrování volání, např.: **Nehlásí se**.

Nastavit Stiskněte.



Zadejte telefonní číslo přesměrování.



Potvrďte.

Spustí se přihlášení do sítě. Po několika sekundách se potvrdí. Více o přesměrování volání na (str. 56).

Lokál. zprávy

47

Někteří provozovatelé sít nabízejí informační služby (informační kanály), např. místní předvolby, burzovní informace. Pokud byl aktivován příjem, obdržíte zprávy o aktivovaných tématech vybraných ve vašem „Seznam témat“.

 **Zprávy** > Lokál. zprávy

Příjem

CB služby můžete zapnout a vypnout. Jsou-li aktivovány, může se snížit se provozní doba telefonu.

Čist nové CB zprávy

Stáhnout aktuální zprávy.

Seznam témat

Do tohoto osobního seznamu můžete z obsahu témat přidat libovolný počet témat. Alespoň 10 položek můžete sami zaznamenat s čísly kanálů (ID) a popř. názvy. V obou úsecích může být aktivních vždy pět témat:

Def. uživatelem

<Nový záznam>
Vyberte.

Zadejte téma s číslem kanálu a potvrďte pomocí **OK**.

Aktuální

<Nový záznam>
Vyberte.

Vyberte téma ze seznamu.

Automatické zobrazení

CB zprávy se zobrazují v pohotovostním stavu, delší texty se automaticky prolisťovávají.

CB-jazyk

Můžete rozhodnout, ve kterém jazyce si budete přát dostávat zprávy CB.

48


Nastavení



Vyzván./Tóny


 **Nastavení** > Vyzván./Tóny
> Vyberte funkci.

Hlasitost-nast.

 Výběr položky, pro kterou by měla být nastavena hlasitost:

Všechna volání
Alarm
Lokál. zprávy

Upravit Stiskněte.

 Nastavte hlasitost.

Uložit Zajistěte nastavení.

Vyzvánění

Nastavte pro každou oblast vlastní vyzvánění:

Všechna volání
Alarm
Lokál. zprávy

Hlas. vyzvánění

Jako melodie vyzvánění můžete používat libovolné individuální zvukové nahrávky (řeč, zvuky nebo hudbu).

Hlas. vyzvánění - záznam

Zobrazí se seznam nahrávek:

Možnosti Otevřete menu.

Nový záznam

Nahrajte novou melodii vyzvánění.

Záznam Spusťte nahrávání.

Stop Ukončete nahrávání.

Uložit Nahrávka se uloží automaticky se záznamem o času, který lze přepsat.

Zobrazení

Vyslechnutí nahrávky před uložením.

Nastavení vyzvánění

Zap./Vyp. Všechny zvuky zapnutý/vypnutý.

Pípnutí Omezit vyzvánění na krátký signální tón (pípnutí).

Další informace

 Zobrazení na displeji:
Vyzvánění vypnuto.

Tichý mód

Všechny upozorňovací tóny zapnout/vypnout (spolu s vyzváněním).

Tóny tlačítek

Nastavit druh zvukového potvrzení stisknutí tlačítek:

Cvaknutí nebo **Tón** nebo **vyp**

Nastavení

49

Skládání hudby

Pětihlasné melodie vyzvánění si můžete komponovat také sami.

Možnosti Otevřete menu.

Upravit Vyberte.



Tlačítka 1 až 7 odpovídají notám C, D, E, F, G, A, H.



Pohybujte se v melodii o jednu notu nahoru a dolů.



Zadejte notu/o púltón výše/níže.



Prodlužte délku noty/pomlky.



Zadejte notu/pomlku o oktávu výše/níže.




Udává pomlku.

Možnosti Menu nabízí další funkce:

Upravit, Nastavit jako vyzvánění, Přejmenovat, Info

Telefon

 **Nastavení** **Telefon**
 ▶ Vyberte funkci.

Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Pomocí **Automat.** nastavíte jazyk, který používá váš domácí provozovatel sítě.

Zobrazení

Podsvětlení

Osvětlení vypnout, osvětlit jen displej nebo osvětlit displej a tlačítka.

Kontrast

Nastavení kontrastu displeje:



K nastavení opakovaně stiskněte joystick nahoru/dolů.

Jas

Nastavení jasu displeje:



Stiskněte joystick opakovaně nahoru/dolů a vyberte požadovaný jas.

50

Nastavení

Efekty pozadí

Nastavení uspořádání a efektů tapety displeje.

Logo na displeji

Zapněte / vypněte zobrazení loga provozovatelé sítí.

Spořič displeje

Po uplynutí časového intervalu, ukazuje spořič na displeji obrázek. Příchozí volání a každé stisknutí tlačítka ukončí funkci.

Spořičem displeje může být zobrazení času, logo provozovatelé sítí nebo grafika/fotografický snímek.

Automat. zamk.tlač.

Jestliže po dobu jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, klávesnice se automaticky zablokuje. To chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Zůstanete ale i nadále dosažitelní a můžete také navolit tísňové volání.

Další informace

Tlačítka mohou být v pohotovostním stavu zablokována a odblokována také přímo.



Dlouze stiskněte.

Vlastní pozdrav

Zadejte pozdrav, který se zobrazí po zapnutí namísto animace.



Vymažte starý text a napište nový.



Potvrďte změny a zapněte.

Zjistit stav

Tovární nastavení

Vynulování telefonu na standardní hodnoty (tovární nastavení).

Čís.přístroje IMEI

Zobrazí se číslo přístroje - telefonu (IMEI). Tato informace může být užitečná při servisu přístroje.

T9 zadání

T9 zadání - jazyk

Vyberte jazyk pro zadávání textu.

T9 preferovat

Intelligentní zadávání textu zapnuto/vypnuto.

Nastavení

51

Během hovoru



➤ **Nastavení** ➤ Během hovoru
➤ Vyberte funkci.

Filtrování př. volání

Zvukově popř. pomocí vibrací jsou signalizována jen volání z těch telefonních čísel, která jsou k dispozici v telefonním seznamu/adresáři popř. jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se zobrazí pouze na displeji.

Nepřijmete-li tato volání, budou přeměřována do vaší hlasové schránky (je-li nastavena, str. 56).



V pohotovostním stavu:
Filtr aktivován.

Druhé volání



Jste-li přihlášení k tuto službě, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

Minutové pípnutí

Během hovoru uslyšíte každou minutu upozorňovací tón ke kontrole délky hovoru. Váš partner tento tón neuslyší.

Libovolným tl.

Příchozí volání lze přijmout stisknutím libovolného tlačítka (**s výjimkou**).

Internet



➤ **Nastavení** ➤ Internet
➤ Vyberte funkci.

Domovská str.

Volba nastavené domovské stránky. Viz také: Nastavit WAP profil

Oblíbené

V telefonu uložený seznam 15 URL k rychlému vyvolání

Start Spust'te volbu a vyvolejte URL.

Možnosti Otevřete menu.

Upravit Změňte položku, popř. vytvořte novou.

Smazat Smažte položku.

Smazat všechno
Smažte všechny položky.

Profily

Příprava telefonu k přístupu na internet závisí na příslušném provozovateli:

- Nastavení jsou již provedena provozovatelem. Můžete ihned začít.
- Jsou již založeny přístupové profily více poskytovatelů. Potom zvolte a aktivujte profil.

52

Nastavení

- Přístupový profil musí být nastaven ručně.

Informujte se, prosím, u svého provozovatele.

Aktivovat WAPprofil

Před každým přístupem na internet můžete změnit aktivní profil.



Vyberte profil.

Aktivovat

Aktivovat. Aktuální profil se označí.

Nastavit WAP profil

Je možné nastavit maximálně 5 WAP profilů (popř. blokové provozovatelem). Zadáni se mohou vždy dle provozovatele lišit:



Vyberte profil.

Upravit

Otevřete k nastavení.

Jméno profilu

Zadejte/změňte název.

IP adresa Zadejte IP-adresu.

IP port Zadejte číslo portu.

Domovská str.

Zadejte výchozí stránku, není-li pevně předvolena provozovatelem.

Doba prodlení

Čas v sekundách, po kterém by se mělo spojení ukončit, pokud už neprobíhá žádné zadávání popř. žádná výměna dat.

Vybrat mód

Vytvoření spojení prostřednictvím GPRS nebo CSD

CSD nastav.

Výběr popř. nastavení spojovacího profilu prostřednictvím CSD

GPRS-data

Výběr popř. nastavení spojovacího profilu prostřednictvím GPRS

WAP push

Zapnout / Vypnout

Příjem sdělení od provozovatele sítí můžete zapnout nebo vypnout.

Jen serv.centrum

Přístroj přijímá hlášení WAP Push jediné od předem definovaného servisního centra.

Nastavení

53

Zabezpečení

-  > Nastavení > Zabezpečení
- > Vyberte funkci.

Kódy

(str. 11)

Pouze SIM

(Chráněno PIN2)



Omezujete možnosti volby na telefonní čísla v telefonním seznamu, chráněná na SIM kartě. Jsou-li zaznamenány pouze předvolby, mohou být tyto předvolby před volbou ručně doplněna odpovídajícími telefonními čísly.

Jen tato SIM

(Chráněno kódem telefonu)



Zadáním kódu telefonu může být telefon propojen se SIM kartou. Provoz s jinou SIM kartou bez znalosti kódu telefonu není možný.

Má-li být telefon provozován s jinou SIM kartou, zadejte po dotazu na PIN kód telefonu.

Sít'

-  > Nastavení > Sít'
- > Vyberte funkci.

54

Nastavení

Konfigurace

Info o sítích

Zobrazí se seznam aktuálních GSM sítí, které jsou k dispozici.

Vybrat sít'

Hledání sítě se znovu spustí. Toto má smysl tehdy, když se **nenacházíte** ve své domovské síti, nebo se chcete přepojit do **jiné** sítě. Seznam informací o sítích se znovu sestaví, když je nastaveno Sít' -automaticky.

Sít' -automaticky

Je-li zapnuta "Automatická sít'", zvolí se nejbližší sít' v pořadí ze seznamu vašich "upřednostňovaných sítí". Jinak ručně vyberte jinou sít' ze seznamu GSM sítí, které jsou k dispozici.

Preferov.sít'

Zde zaznamenáváte provozovatele sítí, u kterých se chcete přednostně připojovat, pokud opustíte domovskou oblast (např. při rozdílných cenových úrovních).

Další informace

Není-li při zapnutí intenzita pole upřednostňované sítě dostatečná, přepojí se telefon v případě potřeby do jiné sítě. Toto se může změnit při dalším opětovném zapnutí nebo když manuálně zvolíte jinou sít'.

Vybrat pásmo

Vyberte si mezi sítěmi GSM, GSM 1800 a GSM 900/1800.

Datová výměna

-  > Nastavení > Datová výměna
- > Vyberte funkci.

GPRS (General Packet Radio Service) je proces přenosu dat v mobilních sítích. Používejte GPRS, potom budete moci být při dostatečném napájení trvale připojeni na internet. Provozovatel sítě sítě účtuje pouze skutečnou dobu přenosu.


Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli sítě.

CSD (Circuit Switched Data)

Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím datového spojení do přednastaveného uzlu přímé volby vašeho provozovatele sítě nebo provozovatele sítě. Toto spojení lze používat k výměně dat i například k stahování her a aplikací, jakož i k používání WAP služeb.

Zobrazení na displeji:

 GPRS je k dispozici.

 Aktivní spojení GPRS

Nastavení

55

Nastavení dat

Pro služby **SMS, MMS, WAP** a **E-Mail** musí být vždy nastaven a aktivní nejméně jeden spojovací profil. Aktuální nastavení si vyžádejte od svého provozovatele.

CSD nastav.

Pokud není předem nastaveno, zaznamenejte data popř. proveďte nastavení (potřebné informace získáte od svého provozovatele):

Jméno profilu

Dejte profilu název nebo přepište předem zadaný.

Typ spojení:

Vyberte ISDN nebo Analog.

Číslo pro přímou volbu

Zadejte čísla uzlu přímé volby (ISP).

Uživatel.jméno

Zadejte jméno uživatele (přihlašovací jméno).

Heslo

Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).

DNS

Zadejte IP názvového serveru domény DNS.

GPRS-data

Zde můžete aktivovat GPRS pro profil a měnit nastavení. GPRS můžete využívat až v okamžiku, kdy je také GPRS obecně zapnuté.

Jméno profilu

Dejte profilu název nebo přepište předem zadaný.

GPRS APN

Zadejte adresu provozovatele.

Ověření

Aktivovat/deaktivovat.

Uživatel.jméno

Zadejte jméno uživatele (jméno pro přihlášení).

Heslo

Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).

DNS

Zadejte IP adresu názvového serveru domény DNS.

GPRS info

Zobrazení spojovacích informací (objem/doba načítání).

Přenosová rychlost

Nastavení rychlosti přenosu dat.

Další informace

Při déle trvajícím spojení GPRS se může zvyšovat teplota telefonu. To je normální a není to nijak nebezpečné.

56



Přesměrov.

► Výpis volání ► Přesměrov.

Nastavte podmínky, za kterých se volání přesměrují do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.


Nastavit přesměrování (příklad):

Nejobvyklejší podmínkou pro přesměrování je např.: **Nehlásí se**

 Vyberte **Nehlásí se** 
(obsahuje podmínky **Když nedosaž.**, **Nehlásí se**, **Když obsazeno**; viz dále).

Vybrat Stiskněte.


Nastavit Stiskněte.

 Zadáni telefonního čísla, na které se má volání přesměrovat (pokud se tak ještě nestalo).

OK Potvrdit. Sít' po několika okamžicích potvrdí nastavení.

Všechna volání

Všechna volání budou přesměrována.

 Zobrazení v nejvyšší řádce displeje ve v pohotovostním stavu.

Když nedosaž.

Přesměrování se uskuteční, když je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Nehlásí se

Volání se přesměruje teprve po prodlevě, která je závislá na síti. Může trvat až 30 sekund (lze nastavit v 5sekundových odstupech).

Když obsazeno

Přesměrování se uskuteční, když zrovna probíhá hovor. Je-li zapnutá funkce **Druhé volání** (str. 51), zazní během hovoru upozorňovací tón na druhé příchozí volání.

Příjem faxu

Telefaxy jsou přesměrovány na telefonní číslo s připojeným faxovým přístrojem.

Příjem dat

Data jsou přesměrována na telefonní číslo s připojeným počítačem.

Přesměrov.

57

Kontrola stavu

Tímto kontrolujete aktuální stav přesměrování za všech podmínek. Aktuální informace se po několika okamžicích přenesou ze sítě a zobrazí se.

Vše smazat



Všechna přesměrování se smažou.

Další informace

Prosím uvědomte si, že přesměrování je uloženo na síti a nikoliv v telefonu (např. při výměně SIM karty).

Zkontrolovat nebo vymazat podmínku

Nejprve vyberte podmínku.

Vybrat Stiskněte.

Zjistit stav

Vyberte.

Nebo

Deaktivovat

Vyberte.

Změňte telefonní číslo

Postupujte jako při „Nastavit přesměrování“. Potom se zobrazí uložené telefonní číslo:

Smazat Stiskněte. Telefonní číslo se smaže.



Zadejte nové volané číslo a potvrďte ho.

58

Blokování



► Výpis volání ► Blokování

Blokování sítě omezuje používání vaší SIM karty (není podporováno všemi provozovateli sítí).

K blokování sítě potřebujete 4místné heslo, které obdržíte od vašeho provozovatele sítí. Popř. musíte každým blokovaním sítě pověřit svého provozovatele sítí.

Všechna odch.

Všechna odchozí volání, kromě tísňového volání linky 112, jsou blokována.

Odch.mezinár.

(Odchozí mezinárodní)

Umožněna pouze vnitrostátní volání.

Odch.mez.kr.dom.

(Odchozí mezinárodní bez tuzemska)

Mezinárodní volání nejsou povolena. Můžete ale volat ze zahraničí do své země.

Všechna příchozí

Telefon je blokován pro všechna příchozí volání (podobný efekt nabízí přesměrování všech volání do hlasové schránky).

Když roaming

Nepřijímáte žádná volání, když se zdržujete mimo síť své země. Proto nevznikají žádné poplatky při příchozích voláních.

Změnit heslo

Změna hesla pro blokování.

Kontrola stavu

Dotaz na stav blokování sítí.

Vše smazat

Veškerá nastavená blokování sítě se odstraní. Pro tuto funkci je potřebné heslo, které obdržíte u svého provozovatele.

Uzavřená skupina uživatelů 59



- Výpis volání
- Uživatelská skupina
- Vyberte funkci.

Podle provozovatelé sítě můžete s touto službou tvořit skupiny. Tyto mají například přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Podrobnosti si, prosím, vyjasněte u provozovatelé sítě.

Uživatelská skupina

Funkci zapnout/vypnout. K normálnímu používání telefonu musí být možnost **Uzavřená skupina** uživatelů vypnutá (telefonní kód, str. 12).

Vybrat skupinu

Případně můžete vybírat nebo přidávat jiné skupiny jako preferované (viz dále). Čísla kódů jednotlivých skupin obdržíte u provozovatelé sítě.

Odchozí

Pro ovládání sítě skupiny uživatelů zde může být dodatečně nastaveno, jestli jsou povolena také odchozí volání mimo skupinu. Je-li funkce vypnutá, jsou dovoleny volání pouze v rámci skupiny.

Preferov.sít'

Je-li zapnutá, můžete volat v rámci této standardní skupiny uživatelů (podle konfigurace sítě).

60 Rychlá volba

Pravé dialogové tlačítko a tlačítka s číslicemi 2 až 9 (čísla rychlé volby) můžete pokrýt vždy jedním důležitým telefonním číslem nebo funkcí. Volba telefonního čísla, popř. spuštění funkce, se pak uskuteční jedním stisknutím tlačítka.

Pravé dialogové tlačítko

Pravé dialogové tlačítko můžete obsadit jednou rychlou volbou funkce/telefonního čísla.

Změna

Kamera Krátce stiskněte.

Změnit Ze seznamu vyhledejte nové použití.

- Nové použití (např. **Nová SMS**) přiřadte dialogovému tlačítku.
- Zvláštní případ **Tel.číslo**. Vyhledejte v telefonním seznamu/adresáři jméno (např. „Jana“) k obsazení dialogového tlačítka.

Vybrat Potvrďte nastavení.

Použití

Obsazení telefonním číslem „Jana“ se slouží jen jako příklad.

Jana **Dlouze** stiskněte.

Tlačítka rychlé volby

K rychlé volbě funkcí nebo telefonních čísel můžete používat tlačítka s číslicemi 2 až 9 jako tlačítka zkrácené volby. Tlačítko s číslicí 1 je rezervováno pro hlasovou schránku (str. 46).

Změna



V pohotovostním stavu stiskněte jedno tlačítko s číslicí (2-9). Není-li číslo ještě využito:

Nastavit Stiskněte.



Vybrat Vyberte použití.

Vybrat

Potvrďte nastavení.

Vyberte ze seznamu kontaktů při **Tel.číslo** jméno k obsazení tlačítka.

Upravit

Viz „Pravé dialogové tlačítko“.

Použití

Spustit uloženou aplikaci případně navolit telefonní číslo.



Dlouze stiskněte v pohotovostním stavu.

Všeobecně

Extra

Organizér

Extra ► Organizér
► Vyberte funkci.

V organizéru jsou následující funkce:

Kalendář, Schůzky, Poznámky,
Zmeškané schůzky

Kalendář

Do kalendáře můžete zaznamenávat termíny a úkoly. Ke správné funkci kalendáře je třeba nastavit čas a datum (str. 63).



Kalendář vám nabízí

Měsíc Měsíční náhled.

Týden Týdenní náhled.

Výběr požadovaných dní v náhledech.

Program

Program Denní přehled.

Nová položka termínů/úkolů, popř. zobrazení položek, které již byly zaznamenány.

Pokud jsou termíny zaznamenány, zobrazí se termíny požadovaného dne v chronologickém pořadí.

Je-li čas termínu se zvukovým připomenutím, uslyšíte upozorňovací tón.

- Nová položka

<Nový záznam>
Vyberte.

Proved'te zadání v políčkách.

Předmět: Popis položky.

Datum startu:
Popř. změňte počáteční datum

Čas startu:
Popř. změňte počáteční čas.

Stav: Nevyřízeno nebo Hotovo.

- Zobrazit položku

Vyberte položku

Číst Zobrazit položku

Možnosti volby kalendáře

Možnosti Otevřete menu.

Číst, Upravit, Nový záznam, Smazat, Smazat všechno, Kapacita

Schůzky

Všechny termínové položky se zobrazí v chronologickém pořadí. Nezpůsobovaná zvuková připomenutí se objevují v seznamu zmeškaných termínů.

<Nový záznam>
Viz Program S. 61.

Poznámky

Používejte svůj telefon jako zápisník. Podpora funkcí T9 usnadňuje zadávání krátkých poznámek.

- Nová položka.

<Nový záznam>
Vyberte.

Zadejte text, max. 50 znaků.

Možnosti Otevřete menu.

Uložit Uložte položku.

Možnosti vkládání dat

Možnosti Otevřete menu.

Poslat, Uložit, T9 zadání, Přidat řádek, Smazat text

- Zobrazit položku

Vyberte položku

Číst Stiskněte.

Možnosti poznámek

Možnosti Otevřete menu.

Číst, Upravit, Nový záznam, Smazat, Smazat všechno, Důvěrné, Poslat, Kapacita

Zvláštní funkce:

Důvěrné (Důvěrné)

Chraňte důvěrné poznámky telefonním kódem (str. 11). Doporučuje se neukládat žádná hesla (PIN, TAN atd.) jako poznámku.

Zmeškané schůzky

Události se zvukovým připomenutím, na které jste nezareagovali, se vypíší ke čtení.

Další informace

Ztracený termín.

Ztracené zvukové připomenutí

Hodiny


-  Extra  Hodiny
-  Vyberte funkci.

Budík

V nastavenou dobu uslyšíte upozorňovací tón (i s vypnutým telefonem).




Změnit Vybrali jste pondělí a klikněte na "Změnit".

 Nastavte na políčka k zadání.

Stav:

Změnit Zapnout/vypnout


Čas: Zadání času buzení.

 Označte dny, kdy chcete být vzbuzeni. Vyberte den:

Změnit Stiskněte. Pro zapnutí/vypnutí dne.

OK Potvrďte.

Další informace

-  Budík zapnutý, také zobrazení na displeji v pohotovostním stavu.

Odpočítávání

Probíhá odpočítávání nastaveného časového úseku. Poslední 3 sekundy jsou zvukově signalizovány. Na konci zazní zvláštní upozorňovací tón.

Nastavit Zadejte časový úsek.

OK Potvrďte.

Start Spust'te odpočítávání.

Stop Přerušete odpočítávání.

Změnit Změňte časový úsek.

Reset Odpočítávání nastavte opět na počáteční čas (po přerušení).

Světový čas

Město

Vyberte město vašeho časového pásma:

Upravit Otevřete mapu světa.

 Vyberte město.

Vybrat Potvrďte a zadejte, zda se používá letní čas.

Čas

Nastavte přesný čas. Při uvedení do provozu musí být čas jednou přesně nastaven.

Nastavit datum

Nastavte místní datum

Formát času

Vyberte 12 hodin nebo 24 hodin.

Formát dátumu

Vyberte formát datumu ze 4 různé druhy zobrazení, např. DD.MM.RRRR nebo MM/DD/RRRR.

Aut. vyp. telef.

Telefon se denně vypne v předvoleném čase.

Nastavit Stiskněte.

Změnit Stiskněte pro zapnutí, vypnutí, potom zaznamenejte časový okamžik.

OK Potvrďte.

Je-li akumulátor vyndaný na více než cca 30 s, musí se čas znovu nastavit.


Výpočet


-  Extra  Výpočet
-  Vyberte funkci.

Kalkulačka


 Zadejte číslo (max. 8)

 Vyberte funkci výpočtu.

 Opakujte postup s dalšími čísly.

 Zobrazení výsledku.

Zvláštní tlačítka

 * Změna znamének „+“ a „-“.

 # Umístění desetinné čárky.

 Vymazat znaky vlevo od kurzoru.

Přepočítání kurzu

Můžete přepočítávat směnné kurzy mezi dvěma měnami.


Nastavení hodnoty

Domácí Zadejte kurz tuzemské měny (např. 1).

Cizí Potom zadejte kurz cizí měny.

Uložit Uložte nastavení.

Počítání

 Zadání částky, která má být přepočítána.

Pře. měn. Spuštění přepočítání. Výsledek se zobrazí.

Ovládání hlas.

- Extra ➤ Ovládání hlas.
- Vyberte funkci.

Až 10 telefonních čísel popř. funkcí lze zvolit respektive spustit vyslovením jména. Položky volby hlasem se archivují v telefonu (ne na SIM kartě!).

Použití

- ▲ Stiskněte. Spust'te ovládání hlasem (v pohotovostním stavu).

Nyní vyslovte jméno nebo funkci. Navolí se telefonní číslo nebo je provedena funkce.

Hlasitý hluk v okolí se může nepříznivě projevit na rozpoznatelnosti. V případě chyby znovu stiskněte tlačítko po straně a pak lze zopakovat jméno/povel.

Hlas.vytáčení

(telefonních čísel)

Záznam

<Nový záznam>

vyberte, potom

- ☞ zadejte jméno a telefonní číslo.

Uložit Potvrďte.

Start Spust'te nahrávání.

Zazní krátký signál.

Nyní vyslovte jméno. Po pípnutí/zobrazení na displeji jméno zopakujte. Pípnutí tón potvrdí nahrání a zobrazí se všechny položky.

Zpracovávat

☞ Vyberte položku

Číst Zobrazte položku.

Zobrazení Přehrávání nahrávek.

Nebo

Upravit Změňte jméno nebo telefonní číslo.

Ovládání hlasem

(pro funkce)

Vypíše se seznam možných funkcí. Položky s uloženými hlasovými povely jsou označeny symbolem.

Záznam

☞ Vyberte funkci.

Záznam Zobrazení funkce.

Ano Potvrzení požadované funkce.

Start Spust'te nahrávání.

Nyní vyslovte povel, který odpovídá funkci. Telefon ho zopakuje. Postup proved'te ještě jednou. Pípnutí potvrdí nahrání a opět se zobrazí seznam.

Hlasový zápisník

☞ Extra ➤ Hlasové nahrávání

Telefon můžete použít také k záznamu krátkých hlasových poznámek.

- Použití hlasového zápisníku na cestách.
- Nahrajte poznámku jako připomenutí nebo pokyn pro ostatní.
- Nahrajte si hovor – účelné k zaznamenání čísel nebo adres.

Záznam

<Nový záznam>

Vyberte.

Záznam Spuštění záznamu.

Pauza Pauza v nahrávání.

Stop Ukončení nahrávání.

Uložit Uložit

nebo

Zobrazení vyslechnout.

Uložit Záznam se automaticky uloží s údajem o čase, který může lze později přepsat.

Nebo

Smazat Smažte údaj o čase a zadejte nové jméno.

Reprodukovat

Zobrazí se seznam nahrávek:



Vyberte nahrávku.

Zobrazení

Nahrávku přehrajte.

Možnosti hlasového záznamníku

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazení, Nový záznam, Smazat,
Smazat všechno, Přejmenovat

Pozor